



Ropox Bluetooth For FlexiPlus

Brugermanual / User Guide

30-90590-1

Indhold

Introduktion	3
Sådan hentes applikationen	3
Til iOS.....	3
Opsætning	3
Brugsanvisning	4
At gemme et produkt.....	4
Kør med et gemt produkt.....	5
Gem en højdeindstilling	6
Kør med en gemt højdeindstilling	7
Fejl-visning	8
Indstillingsmuligheder	9
Fjern et produkt eller indstilling.....	9
Tilgængelighedsfunktioner	10
Juster skriftstørrelsen	10
Haptisk feedback	10
Skærmoplæser.....	10
Fejlfinding.....	10
Kan ikke finde det rigtige produkt	10
Sprogindstillinger	10

Introduktion

Ropox Connect App er en applikation som gør dig i stand til at fjernstyre dine Ropox produkter. Ved at forbinde din iOS enhed og et produkt med en isat Bluetooth adapter, opnår du muligheden for at justere dit produkt i opad- eller nedadgående retning.

Efter parring er opnået mellem din iOS enhed og et produkt med en isat Bluetooth adapter, kan produktet styres på en betydelig afstand. I praksis er det ofte langt over 10 meter. Derudover giver applikationen dig mulighed for at gemme højdeindstillinger, så du nemt og hurtigt kan skifte mellem forudindstillede højder.

Sådan hentes applikationen

Til iOS

1. Scan QR-koden, eller åbn appen App Store.
2. Inde i App Store, tryk på søg.
3. Søg efter "Ropox Connect".
4. Find Ropox Connect appen, og tryk på hent.




Opsætning

At forbinde til et Ropox produkt er hurtigt og nemt. Først dit Ropox produkt kan begynde at blive fjernstyret, skal Bluetooth adapteren isættes produktet. For at isætte Bluetooth adapter i dit Ropox produkt, følg instrukserne herunder. Inden Bluetooth adapteren isættes produktet, tag notits af **ID-nummeret** på siden af adapteren. Dette er navnet på produktet, når du skal gemme produktet som et nyt produkt, og vil som udgangspunkt altid starte med **BLE2LIN**.

1

Tag Bluetooth adapteren og indsæt den i 1 af de 2 ledige netværksporte i kontrolboksen

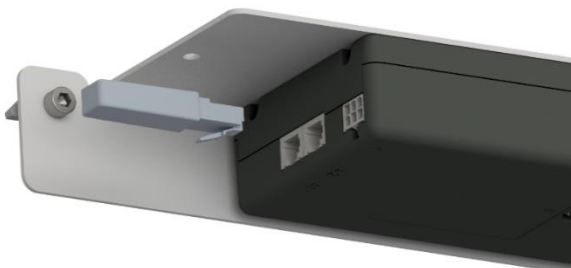

2

Efter Bluetooth adapteren er indsat lyser den blåt i et par minutter, og er klar til parring



Bemærk! Det anbefales ved flere Ropox produkter med Bluetooth adaptere at indsætte disse én ad gangen, og gemme produktet.


Brugsanvisning

At gemme et produkt


1. Åbn appen Ropox Connect.
2. Fra hovedmenuen, tryk på det røde plus.



3. Nu finder appen alle Bluetooth enheder i nærheden. Vælg det produkt du gerne vil gemme.

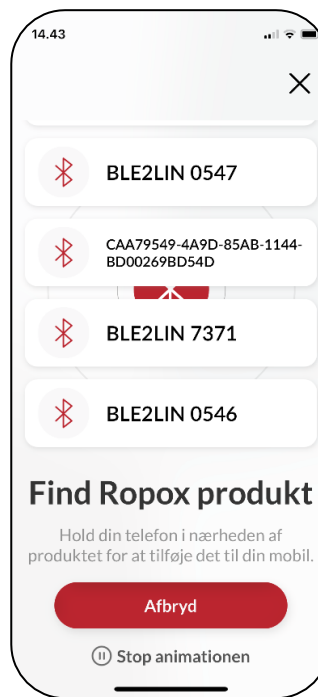


4. Navngiv produktet, og tryk gem. Nu er produktet gemt.

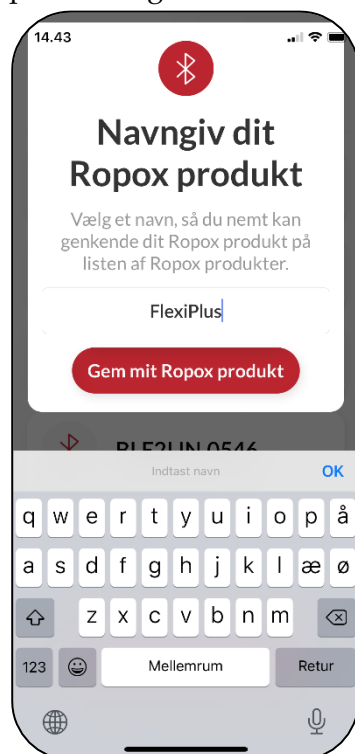

Kør med et gemt produkt


1. Fra hovedmenuen, tryk ind på et gemt produkt.

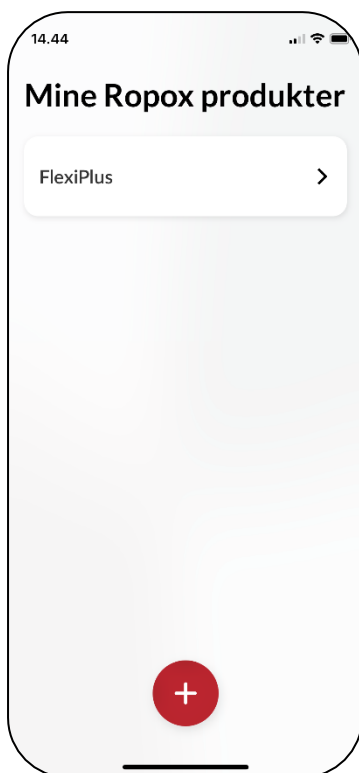

2. Første gang et produkt køres med, skal man måle og indtaste bundhøjden. Dette er valgfrit, men anbefales.




3. Uanset om bundhøjden er sat eller ej, kan produktet nu styres med ▲/▼ knappen opad eller nedad.

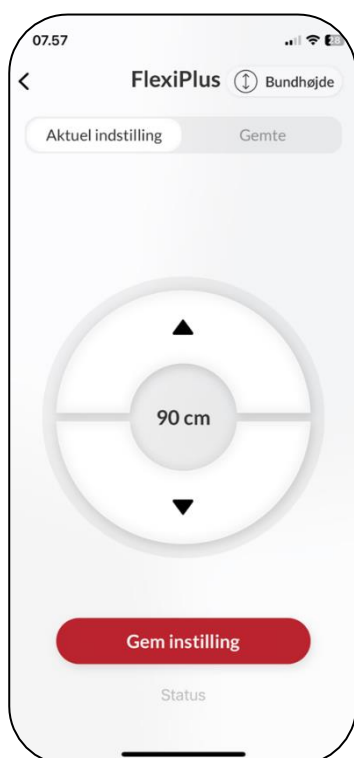


Gem en højdeindstilling

1. Fra hovedmenuen, tryk ind på et gemt produkt.

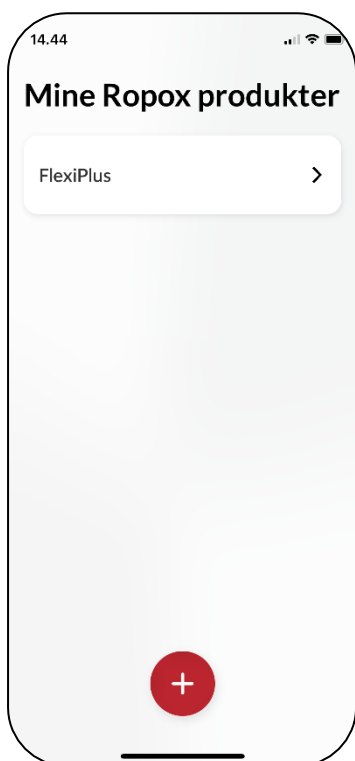

2. Kør produktet til den ønskede højde.

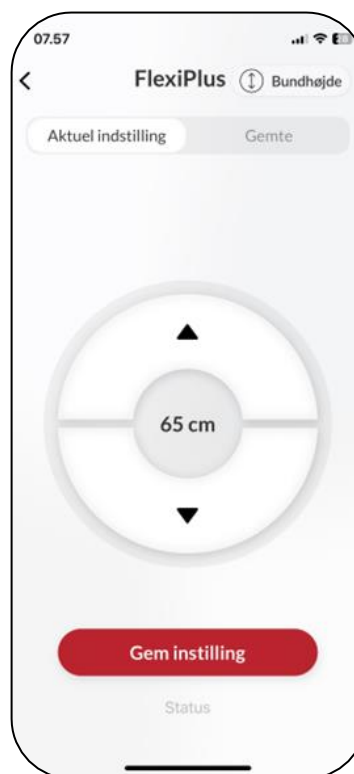


3. Tryk på gem indstilling. Navngiv herfra højdeindstillingen, og tryk gem igen.



Kør med en gemt højdeindstilling


1. Fra fanen 'Gemte', vises de gemte indstillinger. Tryk ind på en indstilling.

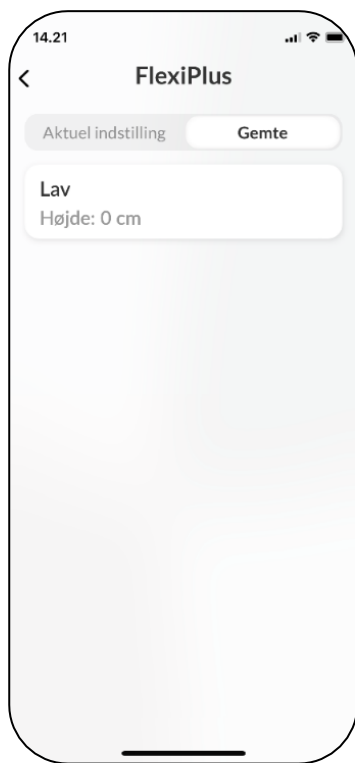

2. Nu vises en trykknop. Hold knappen nede, indtil produktet har nået den gemte indstilling.




3. Når produktet har nået den gemte indstilling, stopper det med at køre.

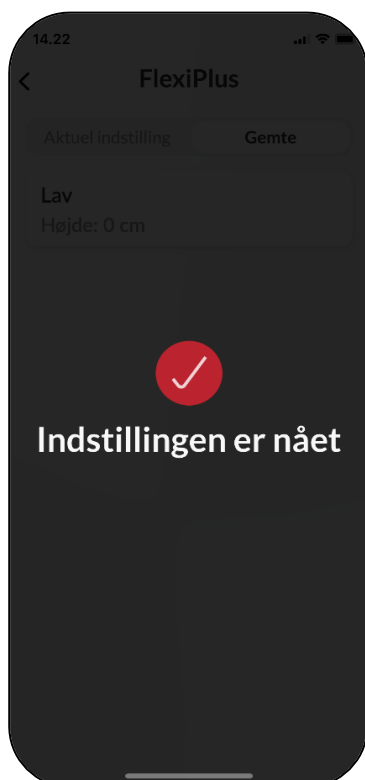


Fejl-visning


1. Fra produktets menu vises knappen 'Status'. Denne lyser rød, når der er opstået en fejl. Tryk på Status.

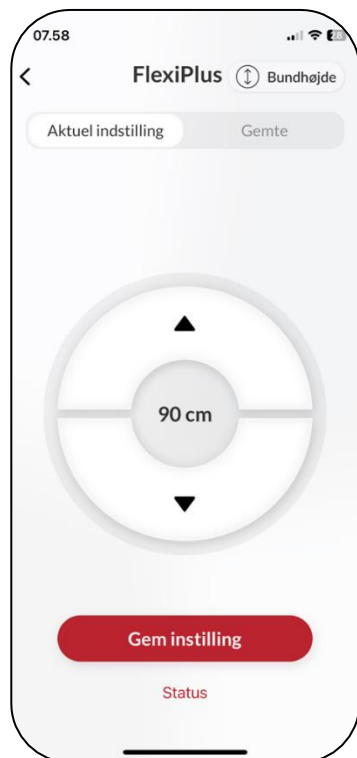

2. Nu vises status-skærmen. Herfra vises de seneste fejl på produktet. Tryk på en af fejlkoderne.

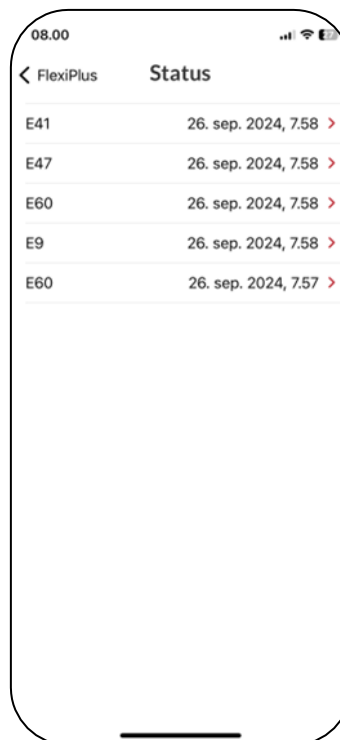

3. Nu vises den udfoldede fejlkode. Her ses en beskrivelse af fejlen, potentiel årsag og løsningsforslag.


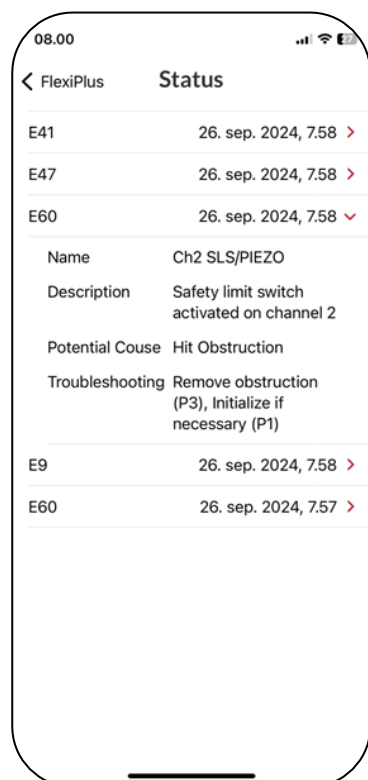


Bemærk! Fejl der vises på status-skærmen vises kun på den smartphone, som kørte med produktet, mens der opstod en fejl.


Indstillingsmuligheder

Fjern et produkt eller indstilling

1. Tryk, hold og træk indstillingen til venstre for at fjerne et produkt eller en indstilling.

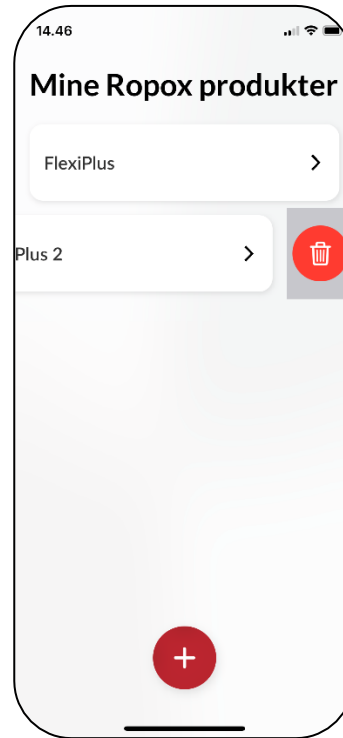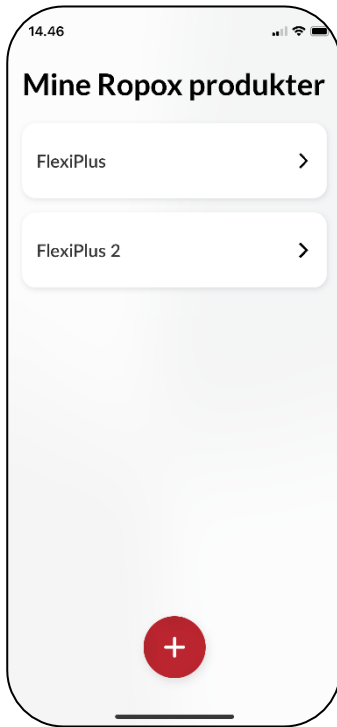

2. Tryk på det røde ikon, og tryk derefter på slet, for at fjerne produktet eller indstillingen.

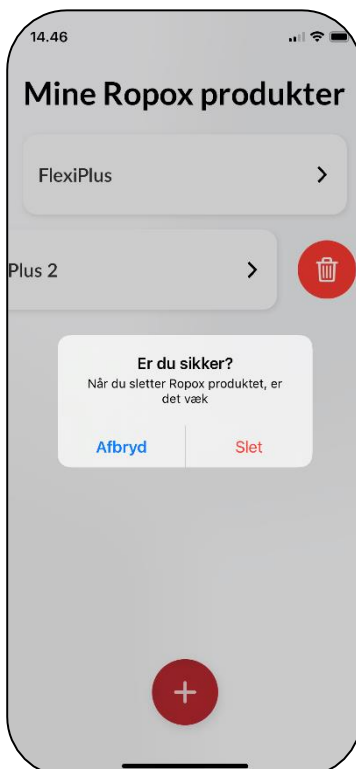

Tilgængelighedsfunktioner

Juster skriftstørrelsen

1. At justere skriftstørrelsen kan gøres fra enhedens indstillinger.
2. Fra indstillinger, rul ned, og gå ind på 'Skærm og lysstyrke'.
3. Rul ned, og gå ind på 'Tekststørrelse'.
4. Juster nu, med slideren nederst, tekststørrelsen efter behov.

Haptisk feedback

Ropox Connect appen har som standard en funktion, hvor den under kørsel af Ropox produkter begynder at vibrere. Dette kan slås fra eller til inde fra enhedens indstillinger.

Skærmoplæser

Ropox Connect App er kompatibel med skærmoplæser, som kan slås til inde fra enhedens indstillinger.

1. Åbn enhedens indstillinger, og rul ned til 'Tilgængelighed'.
2. Fra 'Tilgængelighed', tryk på 'VoiceOver'.
3. Øverst i 'VoiceOver', tryk på VoiceOver.

Bemærk! At justere enhedens tilgængelighedsfunktioner ændrer disse indstillinger i hele enheden, ikke kun appen!

Fejlfinding

Kan ikke finde det rigtige produkt

1. I oversigten over Bluetooth enheder, se efter enheder med det noterede **ID-nummer**.
2. Hvis der ikke fremstår nogle enheder med **ID-nummeret**, skal Bluetooth adapteren sættes i parringsfunktion igen. Dette gøres ved at trække Bluetooth adapteren ud af kontrolboksen, og derefter indsætte den igen.

Bemærk! Det anbefales ved flere Ropox produkter med Bluetooth adaptere at indsætte disse én ad gangen, og gemme møblet.

Sprogindstillinger

Ropox Connect appen understøtter dansk og engelsk, som denne manual også indeholder, men understøtter også adskillige andre sprog. Listen af understøttede sprog findes herunder:

- Dansk (Danmark)
- Engelsk (GB/US)
- Norsk (Norge)
- Finsk (Suomi)
- Tysk (Deutschland)
- Hollandsk (Nederland)
- Spansk (España)
- Italiensk (Italia)
- Fransk (France)