


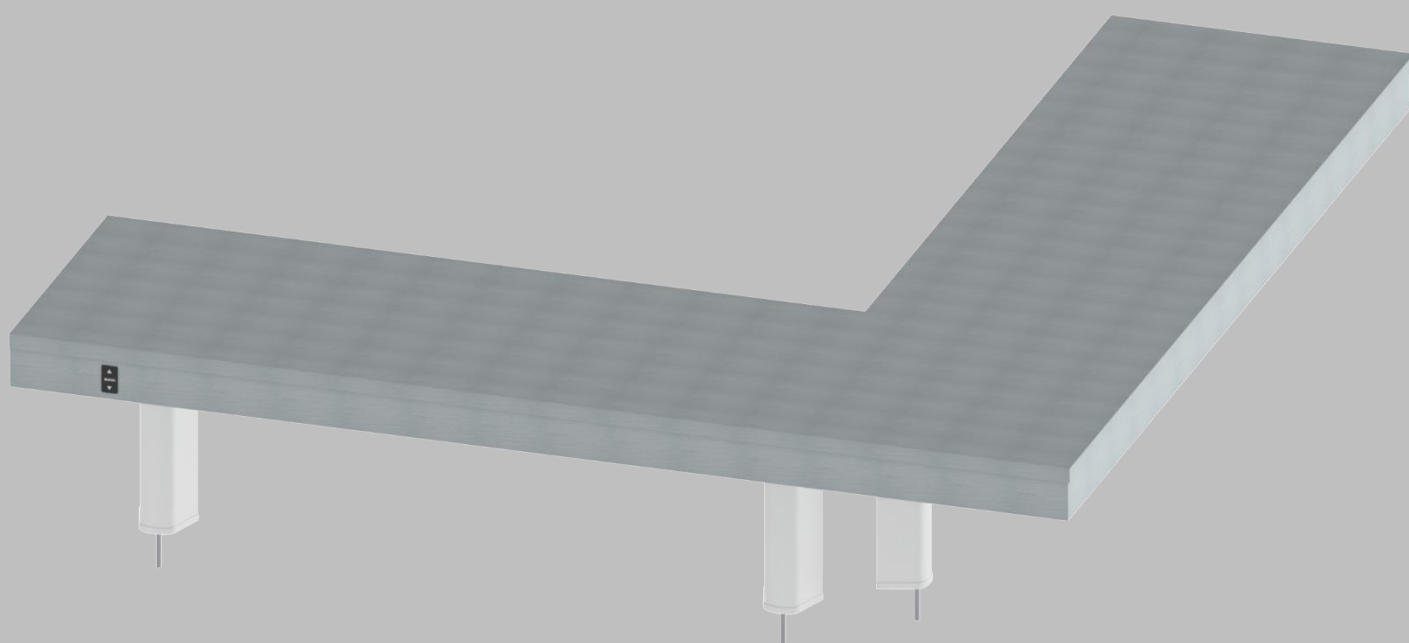

Ropox FlexiCorner Outside, aanvulling


Montagehandleiding

Inleiding


Planning, installatie en normaal gebruik mogen alleen worden uitgevoerd als het Flexi-frame wordt gebruikt in combinatie met deze montagehandleiding.

Alle overige informatie, inclusief gebruiks- en technische gegevens, vindt u in de Flexi-handleiding.


Fabrikant: Ropox A/S, DK-4700 Næstved, Denemarken
Tel.: +45 55 75 05 00
Email: info@ropox.dk
www.ropox.dk

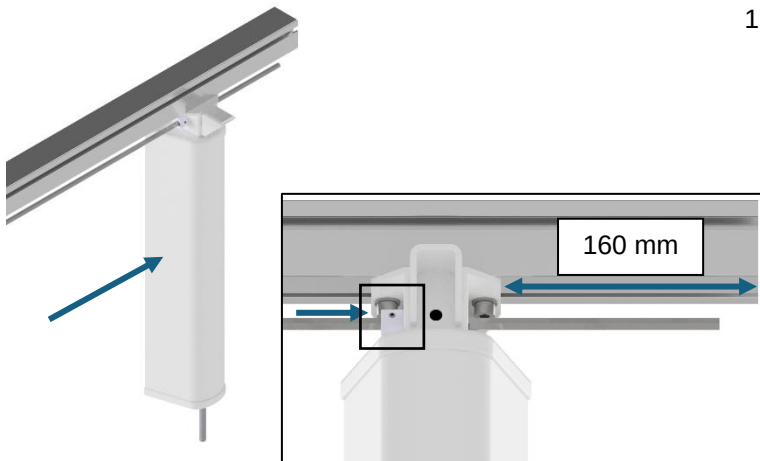


1. Schuif de eerste poot in het aluminium profiel en steek de zeskantige as door de opening in de poot.
U plaatst de stopring op de zeskantige as naast de poot en draait deze vast. Draai de schroeven slechts **lichtjes** aan!

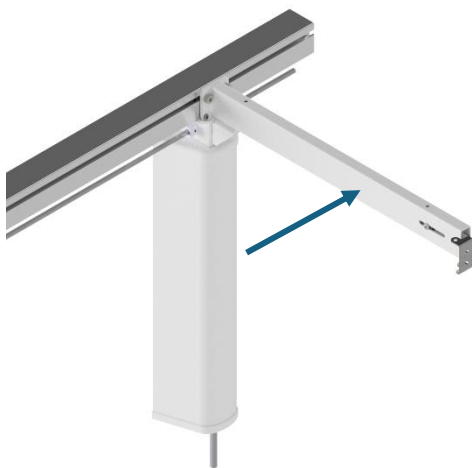

2. Schuif de eerste draagarmsteun in het aluminium profiel. Deze **MOET** over de poot worden geplaatst. Draai de schroeven **lichtjes** aan!

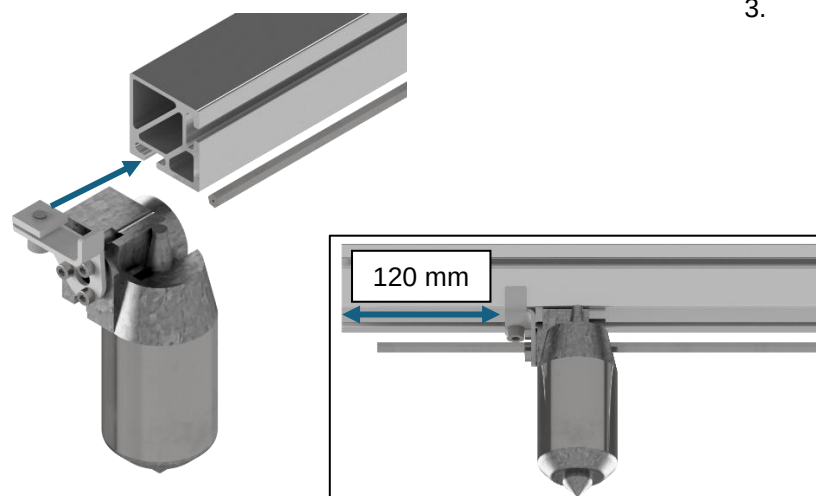


3.
 - a. **ELECTRIC**
Schuif de platte moer van de motorbevestiging in het aluminium profiel en leid de zeskantige as door de motor. Draai de schroeven **lichtjes** aan!

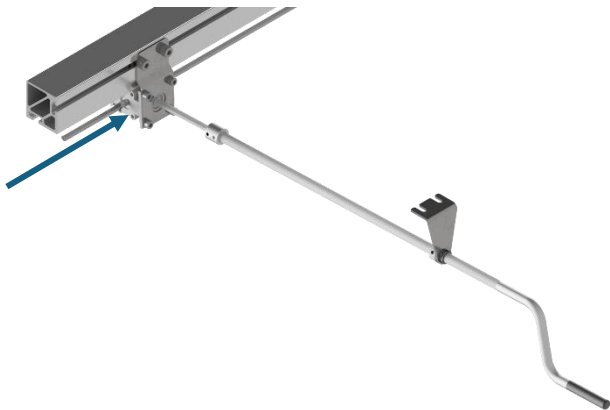


b. **MANUAL**


Schuif de platte moer voor de bevestiging van de handzwengel in het aluminium profiel aan de voorkant en steek de zeskantige as door de overbrenging. Draai de schroeven **lichtjes** aan!

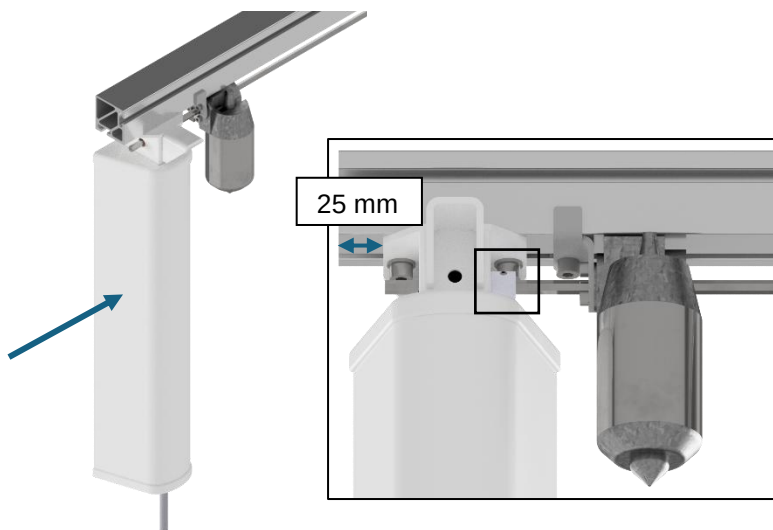


4. Schuif de volgende poot in het aluminium profiel en steek de zeskantige as door de opening. Vergeet niet om eerst de stopring te monteren. Draai de schroeven **lichtjes** aan!

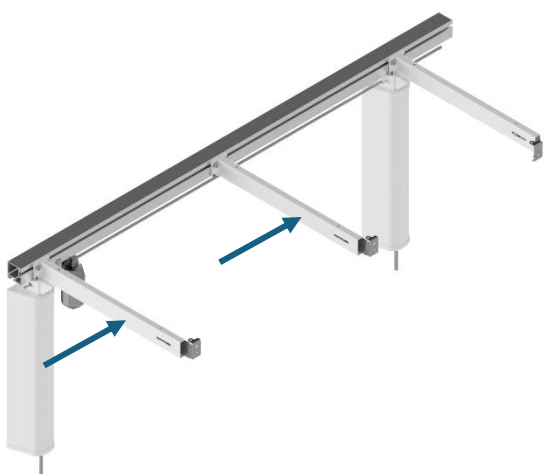



5. Plaats de volgende draagarmsteunen in het aluminium profiel. De buitenste steun moet over de poot worden geplaatst. Draai de schroeven **lichtjes** aan!

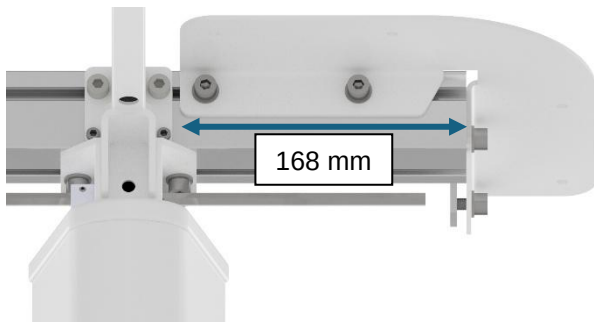


6. Schuif de hoeksteun in het aluminium profiel. Draai de schroeven **lichtjes** aan!

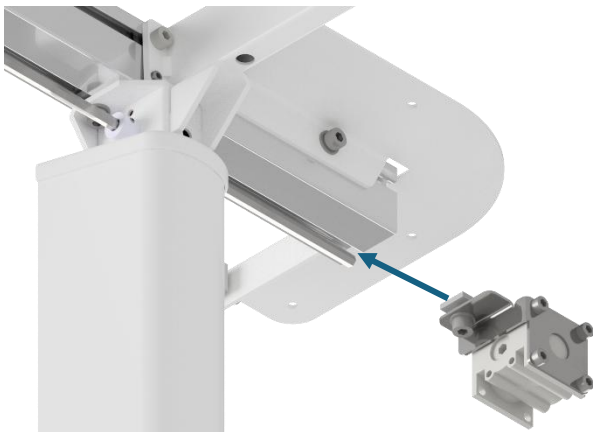

7. Schuif de moer van de hoekoverbrenging in het aluminium profiel. Controleer of de overbrenging is geplaatst zoals op de afbeelding te zien is! Plaats de zeskantige as in de overbrenging. Draai de schroeven **lichtjes** aan!

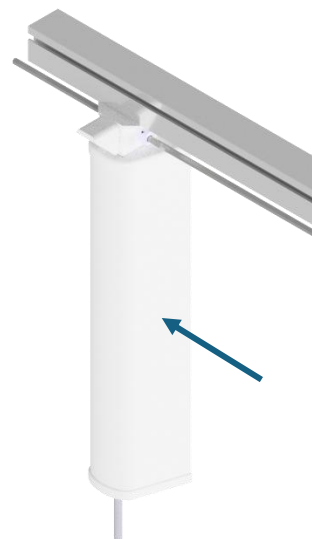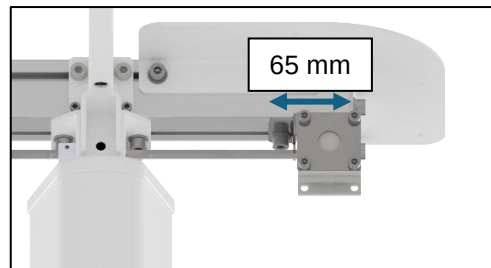



8. Zet de andere kant op dezelfde manier in elkaar. Draai de schroeven slechts **lichtjes** aan. Begin met het plaatsen van de poot. Denk aan de stopring.

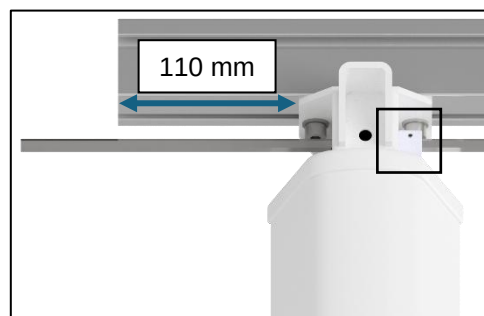


9. Plaats de draagarmsteun over de poot.




10. **ELECTRIC**
Plaats de motor.

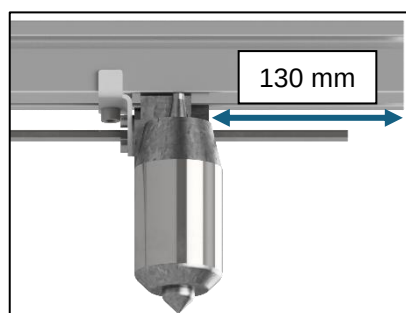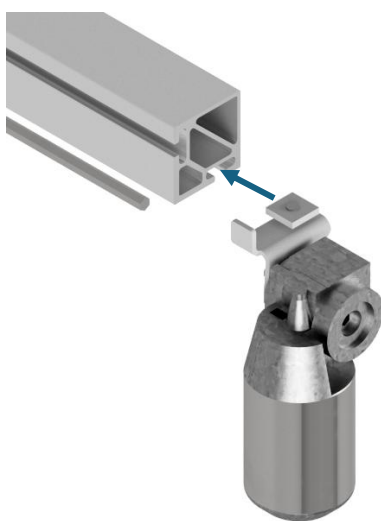



11. Plaats de poot. Denk aan de stopring.

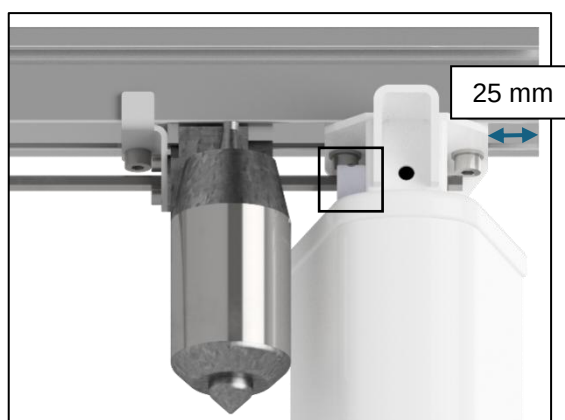



12. Plaats de resterende draagarmbeugels.

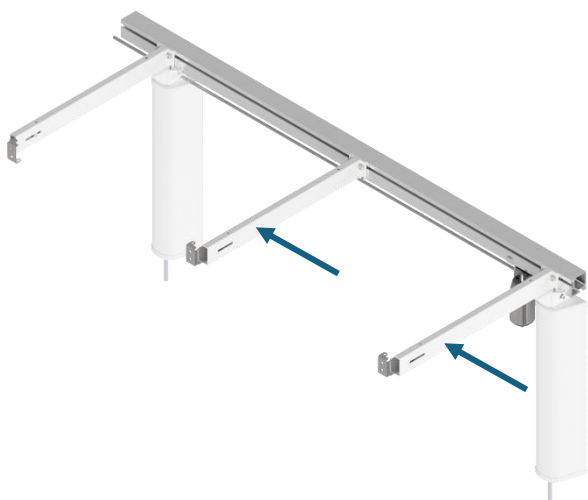


13. Monteer de twee frames samen in de hoeksteun. De zeshoekige assen moeten van beide kanten in de overbrenging worden gestoken. De uiteinden moeten gelijk liggen.

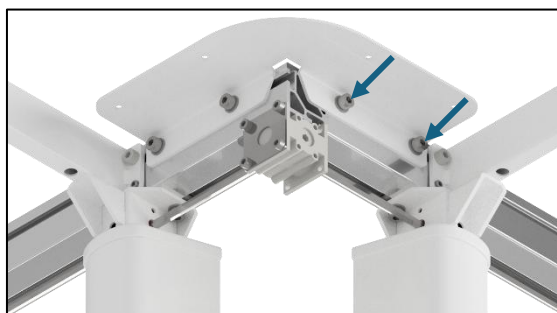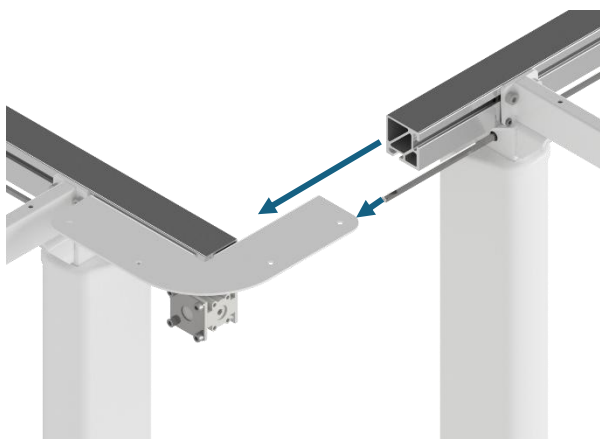


14. De draagarmsteunen kunnen indien nodig op of neer worden afgesteld met de stelschroeven en meegeleverde hoeksteunen.

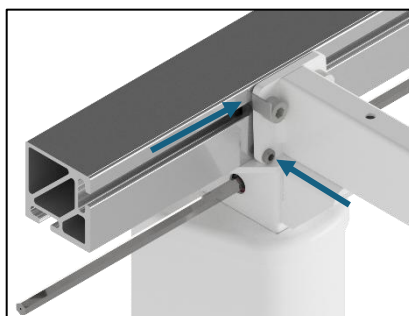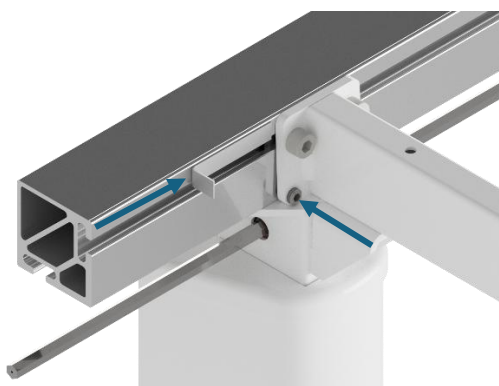

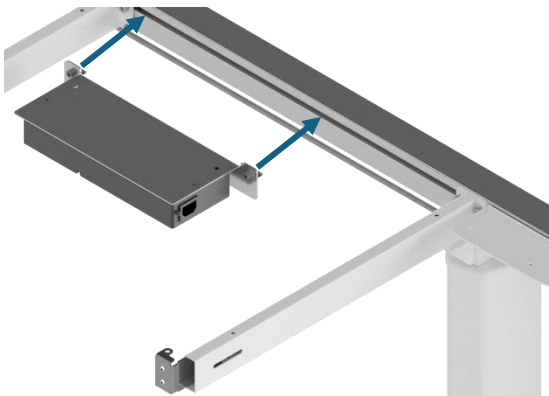

15. **ELECTRIC**

Monteer de besturingskast. Plaats de kast zo dat de kabels de motoren kunnen bereiken.

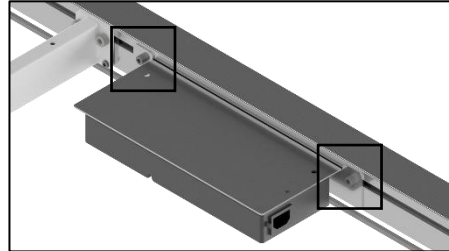

16. Wanneer alle poten en steunen goed geplaatst zijn, draait u de schroeven **stevig** vast.

Ga verder met het monteren van het frame, het werkblad en de kabels zoals aangegeven in de Flexi-gebruikershandleiding.