


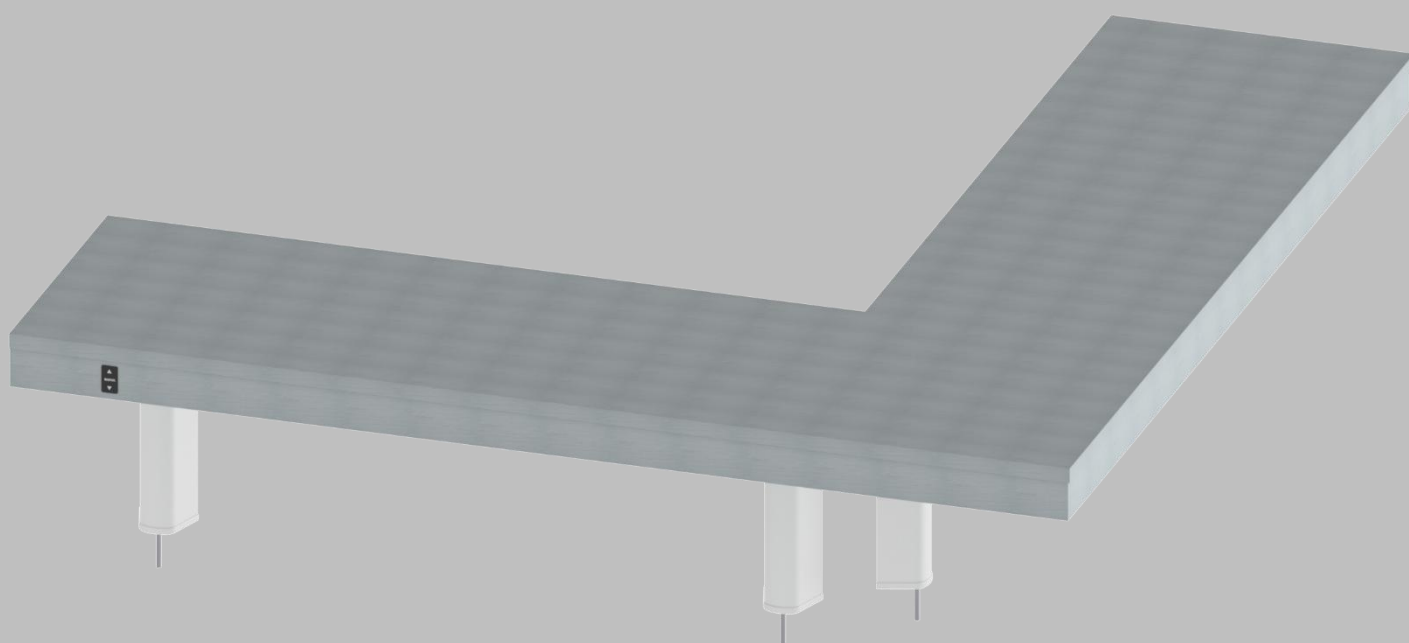

Ropox FlexiCorner Outside, tillägg


Monteringsanvisningar

Inledning


Planering, installation och normal användning av Flexi-ramen får endast ske tillsammans med denna monteringsanvisning.

All övrig information, inklusive användning och tekniska data, finns i Flexi-manualen.


Tillverkare: Ropox A/S, DK-4700 Næstved
Tfn.: +45 55 75 05 00
E-post: info@ropox.dk
www.ropox.dk

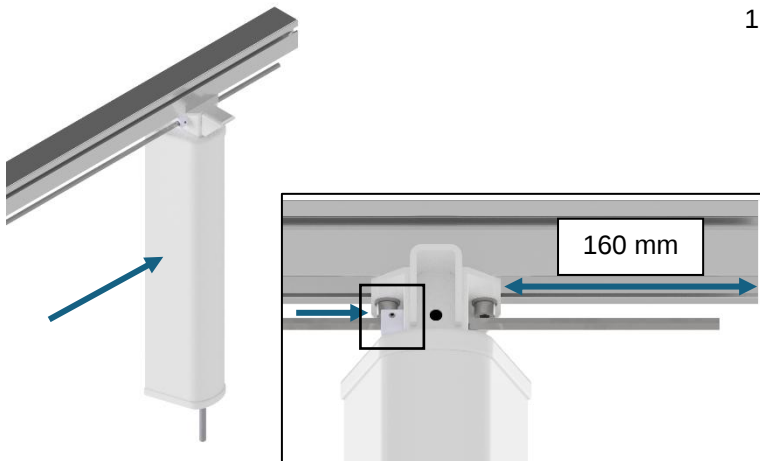


1. Skjut in det första benet i aluminiumprofilen och för den sexkantiga axeln genom hålet i benet. Placera stoppringen på sexkantsaxeln bredvid benet och dra åt. Dra bara åt skruvarna **löst**.

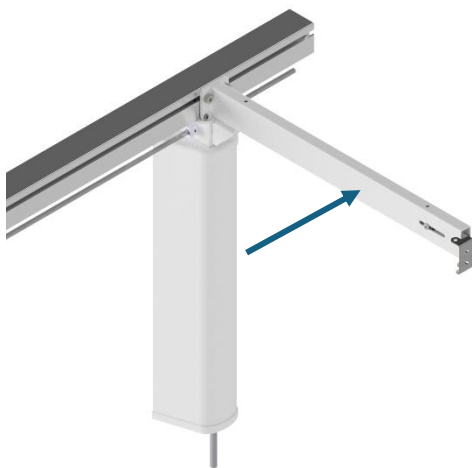

2. Skjut in det första stödarmsfästet i aluminiumprofilen. Den **MÅSTE** placeras över benet. Dra åt skruvarna **löst**.

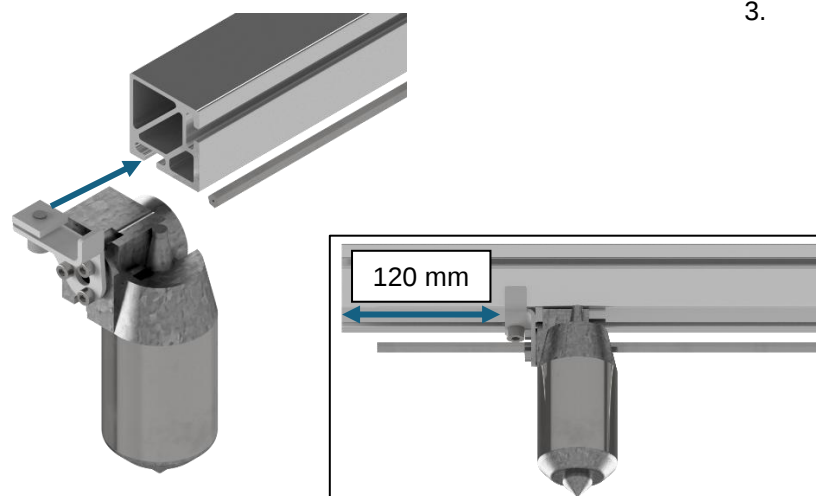


3.
 - a. **ELEKTRISK**
Skjut in motorfixturens platta mutter i aluminiumprofilen på undersidan och för sexkantsaxeln genom motorn. Dra åt skruvarna **löst**.

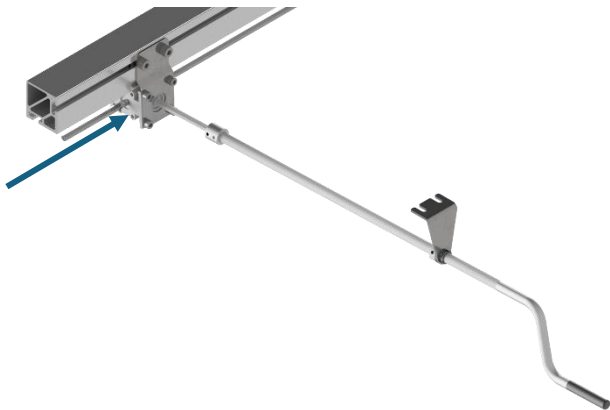

b. **MANUELL**


Skjut in den platta muttern på handvevens beslag i aluminiumprofilen på framsidan och för in sexkantsaxeln genom växelhuset. Dra åt skruvarna **löst**.

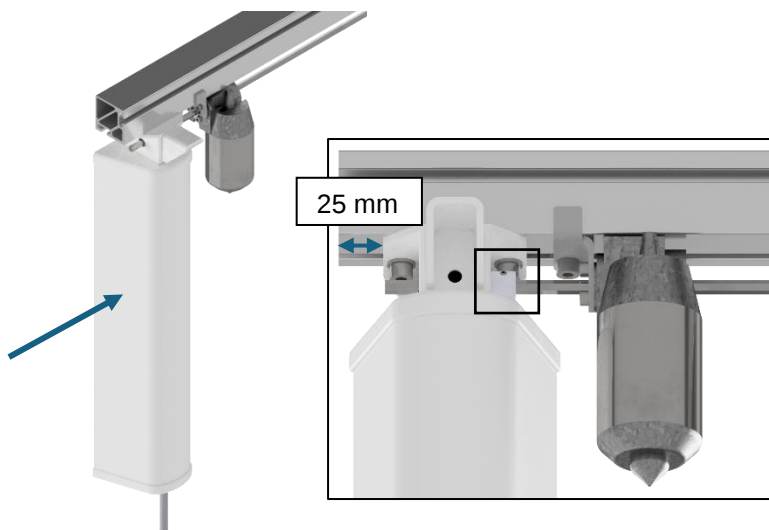


4. Skjut in nästa ben i aluminiumprofilen och för sexkantsaxeln genom hålet. Kom ihåg att montera stoppringen först. Dra åt skruvarna **löst**.





5. Placera nästa stödarmsfäste i aluminiumprofilen. Det yttersta fästet måste placeras över benet. Dra åt skruvarna **löst**.

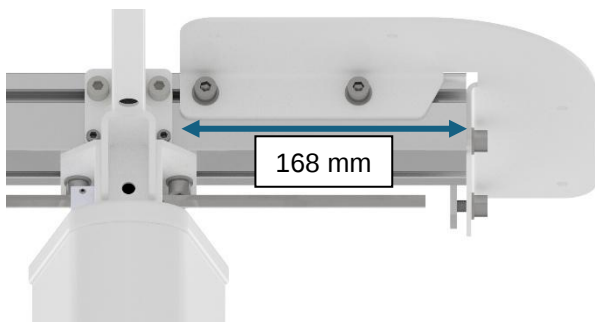


6. Skjut in hörnfästet i aluminiumprofilen.
Dra åt skruvarna **löst**.

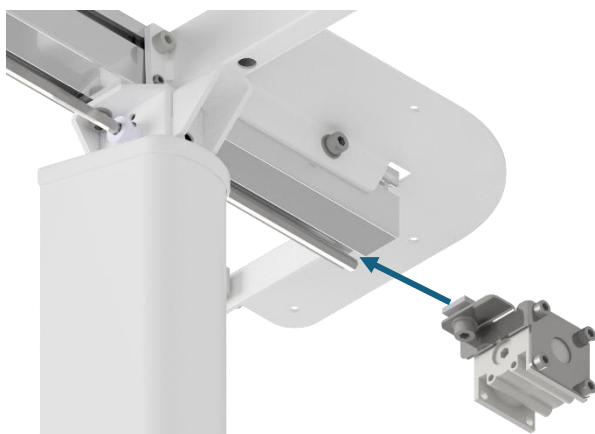

7. Skjut in vinkelväxelhuse's mutter i aluminiumprofilen.
Se till att kugghjulet placeras enligt bilden.
Placera sexkantsaxeln i växelhuse't. Dra åt skruvarna **löst**.

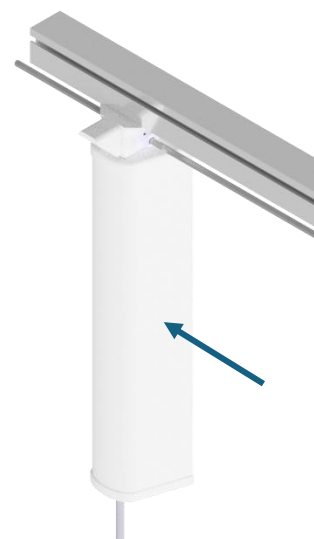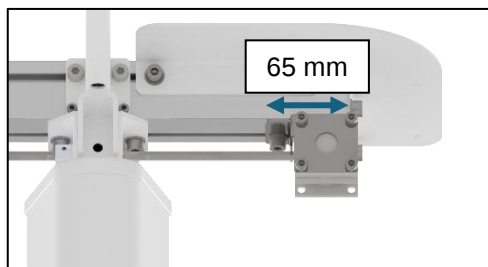



8. Montera den andra sidan på samma sätt som den första. Dra bara åt skruvarna **löst**.
Börja med att placera ut benet. Kom ihåg stoppringen.

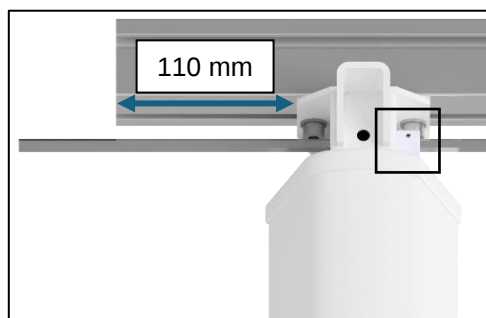


9. Placera stödarmsfästet över benet.




10. **ELEKTRISK**
Placera motorn.

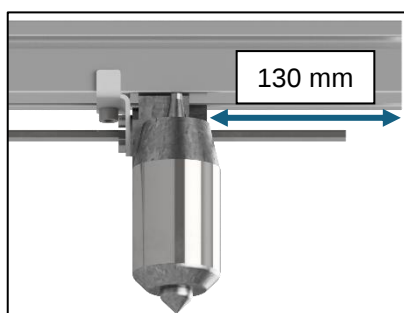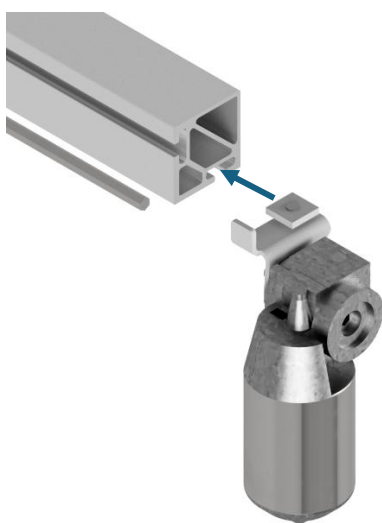



11. Placera benet. Kom ihåg stoppringen.

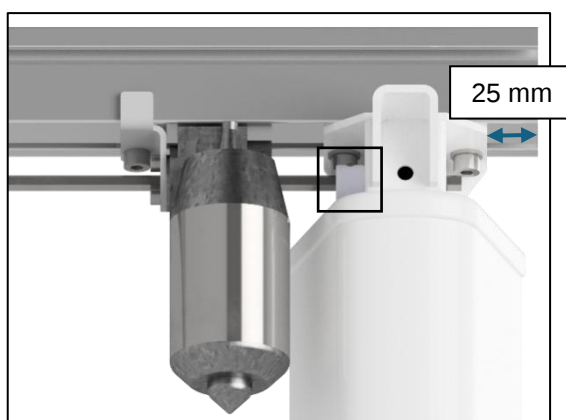



12. Placera de återstående stödarmsfästena.

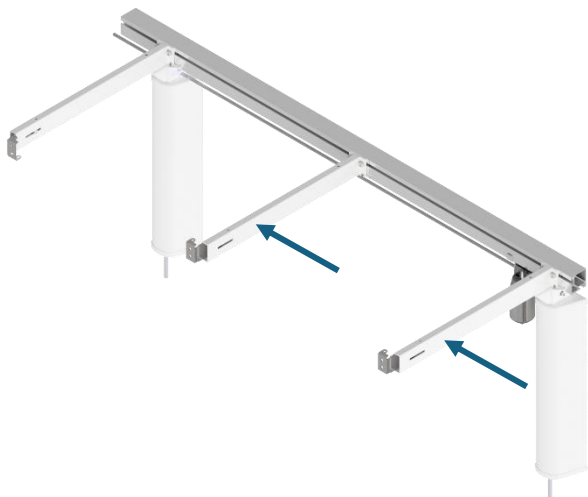


13. Montera ihop de två ramarna i hörnfästet.
De sexkantiga axlarna måste placeras i kugghjulet från båda sidor.
Ändarna måste vara jämna.

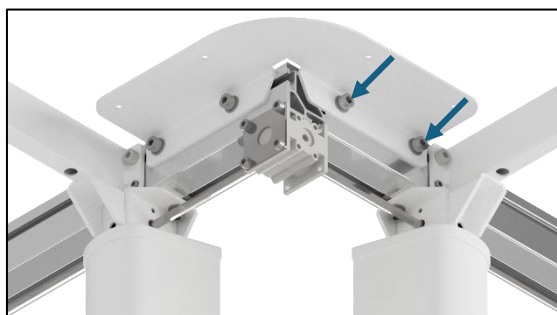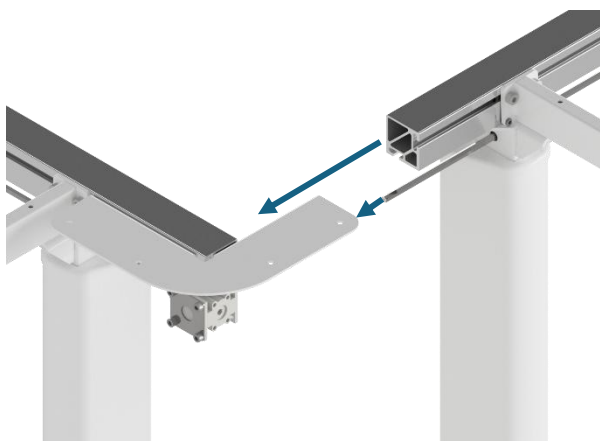


14. Stödarmsfästena kan vid behov justeras
upp och ner med hjälp av skruvarna och
medföljande vinkelbeslag.

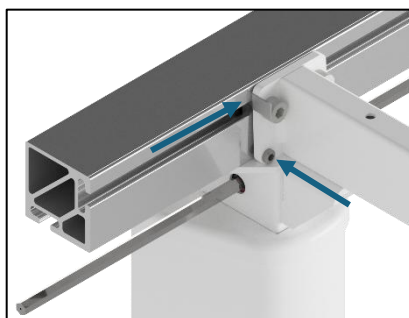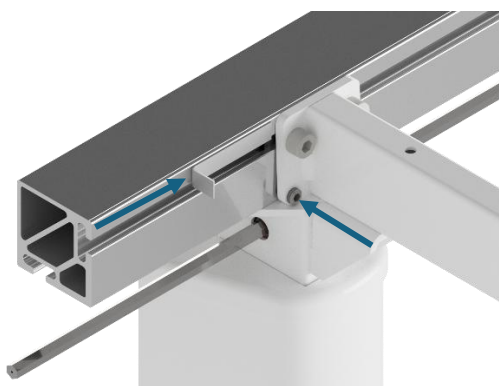

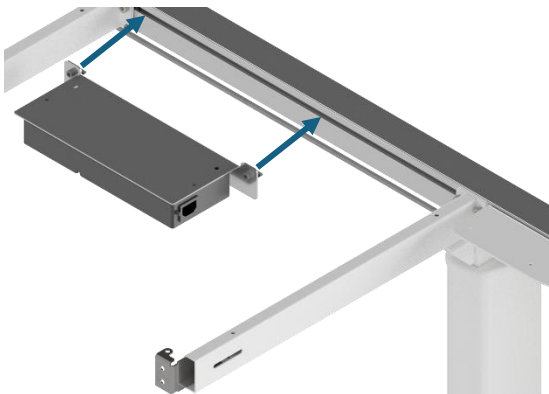

15. **ELEKTRISK**

Montera kontrollboxen. Placera den så att kablarna kan nå motorerna.

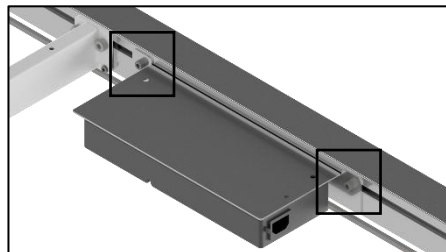

16. Dra **åt** skruvarna **ordentligt** när alla ben och konsoler har placerats korrekt.

Fortsätt med montering av ram, bänkskiva och kablar enligt anvisningarna i Flexi-användarmanualen.