


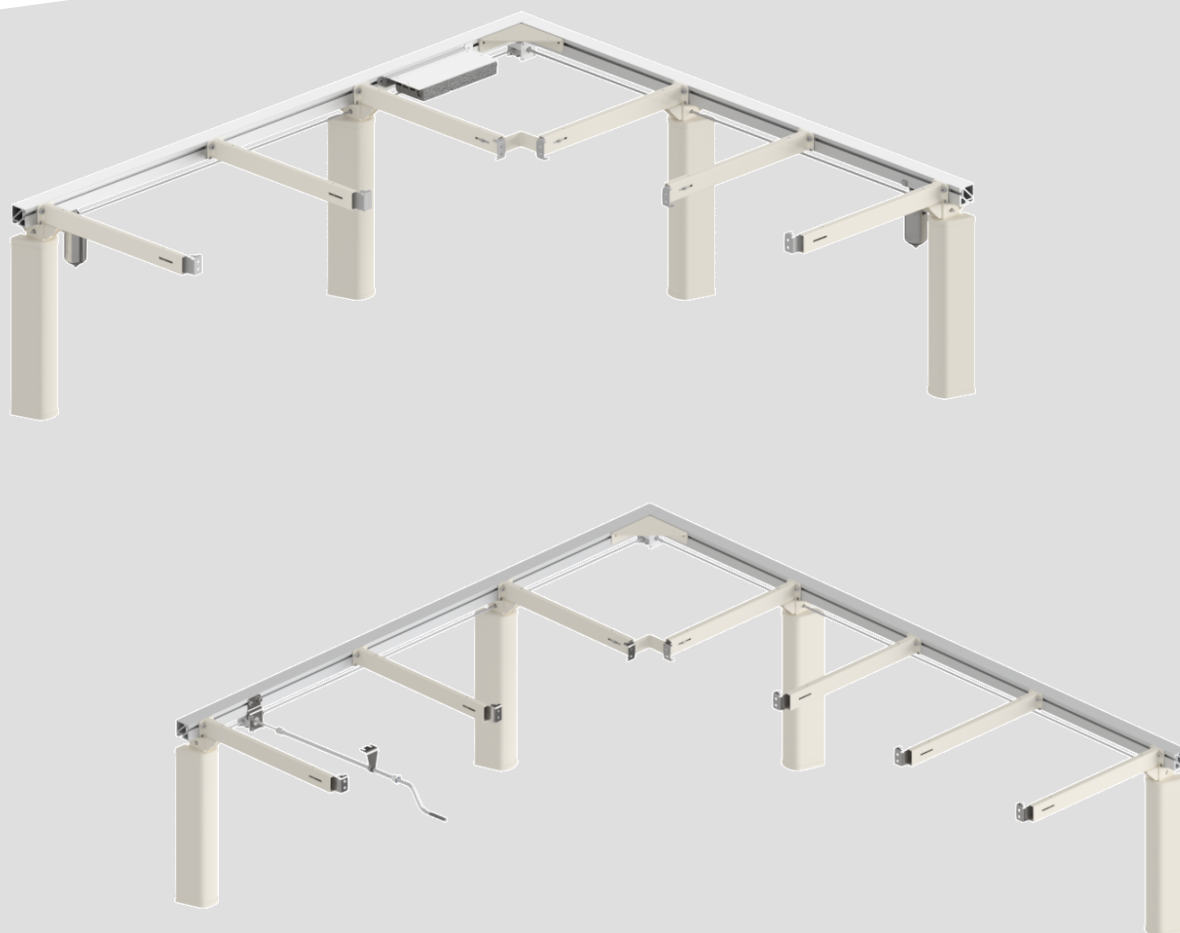

Flexi electric & manual Corner

Montageanleitung, Nachtrag zum Flexi Benutzerhandbuch

1. Einleitung


Planung, Montage und normaler Gebrauch dürfen nur dann erfolgen, wenn das Flexi Benutzerhandbuch in Kombination mit dieser Montageanleitung benutzt wird.

Alle sonstigen Informationen, einschl. Anwendung sowie technischer Daten, finden Sie im Flexi Benutzerhandbuch.


Hersteller:

Ropox A/S, DK-4700 Naestved, Tel.: +45 55 75 05 00
E-mail: info@ropox.dk, www.ropox.com

- Das erste Bein auf eines der Aluminiumprofile gleiten lassen und die Sechskantwelle durch das Loch des Beins anbringen. Die Schrauben leicht anziehen

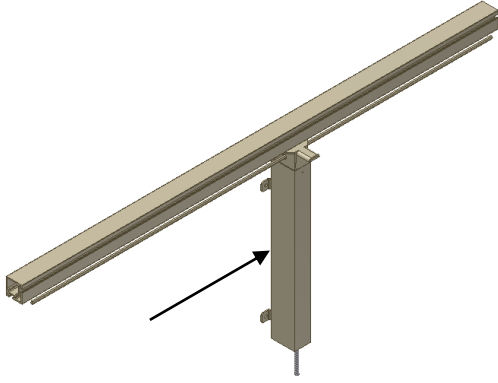


- Den Träger in das Aluminiumprofil einschieben. MUSS über dem Bein angebracht werden. Die Schrauben leicht anziehen.

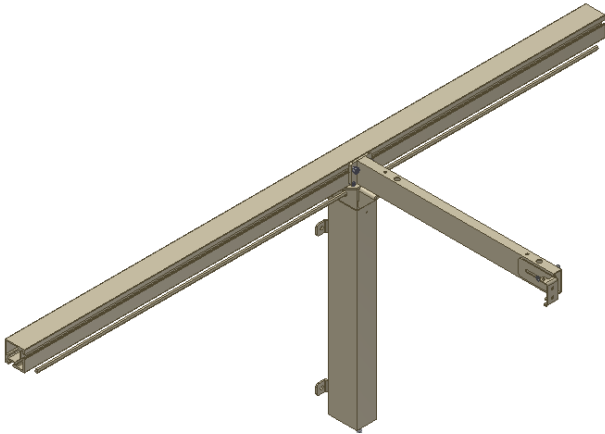


Elektrisch

- Den Nutstein des Motorbeschlages auf der Unterseite in das Aluminiumprofil einschieben, und die Sechskantwelle durch den Motor stecken. Die Schrauben leicht anziehen.

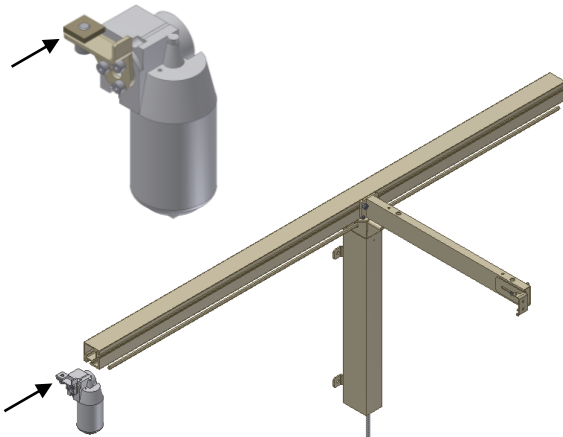


Elektrisch


- Den Motor neben dem Bein anbringen und die Schraube leicht anziehen.

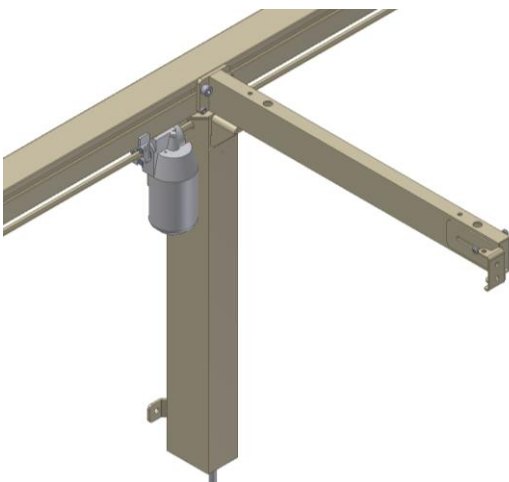

Manuell

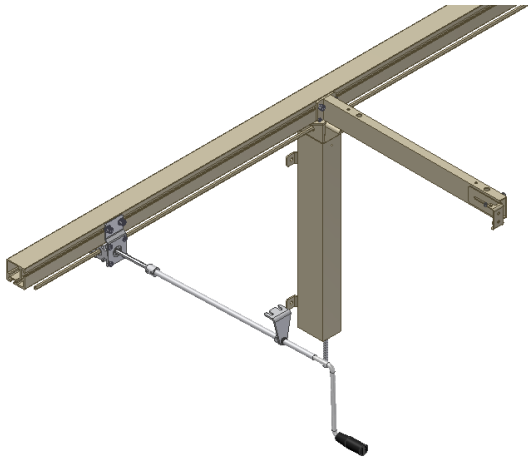


- Den Nutbaustein des Beschlages für die Handkurbel in das Aluminiumprofil auf der Vorderseite einschieben und die Sechskantwelle durch das Getriebegehäuse montieren. Die Schrauben leicht anziehen.

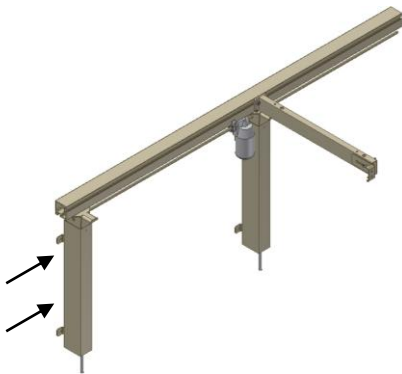


- Das nächste Bein in das Aluminiumprofil einschieben. Die Schrauben leicht anziehen.




- Die nächste Auflagekonsole über dem neuen Bein anbringen. Werden zwischen den beiden gezeigten Trägern zusätzliche Träger benötigt, diese zuerst montieren. Die Schrauben leicht anziehen.

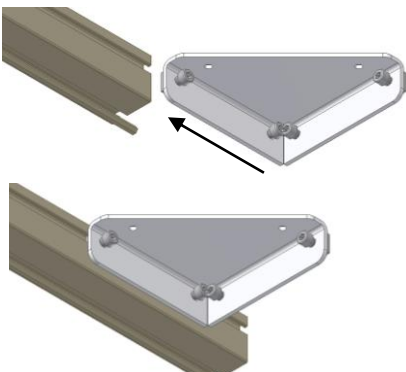


- Die beiden Nutsteine des Winkelbeschlages in das Aluminiumprofil einschieben.!! Die Schrauben leicht anziehen.!!

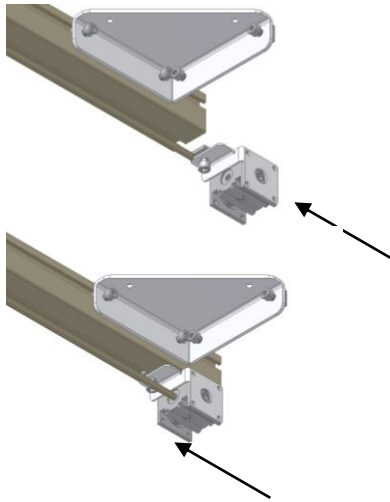

- Den Nutstein des Winkelgetriebegehäuses in das Aluminiumprofil einschieben. Wichtig!! Das Getriebe muss wie gezeigt angebracht werden!! Die Sechskantwelle ins Getriebegehäuse stecken. Die Schrauben leicht anziehen.

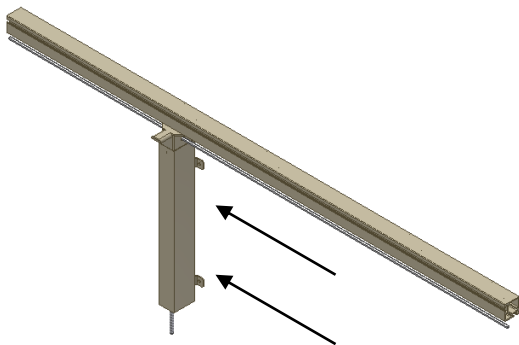


- Jetzt die andere Seite wie oben beschrieben zusammenbauen. Die Schrauben erst nach beendigem Zusammenbau des Rahmens anziehen. Das Bein anbringen.

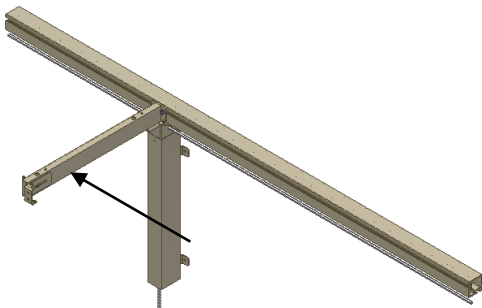


- Den Träger anbringen.


Elektrisch

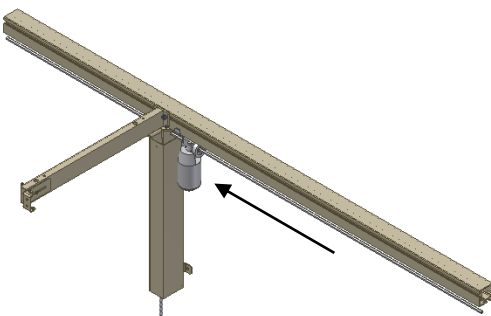


- Den Motor anbringen.

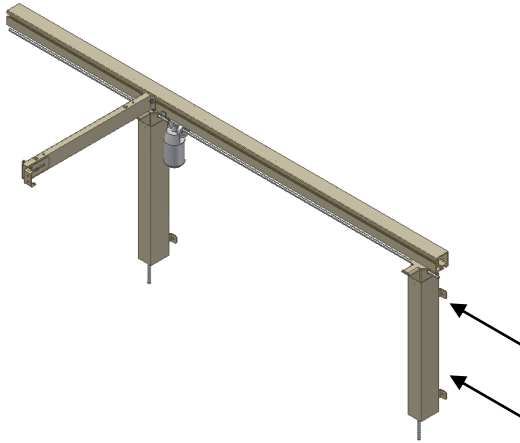


- Das Bein anbringen.

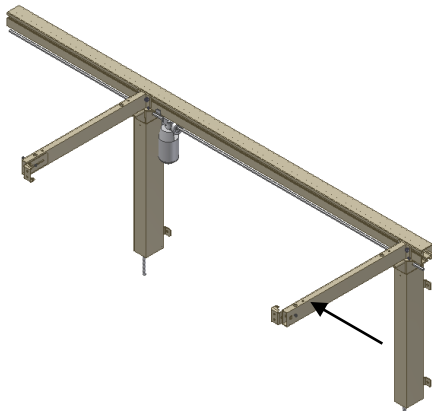


- Den äußeren Träger anbringen.

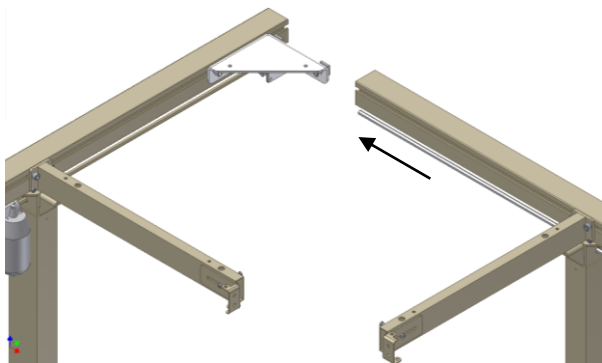


- Jetzt die beiden Rahmen mit Winkelbeschlag zusammenbauen. Sicherstellen, dass die beiden Sechskantwellen im Getriebegehäuse richtig eingedrückt worden sind.

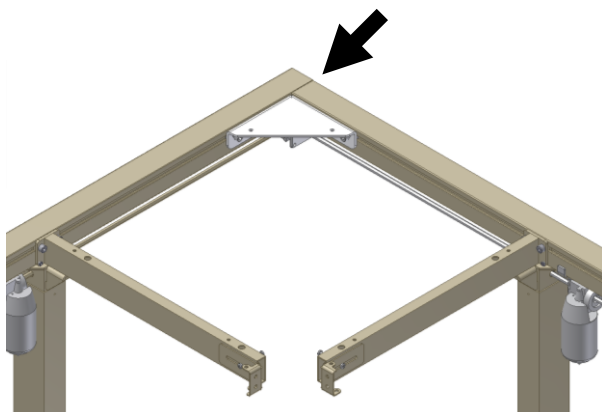

- Die Aluminiumprofile so anordnen, dass sie in der Ecke fluchten.


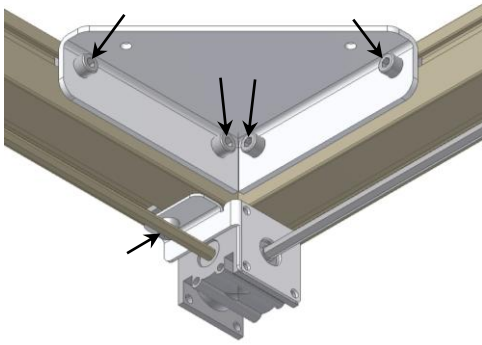


- Die 4 Schrauben des Winkelbeschlages und eine Schraube des Getriebsgehäusebeschlages anziehen.

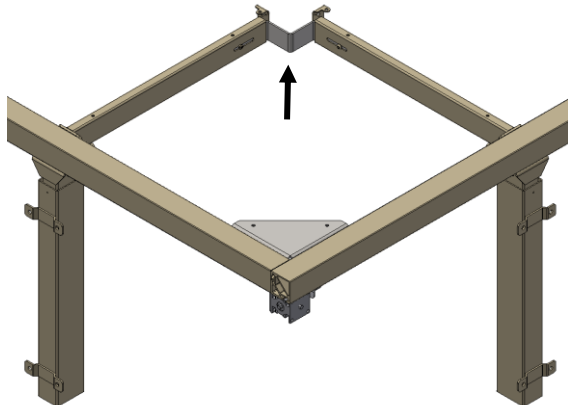

- Den Eckwinkel an die beiden Träger in der Ecke montieren. Die Beine von Seite zu Seite bewegen, bis die Träger wie gezeigt passen. Die beiden Schrauben anziehen.


- Es werden Standardmaße für die Eckbeinplatzierung angezeigt. Diese können bis zu +30 mm angepasst werden.

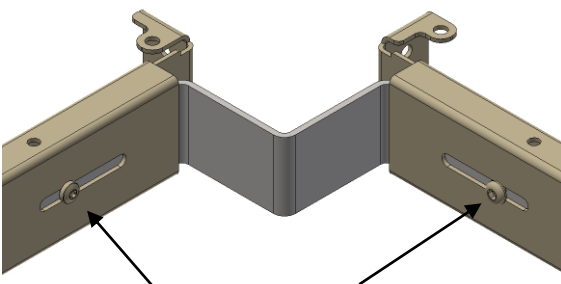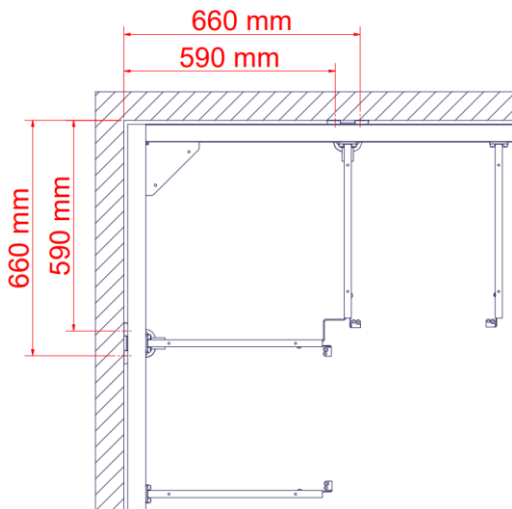

- Die beiden Schrauben anziehen



- Nach Ausrichten und Anbringung aller Beine und Träger in der gewünschten Position alle Schrauben anziehen!

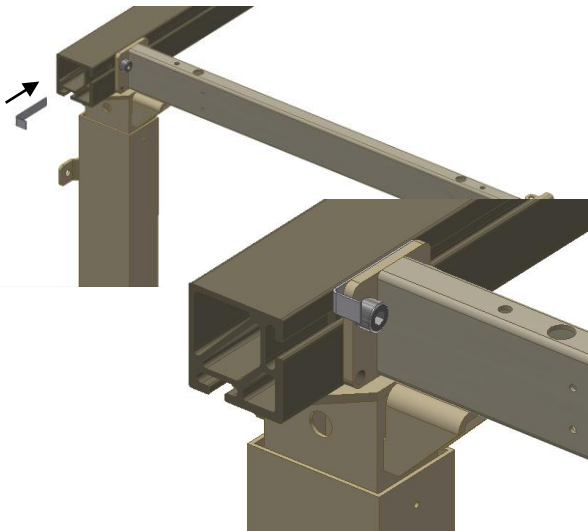

- Falls die Auflagekonsole nicht waagrecht ist, sondern nach oben zeigt, kann der beige gefügte Winkel zwischen der Auflagekonsole und dem Aluminiumprofil montiert werden!

Vor Ingebrauchnahme die Anweisungen des FlexiElectric Benutzerhandbuches befolgen!



ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Næstved
Tel.: +45 55 75 05 00
E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.dk