

”För maximal säkerhet”

SMARTBOX

ROPOX SMARTBOX MED INBYGGD SÄKERHETSSTOPP

När du väljer ett höjreglerbart kökssystem är säkerheten avgörande.

Vi rekommenderar att alla överskåp från Ropox (VertiElectric, Vertilinside, Diagonal) utrustas med en säkerhetsstopplatta för att undvika klämrisk när skåpen körs nedåt.

Ropox köksbordssystem (FlexiElectric) bör utrustas med en säkerhetslist för att undvika att man klämrisk när det sänks nedåt.

Förflyttning uppåt:

Om det kan uppstå klämrisk när bänkskivan körs uppåt:

- Mot en intilliggande bänkskiva..
- Mot ett överliggande skåp..

... ska minst två smartboxar användas.




NÄR OCH HUR MAN ANVÄNDER SMARTBOXARNA:

Efter installation av alla Ropox-produkter i köket måste alla smartboxar anslutas via en kommunikationskabel.
(En smartbox behövs för varje köksenhet där det finns klämrisk!)

En produkt utrustad med säkerhetsstopp kör omedelbart åt motsatt håll, och därefter behöver föremålet som hamnat i kläm bara flyttas.


När ett säkerhetsstopp aktiveras i systemet börjar den smartbox som säkerhetsstoppet är anslutet till att blinka. Det är således lätt att identifiera det aktiverade säkerhetsstoppet och lösa problemet.

ROPOX SÄKERHETSLIST FÖR BÄNKSKIVOR

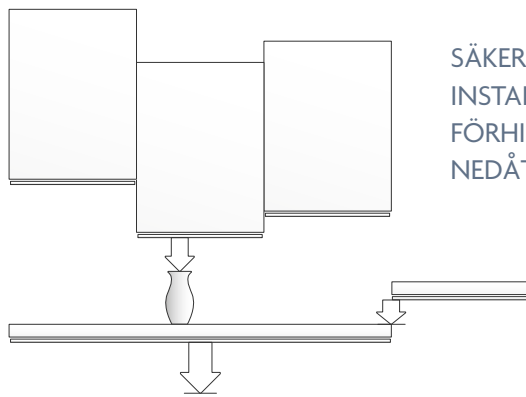

SÄKERHETS-PLATTA
INSTALLERAD FÖR ATT
FÖRHINDRA KLÄMRISK
NEDÅT

ROPOX SÄKERHETSPLATTA FÖR ÖVERSKÅP

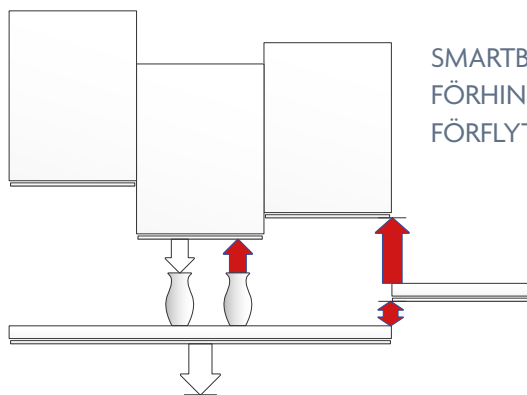

SMARTBOX INSTALLERAD FÖR ATT
FÖRHINDRA FASTKLÄMNING VID
FÖRFLYTTNING UPPÅT *

Under den aktuella produkten på vår webbplats hittar du mer information om mått, tekniska data, installation och mycket.

* Ansvarsfriskrivning: "Gäller endast när en bänkskiva eller ett skåp körs upp mot en säkerhetslist eller säkerhetsstopplatta som är ansluten till en Smartbox".