


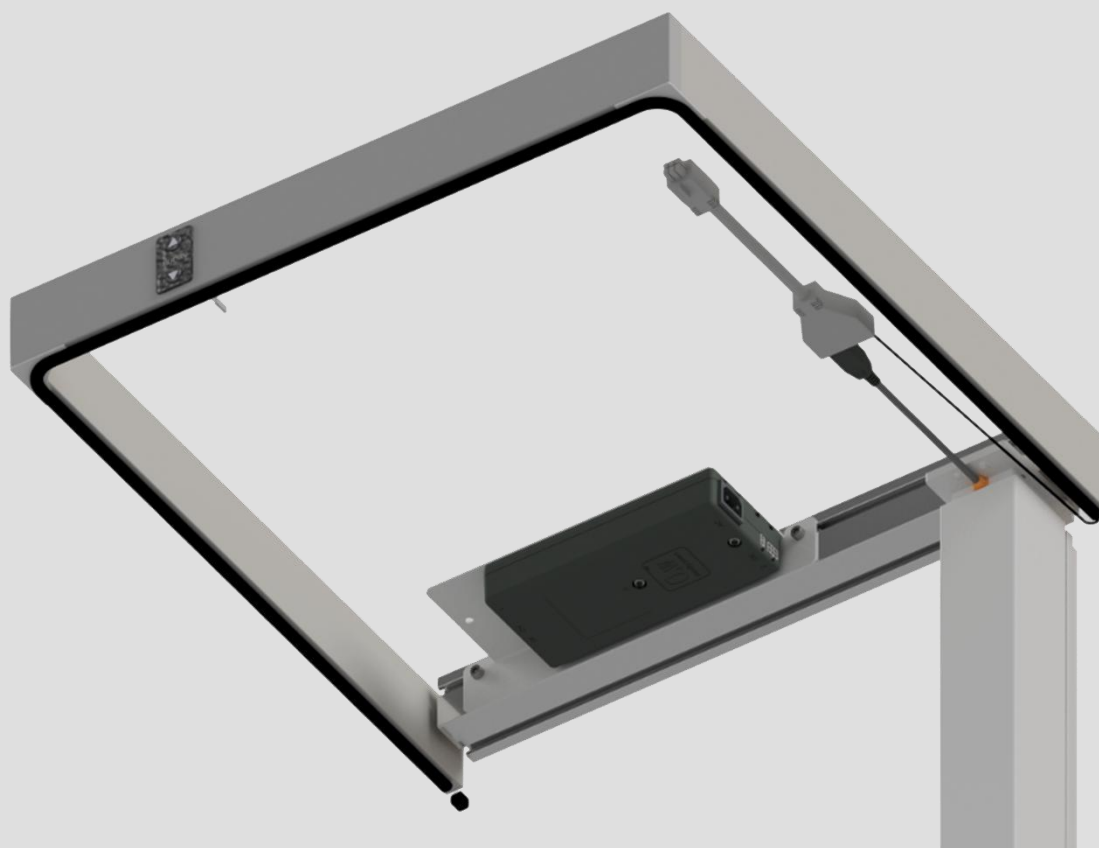

Klemmliste for **FlexiPlus**

Brugermanual

30-92120 – 30-92720

TF 200.0043_dk/ Rev 02/ 22-10-2025


Komponentliste



1x Klemliste
30*69000-010



1x SLS kabel
93000202

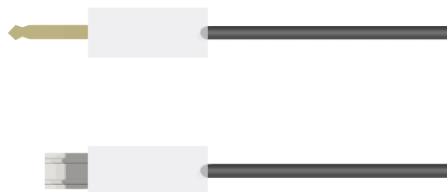

1x Minijack stik
97000257



1x Endemodstand
30*69000-014




3x Plasthjørne
97701-624

1x VHB Surface Cleaner Klud
97002939

Montageanvisning

- Indsæt SLS-kablet fra motor benet til kontrolboksen. Det anbefales at bruge et af de yderste ben
- Forbind minijack-stikket med SLS-kablet
- Forbind klemlisten med minijack-stikket
- Klæb klemliste fast på sargene, anvend plasthjørner når klemlisten skal rundt om hjørner. Start længst fra kontrolboksen
- Afslut klemliste 1cm fra kant, skær det overskydende klemliste til, og monter endemodstanden i klemlisten

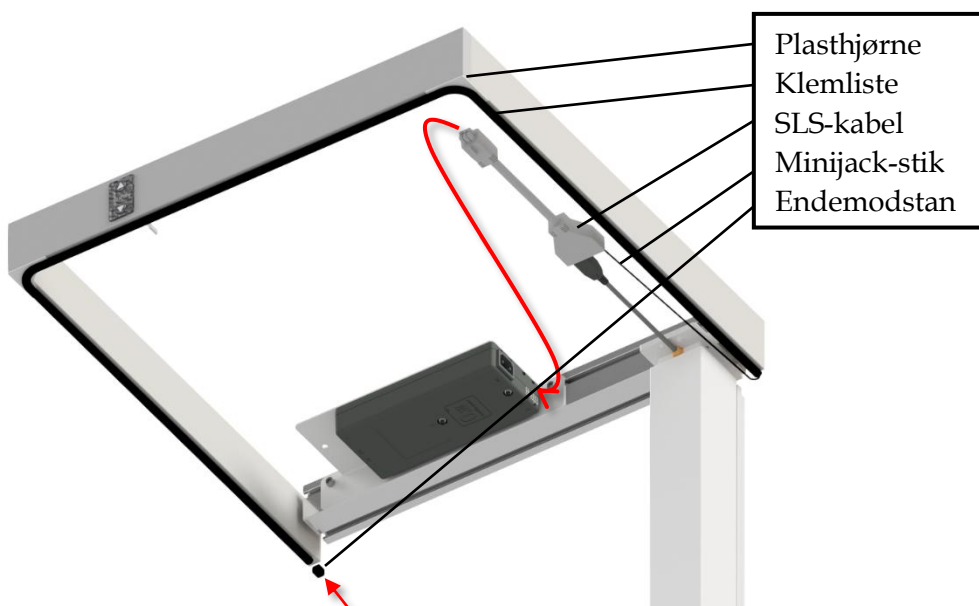

Bemærk!

Minijack-stikket og endemodstanden kan være hård at presse i klemlisten. Forsøg bedst muligt ikke at bukke metallet