

“De ideale wastafel voor kleine ruimtes”



ROPOX QUICKWASH

DE IN HOOGTE EN DIEPTE VERSTELBARE WASTAFEL

QuickWash is een handmatig in hoogte en diepte verstelbare wastafel. Zo kan de wastafel 14 cm van het vaste punt naar beneden worden versteld en 10 cm van de muur af.

Daarmee is het een ideale oplossing voor rolstoelgebruikers omdat het hen de benodigde extra ruimte geeft voor de benen. Wanneer de wastafel naar voren en naar beneden is versteld, verkrijgen rolstoelgebruikers 63 cm beenruimte onder de wastafel, zodat ze dicht bij de wastafel kunnen komen en makkelijker de kraan kunnen bereiken.

De hoogte wordt ingesteld met een ontgrendelingshendel die ook kan worden gebruikt als handdoekhouder. De wastafel is dusdanig ontworpen, dat het gebruik van de ontgrendelingshendel minimale inspanning vereist. De positievergrendeling zorgt ervoor dat de wastafel veilig aan de muur blijft hangen.

QuickWash heeft geen elektriciteit nodig en wordt als voormonteerde pakket geleverd, waardoor deze gemakkelijk te installeren is. Deze kosteneffectieve oplossing is perfect voor kleine badkamers, en het strakke, eenvoudige ontwerp maakt het een goede keuze voor privéwoningen en instellingen.



ROPOX™



BETTER WAYS TO BETTER DAYS

- A PART OF AddLife®


ROPOX QUICKWASH

Hoogteverstelling: 14 cm
Diepteverstelling: 10 cm
Max. gebruikersgewicht: 150 kg
(Conform DS/ISO17966:2016)

VARIANT/MODEL

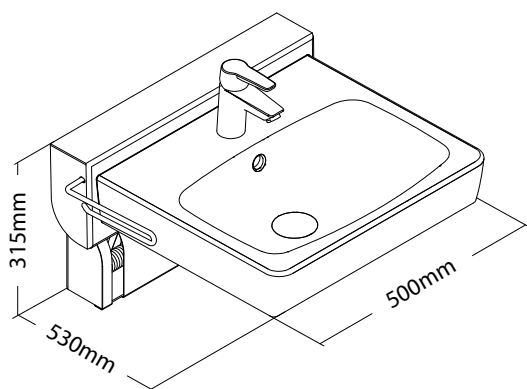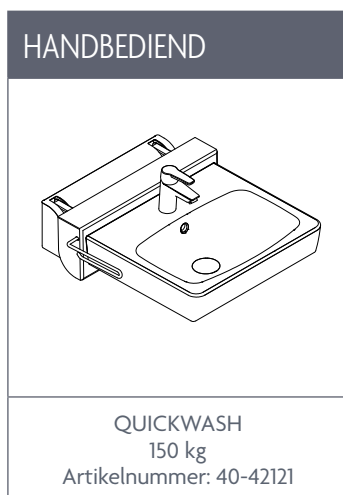

QuickWash in hoge positie

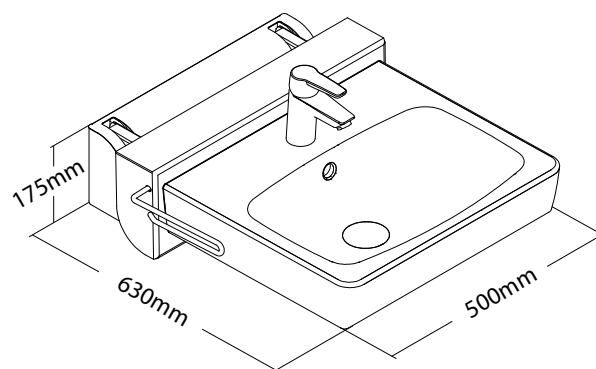

QuickWash in lage positie

Meer informatie over afmetingen, technische gegevens, installatie en gebruik zie www.ropox.nl.

De producten zijn geproduceerd volgens de volgende normen: DS/ISO 17966:2016

ROPOX Nederland is onderdeel van:
TR-Care B.V. - Arkenneel 4 - 3905 NS Veenendaal - Tel: 085-485 83 90 - info@tr-care.nl - www.tr-care.nl.

ROPOXTM
BETTER WAYS TO BETTER DAYS
- A PART OF AddLife

No. 1962318-0221