

”Njut av vardagen i köket
– oavsett din längd”



4SINGLE

DIN BORDSSKIVA NÅR NYA HÖJDER

Manuell eller elektrisk höjdjusterbar multifunktionell ram för både sittande och stående arbete.

Perfekt för kök, stora rum, familjerum och matsalar och för många olika köksaktiviteter.

Du kan justera ramarna med ett handtag eller reglage. Om du monterar robusta bromshjul på ramen får du ett mycket rörligt bord som kan placeras nästan var som helst i rummet efter individuella behov.

Bordsramen kan utformas efter önskade storlekar och för nästan alla typer av bordsskivor.

4Single-bordet är perfekt för hela familjen: Stor, liten, ung, äldre eller rullstol och många andra.





Beställ en ram och lägg till en valfri bordsskiva.

4SINGLE



Max. belastning: 150/250 kg jämnt fördelat
Höjd: 55–85/65–95 cm
Längd: 60–300 cm
Bredd: 60–200 cm
Färg: RAL 7021

4SINGLEMANUAL (höjd 55–85 cm) eller (höjd 65–95 cm)

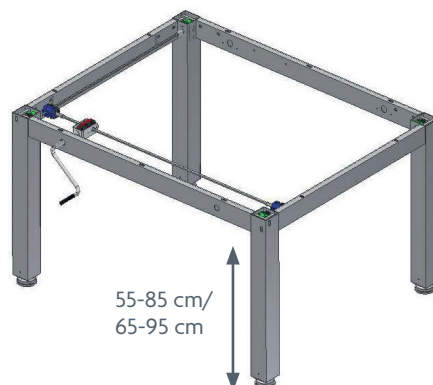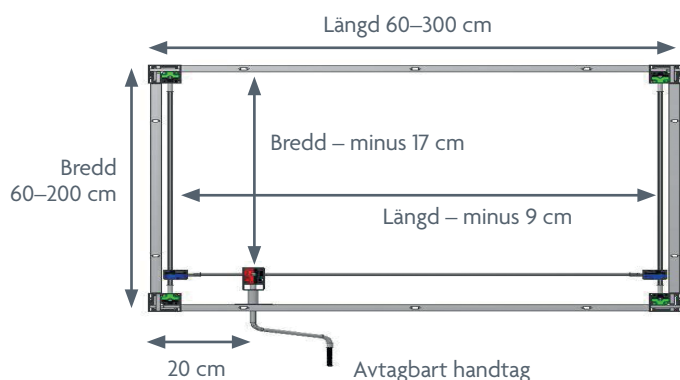


4SINGLEELECTRIC (höjd 55–85 cm) eller (höjd 65–95 cm)

4SingleElectric finns också med batterialternativ

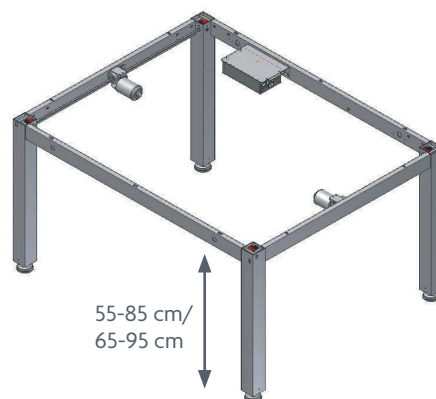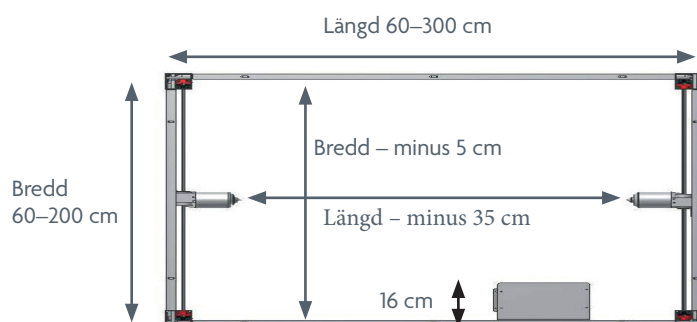

TILLBEHÖR

Bromshjul, ökar höjden med 6,5 cm
Artikelnr: 50-41600



Montering för golv
Artikelnr: 50-41605



Säkerhetslist, längd 56-920 cm
Artikelnr: 30-69056 till 30-69620



Batteri-
Artikelnr: 50-47025 (Snabb höjdjustering)
Artikelnr: 50-47026 (Långsam höjdjustering)



TIPS:

- Ramarna finns i andra färger.
- Ramarna är som standard 4 mm mindre än bordsstorleken.
- Vi rekommenderar alltid säkerhetsstopp för de elektriska ramarna.

Ökad lyftkraft 250 kg
Artikelnr: 50-41320 (höjd 55–85 cm)
Artikelnr: 50-47026 (höjd 65–95 cm)



OBS! Under den aktuella produkten och i bruksanvisningarna på vår webbplats hittar du mer information om mått, tekniska data, installationsgränssnitt och mycket mer.

Produkterna är tillverkade enligt följande standard: DS/ISO 17966:2016.

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Naestved, Denmark – Telefon: +45 5575 0500 · info@ropox.se · www.ropox.se

ROPOX™
BETTER WAYS TO BETTER DAYS
– A PART OF AddLife

No. SE_1962426_0323