



Ropox Bluetooth

FlexiElectric & Overskabe

Upper Cabinets

Oberschränke



S. 2



P. 12



S. 22

Brugermanual / User Guide / Gebrauchsanweisung

30-90591-1

TF 200.0054 / Rev 05 / 24-11-2023

Indhold

Introduktion.....	3
Sådan hentes applikationen.....	3
Til iOS.....	3
Kompatible produkter og funktioner.....	3
Retrofitting.....	3
Opsætning.....	4
Lysindikationer.....	5
Montering.....	5
Brugsanvisning.....	6
At gemme et produkt.....	6
Kør med et gemt produkt.....	7
Gem en højdeindstilling.....	8
Kør med en gemt højdeindstilling.....	9
Indstillingsmuligheder.....	10
Fjern et produkt eller indstilling.....	10
Tilgængelighedsfunktioner.....	11
Juster skriftstørrelsen.....	11
Haptisk feedback.....	11
Skærmoplæser.....	11
Fejlfinding.....	11
Kan ikke finde det rigtige produkt.....	11
Kan ikke forbinde til produktet.....	11
Produktet kører ikke.....	11
Sprogindstillinger.....	11



Introduktion

Ropox Connect App er en applikation som gør dig i stand til at fjernstyre dine Ropox produkter. Ved at forbinde din iOS enhed og et produkt med en isat Bluetooth adapter, opnår du muligheden for at justere dit produkt i opad- eller nedadgående retning.

Efter parring er opnået mellem din iOS enhed og et produkt med en isat Bluetooth adapter, kan produktet styres på en betydelig afstand. I praksis er det ofte langt over 10 meter. Derudover giver applikationen dig mulighed for at gemme højdeindstillinger, så du nemt og hurtigt kan skifte mellem forudindstillede højder.

Sådan hentes applikationen

Til iOS

1. Scan QR-koden, eller åbn appen App Store.
2. Inde i App Store, tryk på søg.
3. Søg efter "Ropox Connect".
4. Find Ropox Connect appen, og tryk på hent.




Kompatible produkter og funktioner

	Kompatibel	Køre produkt	Vise højden	Gemme højden
FlexiElectric	✓	✓	✓	✓
Diagonal	✓	✓	✓	✓
VertiElectric	✓	✓	✓	✓
VertiInside	✓	✓	✗	✗

Retrofitting

Bluetooth adapteren kan i de fleste tilfælde retrofittes på eksisterende Ropox produkter, dog er det værd at bemærke, at har du modtaget dit Ropox produkt før **1. januar 2018**, er der sandsynlighed for, at den ikke er kompatibel. Er du i tvivl om hvornår du modtog dit produkt, tjek i stedet beskrivelsen på mærkningen på kontrolboksen, denne skal sige "Works with LOGIClink".

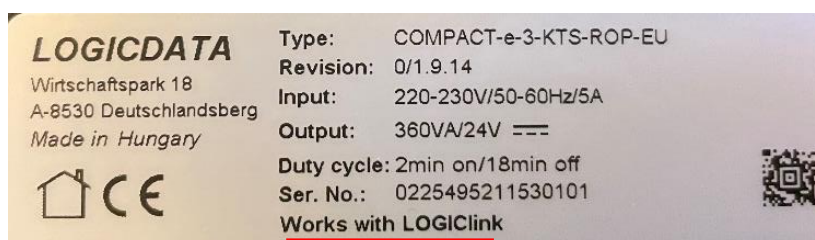

Opsætning

At forbinde til et Ropox produkt er simpelt og hurtigt. Først dit Ropox produkt kan begynde at blive fjernstyret, skal Bluetooth adapteren isættes produktet. For at isætte Bluetooth adapter i dit Ropox produkt, følg instrukserne herunder.

Når du skal finde produktet i appen, vil det som udgangspunkt altid starte med **LogicLink**.

Bemærk, Bluetooth adapteren har to knapper forest, som kan bruges til at styre produktet med, ud over den knap der som standard vil følge med dit Ropox produkt.

1

Beslut hvor adapteren skal placeres, og tag derefter Bluetooth adapteren og det medfølgende splitkabel




2

Indsæt splitkablet i porten "HS" i kontrolboksen. Sæt herefter adapteren i den ene ende, og den håndbetjening der fulgte med produktet, i den anden



3

Hvis adapteren skal fastmonteres, gøres det nu*. Benyt montage-skabelon på næste side

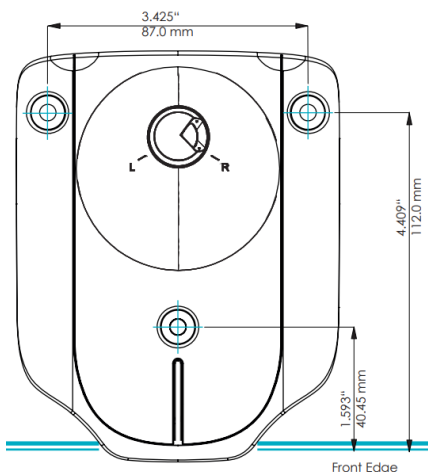

4

Sæt adapteren i "**Parrings-mode**". Dette gøres ved at klikke to gange hurtigt på den lille knap bagerst (<0,3s)



Bemærk! Det anbefales ved flere Ropox produkter med Bluetooth adaptere at indsætte disse én ad gangen, og gemme produktet

Lysindikationer

Afhængigt af hvornår du har modtaget din Bluetooth adapter, vil der enten være LED'er, eller ikke, forrest på adapteren. Dette kan man kontrollere ved at tjekke mærkningen bag på adapteren. Denne vil enten sige "LOGIClinkLite" eller "LOGIClink-Personal-Standard".

LOGIClinkLite – Ingen lysindikationer

LOGIClink-Personal-Standard – Lysindikationer


På adapteren med lysindikationer, hvis du sætter den i parrings-mode, vil LED'erne begynde at blinke langsomt. Efter du har parret din enhed til adapteren, vil lyset blive statisk, og stoppe med at blinke.



Montering

Til montage af Bluetooth adapteren på en skruefast flade, anbefales det at bruge selve adapteren til at markere huller op med, når der skal bores. Markér de tre punkter, for-bor dem, og skru adapteren fast med 3 skruer (skruer inklusiv). Der kan ligeledes benyttes strips eller dobbeltklæbende tape. Mål på adapteren kan ses på følgende billede.

***Notér parringsnøglen bag på adapteren inden den skrues fast!**

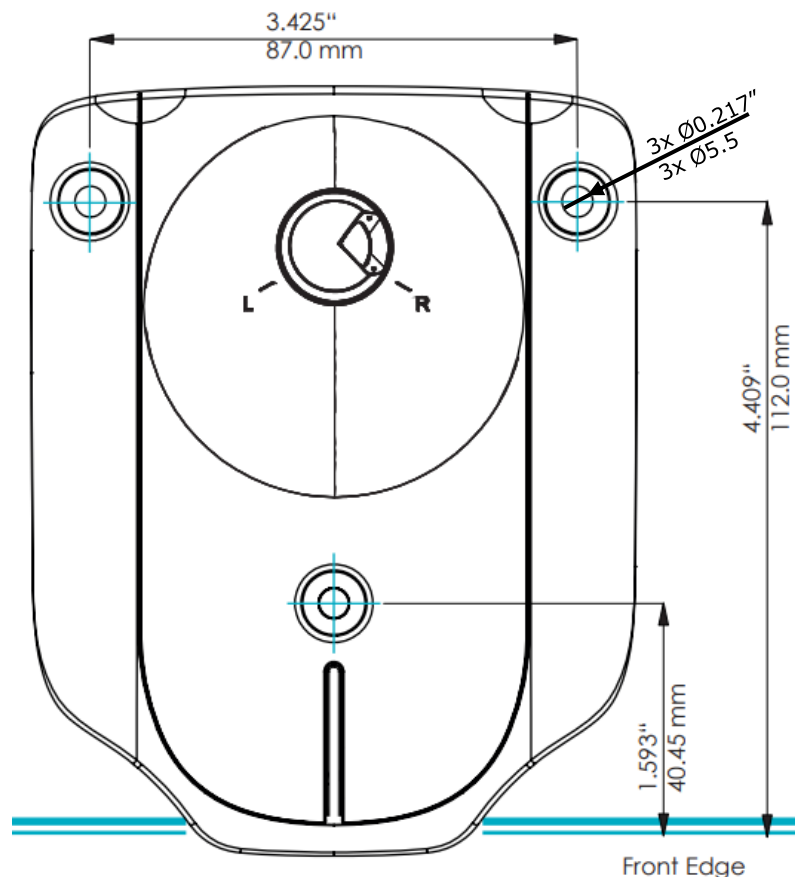


Brugsanvisning

At gemme et produkt


1. Åbn appen Ropox Connect.
2. Fra hovedmenuen, tryk på det røde plus.



3. Nu finder appen alle Bluetooth enheder i nærheden. Vælg det produkt du gerne vil gemme.

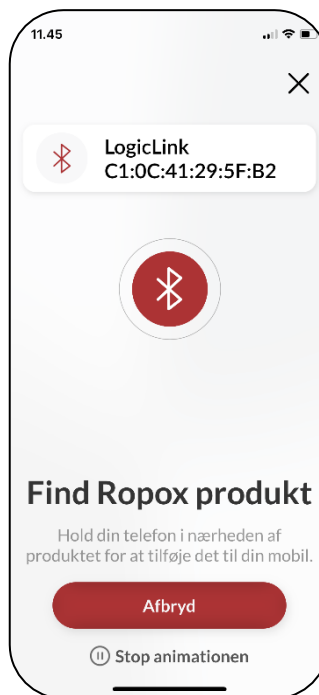

4. Navngiv produktet, og tryk gem. Nu er produktet gemt.

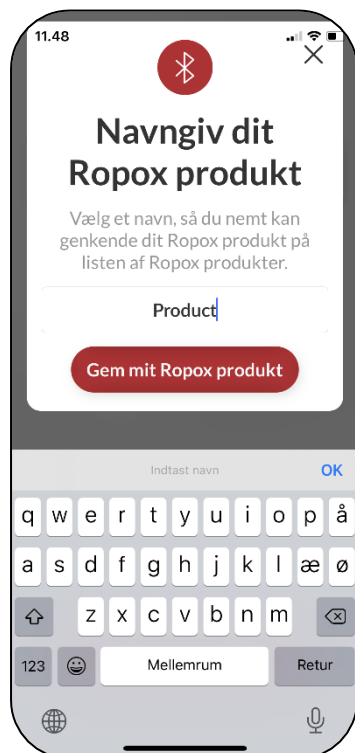


Bemærk! Første gang der forbindes til et produkt, vil Bluetooth adapteren bede om en parringsnøgle. Denne ses bag på adapteren. Normalvis er denne nøgle: 000000



Kør med et gemt produkt


1. Fra hovedmenuen, tryk ind på et gemt produkt.

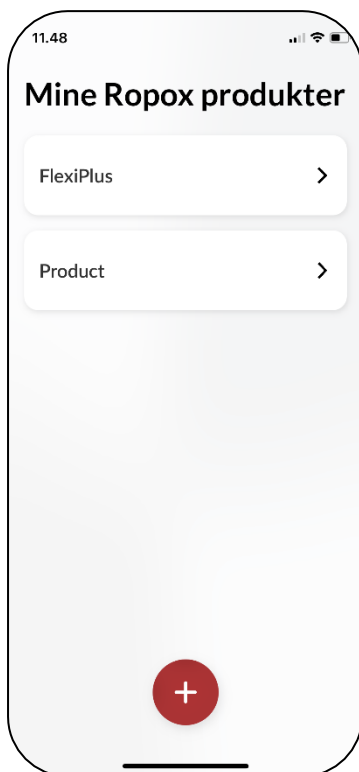

2. Første gang et produkt køres med, skal man måle og indtaste bundhøjden. Dette er valgfrit, men anbefales.




3. Uanset om bundhøjden er sat eller ej, kan produktet nu styres med ▲/▼ knappen opad eller nedad.

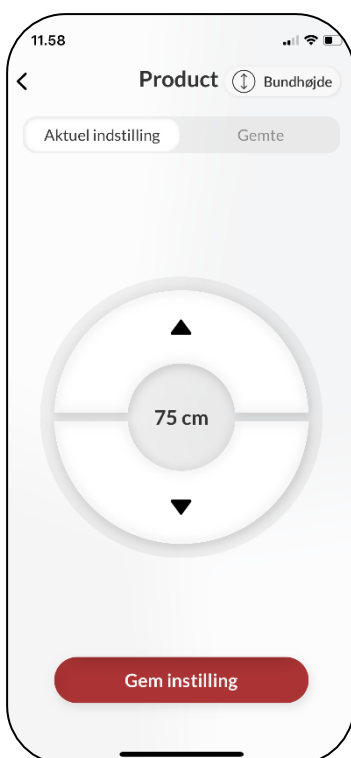


Bemærk! Ved brug af Ropox Connect til visse Ropox produkter, heriblandt Vertilside, vil visning af højde og gemte indstillinger være slået fra.

Visning vil se ud som vist:

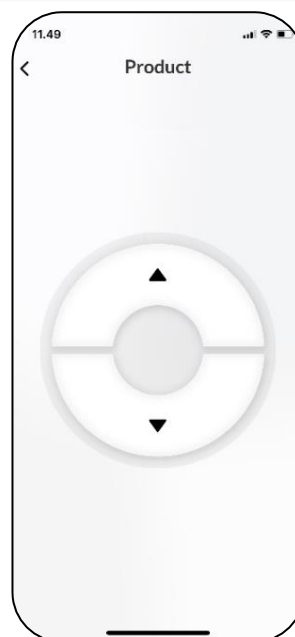


Gem en højdeindstilling


1. Fra hovedmenuen, tryk ind på et gemt produkt.

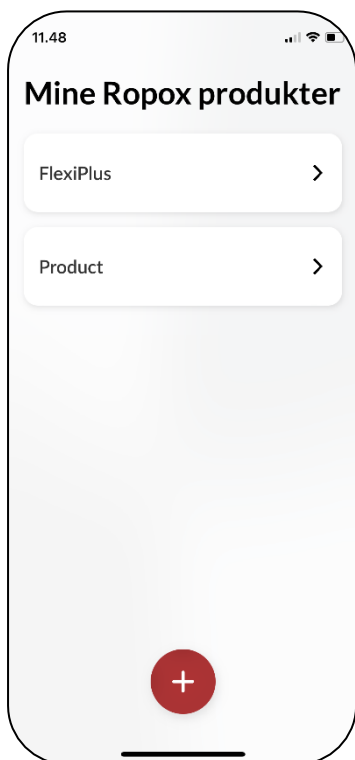

2. Kør produktet til den ønskede højde.

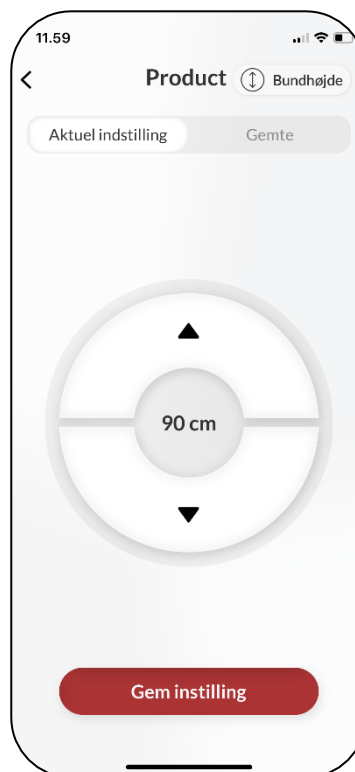


3. Tryk på gem indstilling. Navngiv herfra højdeindstillingen, og tryk gem igen.

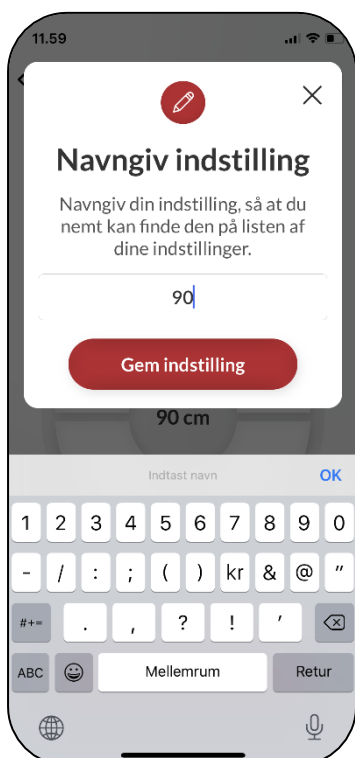

Kør med en gemt højdeindstilling


1. Fra fanen 'Gemte', vises de gemte indstillinger. Tryk ind på en indstilling.

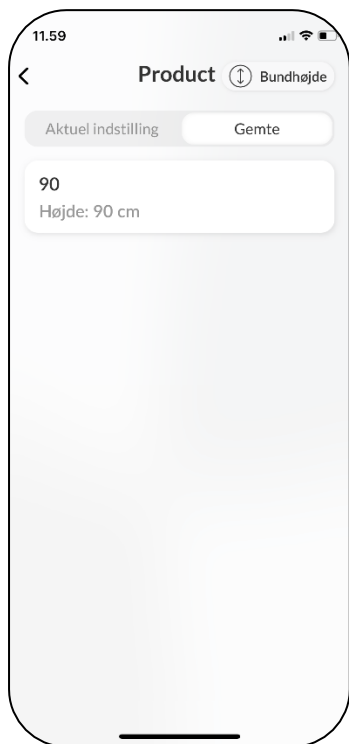

2. Nu vises en trykknop. Hold knappen nede, indtil produktet har nået den gemte indstilling.





3. Når produktet har nået den gemte indstilling, stopper det med at køre.

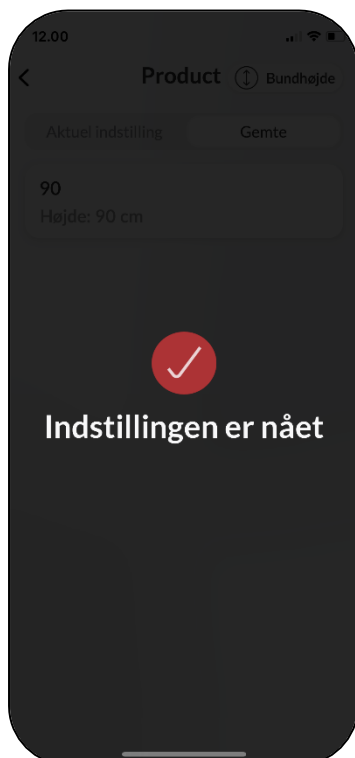


Indstillingsmuligheder

Fjern et produkt eller indstilling

1. Tryk, hold og træk indstillingen til venstre for at fjerne et produkt eller en indstilling.

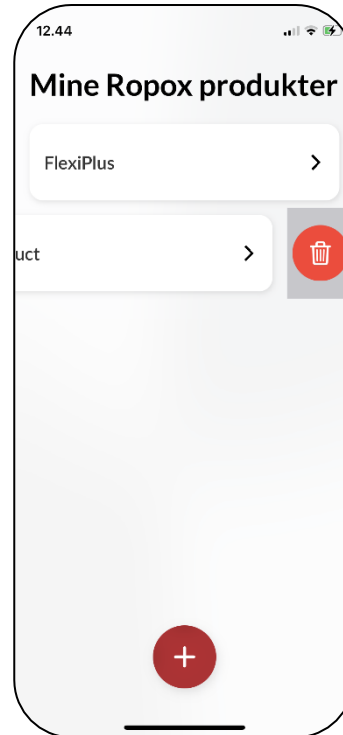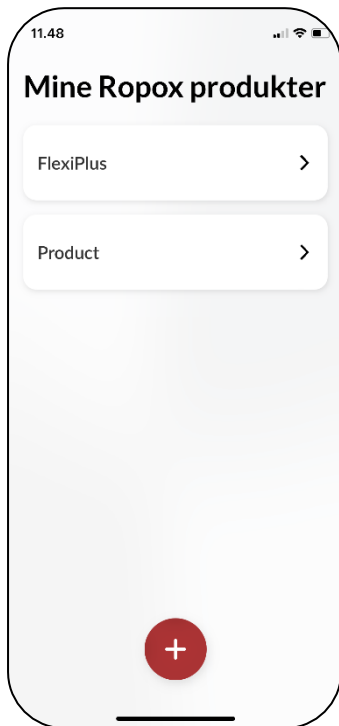

2. Tryk på det røde ikon, og tryk derefter på slet, for at fjerne produktet eller indstillingen.

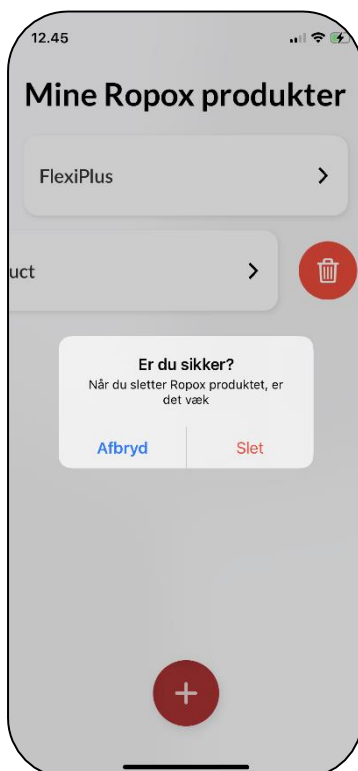

Tilgængelighedsfunktioner

Juster skriftstørrelsen

1. At justere skriftstørrelsen kan gøres fra enhedens indstillinger.
2. Fra indstillinger, rul ned, og gå ind på 'Skærm og lysstyrke'.
3. Rul ned, og gå ind på 'Tekststørrelse'.
4. Juster nu, med slideren nederst, tekststørrelsen efter behov.

Haptisk feedback

Ropox Connect appen har som standard en funktion, hvor den under kørsel af Ropox produkter begynder at vibrere. Dette kan slås fra eller til inde fra enhedens indstillinger.

Skærmoplæser

Ropox Connect App er kompatibel med skærmoplæser, som kan slås til inde fra enhedens indstillinger.

1. Åbn enhedens indstillinger, og rul ned til 'Tilgængelighed'.
2. Fra 'Tilgængelighed', tryk på 'VoiceOver'.
3. Øverst i 'VoiceOver', tryk på VoiceOver.

Bemærk! At justere enhedens tilgængelighedsfunktioner ændrer disse indstillinger i hele enheden, ikke kun appen!

Fejlfinding

Kan ikke finde det rigtige produkt

1. I oversigten over Bluetooth enheder, se efter enheder der starter med **LogicLink**.
2. Hvis der ikke fremstår nogle enheder kaldet **LogicLink**, skal Bluetooth adapteren sættes i parrings-mode igen. Dette gøres ved at trykke to gange hurtigt på den lille knap bagerst på adapteren (<0,3s).
3. Produktet skal have et **reset**. Se efter denne procedure i den brugsanvisning, som fulgte med Ropox produktet. Til dette anvendes den **betjeningsknap**, som fulgte med produktet.
En reset-procedure indebærer at køre produktet helt i bund eller top, og derefter holde knappen nede i nogle sekunder.

Kan ikke forbinde til produktet

1. Forsøg at dobbeltklikke hurtigt på parringsknappen, og herefter forbind igen.

Produktet kører ikke

Hvis appen godt kan finde produktet, men det ikke vil køre, kan det skyldes at Bluetooth adapteren har mistet forbindelse til produktet. Dette kan ske, hvis et reset foretages med appen.

1. Træk adapterkablet ud af splitkablet, herefter forbind det igen.
2. Forsøg at køre med produktet igen.

Sprogindstillinger

Ropox Connect appen understøtter adskillige sprog. Listen af understøttede sprog findes herunder:

- Dansk (Danmark)
- Engelsk (GB/US)
- Norsk (Norge)
- Finsk (Suomi)
- Tysk (Deutschland)
- Hollandsk (Nederland)
- Spansk (España)
- Italiensk (Italia)
- Fransk (France)

Table of Content

Introduction	13
How to download the App	13
For iOS	13
Compatible products and functions	13
Retrofitting	13
Setup.....	14
Light indicator	15
Mounting	15
Instructions for use.....	16
Saving a product	16
Drive a saved product.....	17
Saving a height setting.....	18
Drive with a saved height setting.....	19
Settings.....	20
Remove a product or setting.....	20
Accessibility settings.....	21
Adjust the text size	21
Haptic feedback.....	21
Screen reader	21
Troubleshooting	21
Can't find the product in the App	21
Can't connect to the product.....	21
Product doesn't drive.....	21
Languages.....	21



Introduction

The Ropox Connect App is an application which allows you to remotely control your Ropox products. By connecting your iOS device to a Bluetooth adapter inserted into a Ropox product, you gain the ability to adjust your product upwards or downwards.

After pairing of an iOS device and a Ropox product has been completed, you're able to remotely control the product from great distance. In practice, this oftentimes is greater than 10 meters. Additionally, the application allows you to save height settings, to enable you to easily change between pre-set heights.

How to download the App

For iOS

1. Scan the QR code or open the app: App Store.
2. In the App Store, press 'Search'.
3. Search for "Ropox Connect".
4. Find the Ropox Connect App, and press 'Get'.




Compatible products and functions

	Compatible	Drive the product	Show height	Save height
FlexiElectric	✓	✓	✓	✓
Diagonal	✓	✓	✓	✓
VertiElectric	✓	✓	✓	✓
VertiInside	✓	✓	✗	✗

Retrofitting

The Bluetooth adapter is able to be retrofitted in most cases, on existing Ropox products. However, if you've received your product prior to **January 1st, 2018**, it might not be compatible. If you don't know when you received your product, or want to be sure, check the description of the label on the control box. If compatible, it will say "Works with LOGIClink".

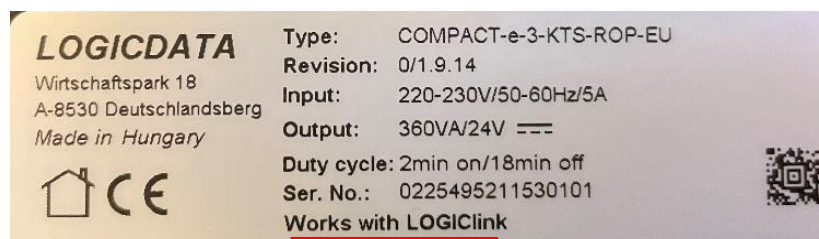

Setup

To connect to a Ropox product is quick and easy. Before your Ropox product can be remotely controlled, the Bluetooth adapter must be inserted into the product. To insert the Bluetooth adapter into your Ropox product, follow the instructions below.

When finding the correct Bluetooth device in the app, look for a device named **LogicLink**. Note, the Bluetooth adapter has two buttons on the front, allowing you to adjust the product in height, other than with the button that came with your Ropox product.


1

Determine the placement of the adapter, then grab the Bluetooth adapter and the split-cable




2

Insert the split-cable in the plug "HS" in the control box. Then, insert the adapter in one end of the split-cable, and the button that came with the product, in the other

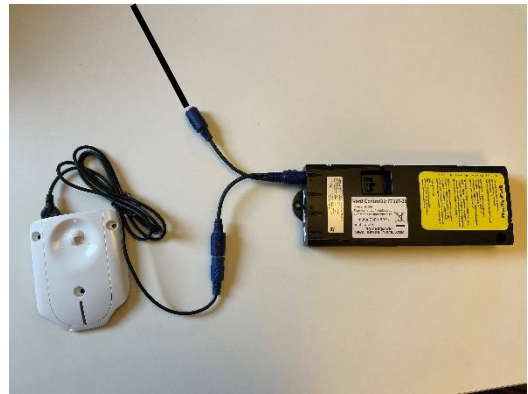

3

If the adapter is to be fixed, it should be done now*. Use the drilling-template for this, as seen on the next page

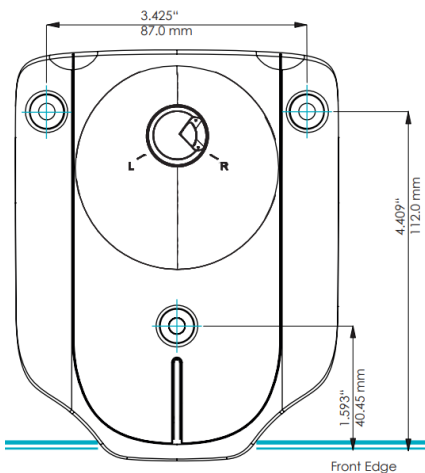

4

Put the adapter into "Pairing-mode". This is done by pressing twice quickly on the small button in the back (<0.3s)



Note! It is recommended, when multiple products need to be connected, that 1 adapter is inserted at a time, and then saved

Light indicator

Depending on when you received the Bluetooth adapter, there will either be a light indicator in the front, or not. You can check for this by looking at the label on the back of the adapter. It will either show "LOGIClinkLite" or "LOGIClink-Personal-Standard".

LOGIClinkLite – No light indicator

LOGIClink-Personal-Standard – Light indicator


On the adapter with a light indicator, if you put the adapter into pairing mode, the LED's will start blinking slowly. After you've completed pairing, the lights will turn static, and stop blinking.



Mounting

For screw-mounting the Bluetooth adapter on a hardened surface, it's recommended to use the adapter as a drilling template. Mark out the three points, pre-drill, then mount the adapter (screws included). For mounting, cable ties or double-adhesive tape can also be used. Measurements of the adapter can be seen below.


***Write down the pairing code from the back of the adapter before mounting!**

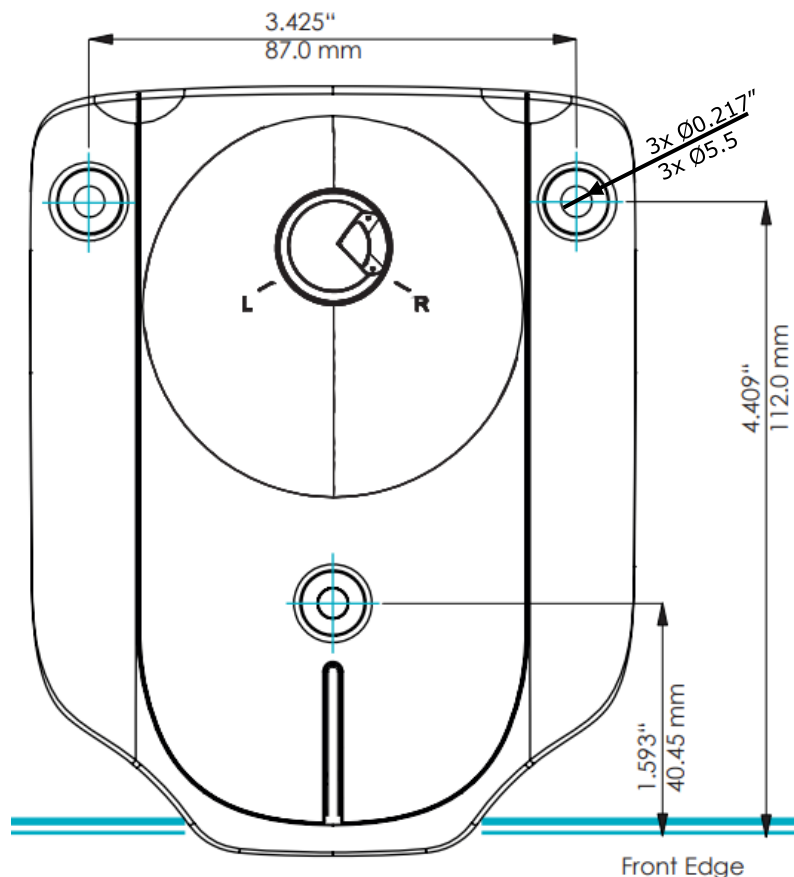


Instructions for use

Saving a product


1. Open the app Ropox Connect.
2. From the main menu, press the red button.

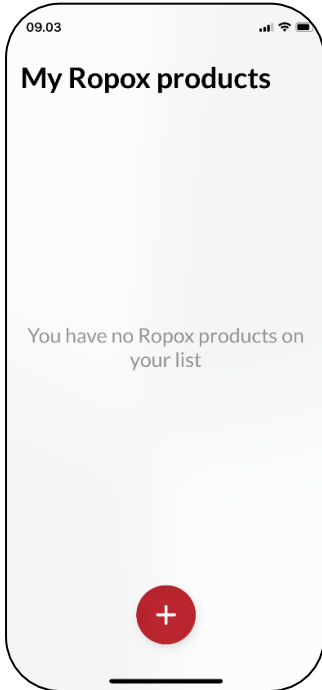


3. The app will locate all nearby Bluetooth devices in range. Choose the product you wish to save.

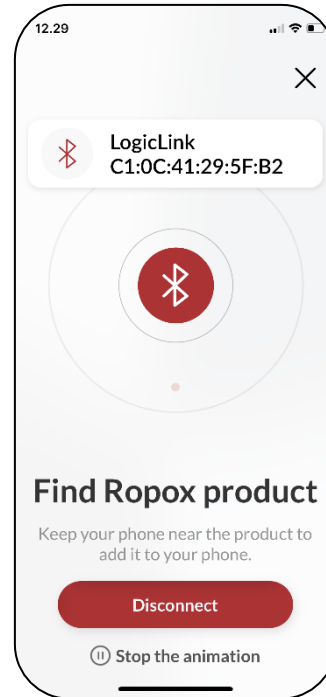

4. Name your product and press save. The product has now been saved.

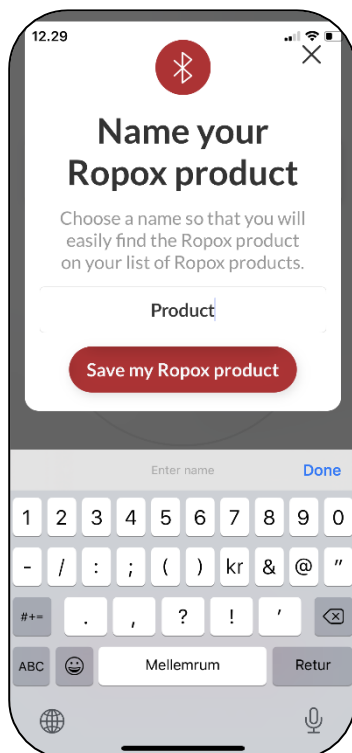


Note! When first connecting to the product, the adapter will request a pairing code. This is listed on the back of the adapter. Usually, this code is: 000000

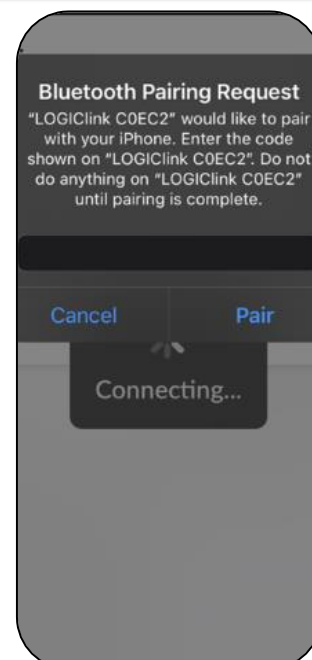


Drive a saved product


1. From the main menu, press on a saved product.

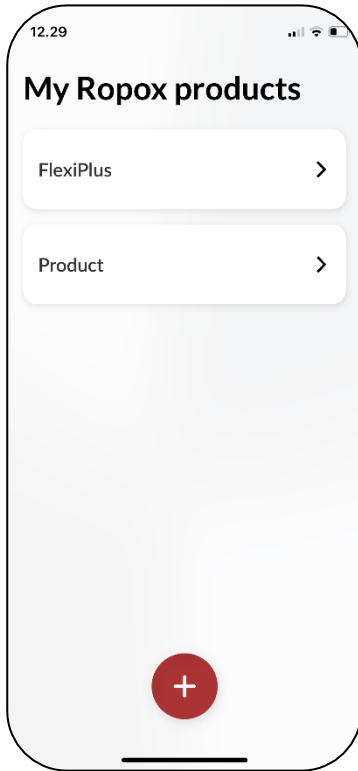

2. The first time a product is connected to, you're asked to measure and set a bottom height of the product. This is optional.

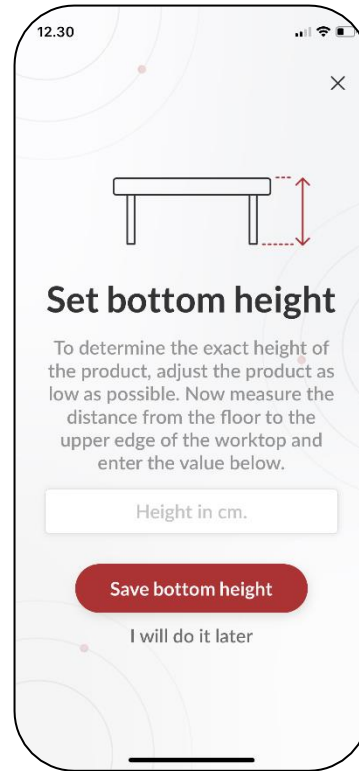

3. Whether or not the bottom height has been set, the product can be driven with the ▲/▼ button, either upwards or downwards.

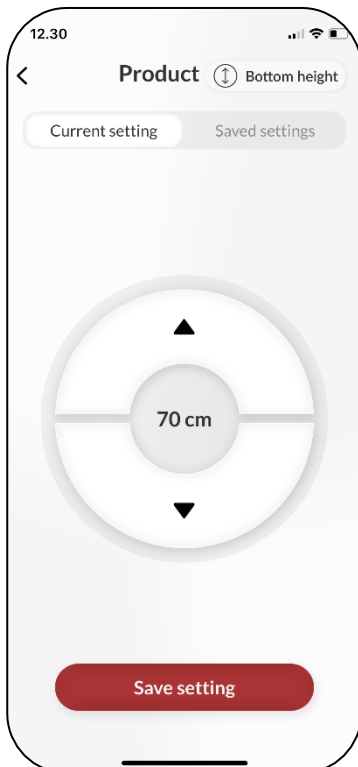


Note! When using the Ropox Connect app with certain products, including VertilInside, the height-display and saved settings-display will be disabled.

The display will instead show:




Saving a height setting


1. From the main menu, press on a saved product.

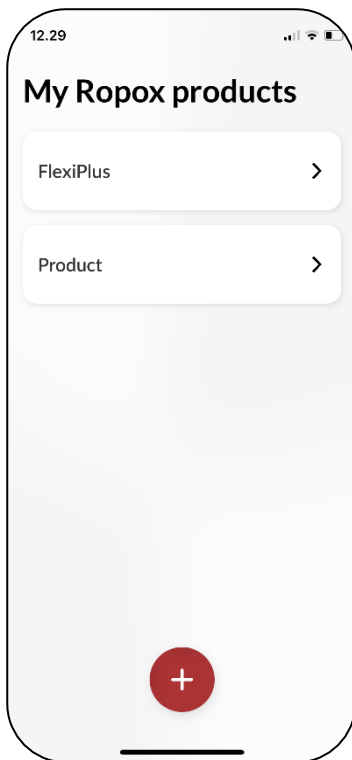

2. Drive the product to the desired height.

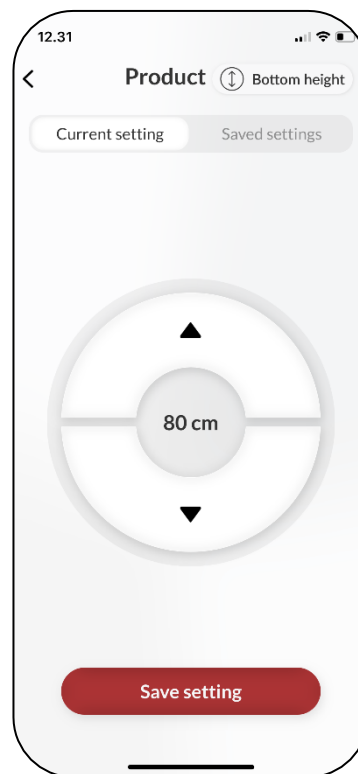


3. Press save setting. Name the height setting and press save once again.

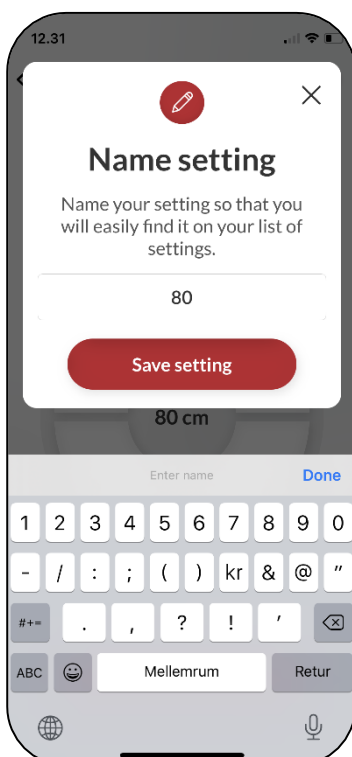


Drive with a saved height setting


1. From the tab 'Saved settings', press a saved setting.

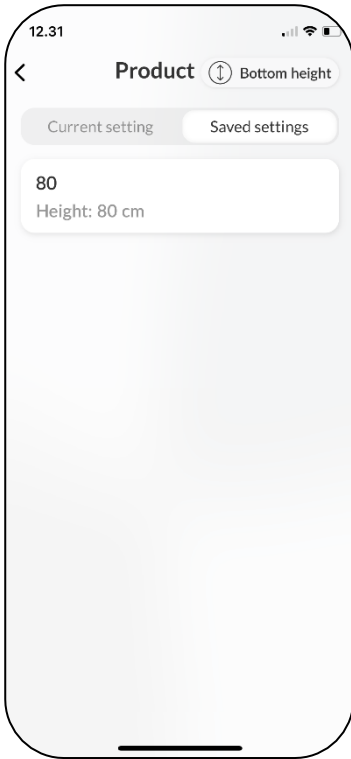

2. A press button is shown. Hold down the button until you've reached your saved setting.

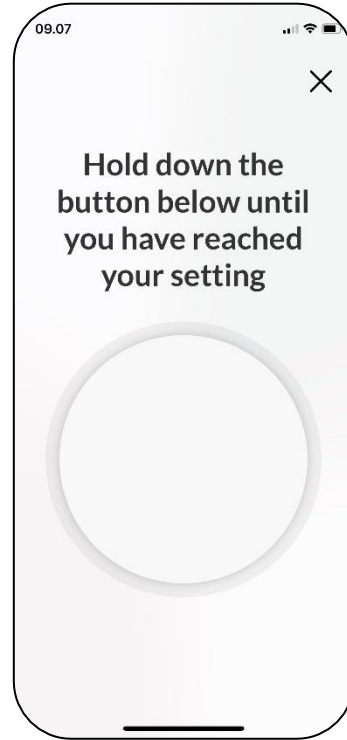



3. When the product has reached its saved setting, it'll stop driving.

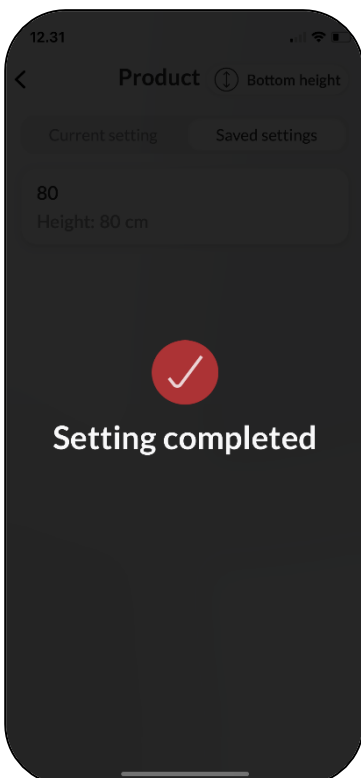


Settings

Remove a product or setting

1. Press and hold and drag the product or setting to the left.

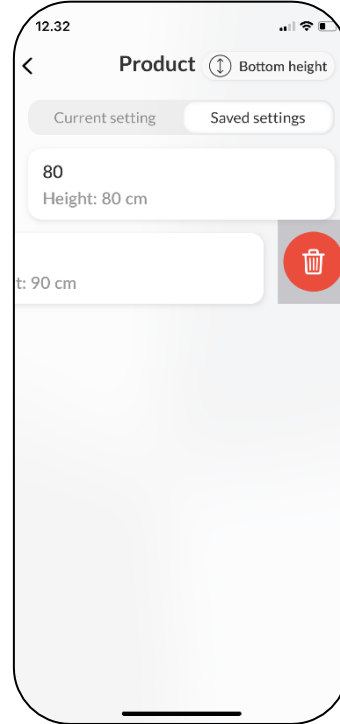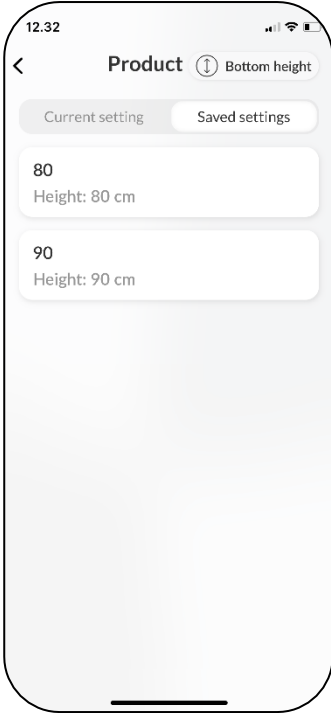

2. Press the red icon and hit 'Delete'. This will remove the product or saved setting.

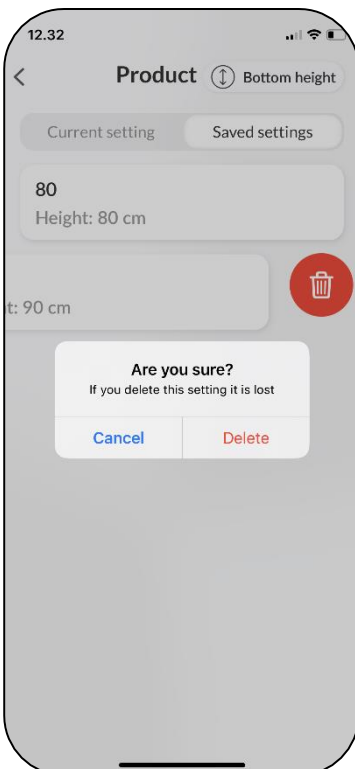

Accessibility settings

Adjust the text size

1. To adjust the text size, go to your device's settings.
2. From settings, scroll down and go to 'Display & Brightness'.
3. Scroll down and go to 'Text Size'.
4. Adjust, with the slider, your device's text size.

Haptic feedback

The Ropox Connect App will, as standard, provide haptic feedback in the form of vibration, when it drives a Ropox product. This can be disabled or enabled from the device's settings.

Screen reader

Ropox Connect App is compatible with the screen reader, which can be enabled from the device's settings.

1. Go to your device's settings and scroll down to 'Accessibility'.
2. From 'Accessibility', press 'VoiceOver'.
3. From 'VoiceOver', press the topmost slider to enable the screen reader.

Note! Adjusting your device's accessibility settings will change the settings on the entire device, not just the app!

Troubleshooting

Can't find the product in the App

1. After pressing the red button from the main menu, look for **LogicLink**.
2. If there is no **LogicLink** on the list, the Bluetooth adapter must reinitiate pairing-mode. This is done by pressing the small button on the back of the adapter twice quickly (<0.3s).
3. The product needs a **reset**. Read the user manual that came with the Ropox product, to learn of this procedure. Use the **button** that came with the product.
A reset procedure is driving the product to its highest or lowest height, and then hold down the button in that direction for a few seconds.

Can't connect to the product

1. Double click the button on the back quickly, to put the adapter into pairing mode, then attempt to reconnect.

Product doesn't drive

If the app finds the product, but won't drive, it might be because the Bluetooth adapter has lost connection to the product. This can happen if a reset is done with the app.

1. Unplug the adapter cable from the split cable, then reconnect it.
2. Try and drive the product again.

Languages

The Ropox Connect app a variety of languages. A list of supported languages:

- English (GB/US)
- Danish (Danmark)
- Norwegian (Norge)
- Finnish (Suomi)
- German (Deutschland)
- Dutch (Nederland)
- Spanish (España)
- Italian (Italia)
- French (France)

Inhaltsverzeichnis

Introduktion	23
Applikation herunterladen	23
Für iOS	23
Kompatible Produkte und Funktionen.....	23
Nachrüstung.....	23
Set-up	24
Lichtanzeigen	25
Montage.....	25
Gebrauchsanweisung	26
Ein Produkt speichern	26
Mit gespeichertem Produkt	27
Höhenverstellung speichern	28
Mit gespeicherter Höheneinstellung	29
Anpassungsmöglichkeiten.....	30
Produkt oder Einstellung entfernen.....	30
Bedienungshilfe	31
Schriftgröße anpassen	31
Haptisches Feedback.....	31
Bildschirmleser.....	31
Fehlersuche.....	31
Das richtige Produkt nicht findbar	31
Keine Verbindung zum Produkt.....	31
Produkt nicht im Betrieb	31
Spracheinstellungen	31



Introduktion

Die Ropox Connect-App ist eine Applikation, mit der Sie Ihre Ropox-Produkte aus der Ferne steuern können. Indem Sie Ihr iOS-Gerät mit einem Produkt mit integriertem Bluetooth-Adapter verbinden, können Sie Ihr Produkt nach oben oder unten verstellen.

Nach Paarung zwischen Ihrem iOS-Gerät und einem Ropox-Produkt mit angeschlossenem Bluetooth-Adapter kann Ihr Produkt aus einer beträchtlichen Entfernung gesteuert werden. In der Praxis ist das oft weit über 10 Meter. Außerdem ermöglicht die Applikation das Speichern von Höheneinstellungen, so dass Sie einfach und schnell zwischen voreingestellten Höhen wechseln können.

Applikation herunterladen

Für iOS

1. QR-Code scannen, oder App Store öffnen.
2. Im App Store auf 'Suche' drücken.
3. Nach 'Ropox Connect' suchen.
4. Ropox Connect-App finden, auf 'Download' drücken




Kompatible Produkte und Funktionen

	Kompatibel	Produkt fahren	Höhenanzeige	Höhenspeicherung
FlexiElectric	✓	✓	✓	✓
Diagonal	✓	✓	✓	✓
VertiElectric	✓	✓	✓	✓
Vertilnside	✓	✓	✗	✗

Nachrüstung

In den meisten Fällen kann der Bluetooth-Adapter bei bestehenden Ropox-Produkten nachgerüstet werden. Jedoch beachten, wenn das Ropox-Produkt vor dem **1. Januar 2018** gekauft worden ist, die Möglichkeit besteht das es nicht kompatibel ist. Falls Sie unsicher sind, wann Sie Ihr Produkt erhalten haben, überprüfen Sie die Markierungsbeschreibung auf dem Steuerkasten. Sollte mit „Works with LOGIClink“ markiert sein.

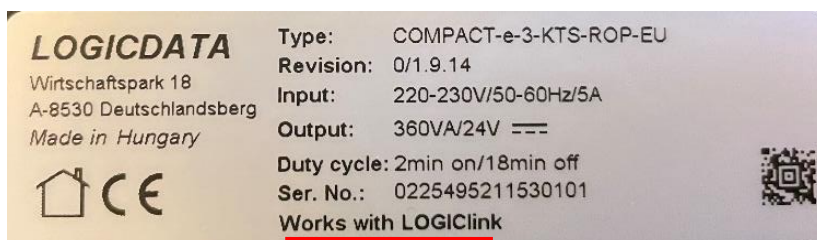

Set-up

Es ist einfach und schnell, ein Ropox-Produkt anzuschließen. Bevor Ihr Ropox-Produkt ferngesteuert werden kann, muss der Bluetooth-Adapter in Ihr Produkt integriert werden. Um dies zu tun, sind die untenstehenden Anweisungen zu befolgen.

Bei der Suche nach Ihrem Produkt in der App denken Sie daran, dass es standardmäßig mit **LogicLink** beginnt. Beachten Sie auch, dass der Bluetooth-Adapter zwei Tasten auf der Vorderseite hat, die zur Steuerung des Produkts verwendet werden können, zusätzlich zu der Taste, die standardmäßig mit Ihrem Ropox-Produkt geliefert wird.


1

Die Platzierung des Adapters entscheiden, dann den Bluetooth-Adapter und das mitgelieferte Schlitzkabel nehmen.




2

Schlitzkabel in den "HS"-Anschluss des Steuergeräts stecken. Dann den Adapter in das eine Ende einstecken, und die mitgelieferte Handbedienung in das andere Ende.

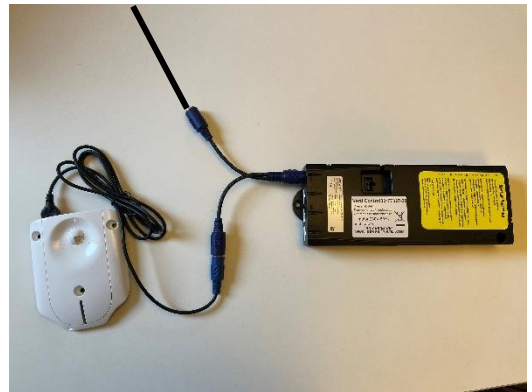

3

Wenn der Adapter festmontiert werden muss, tun Sie es jetzt*. Die Montageschablone auf der nächsten Seite ist zu verwenden.

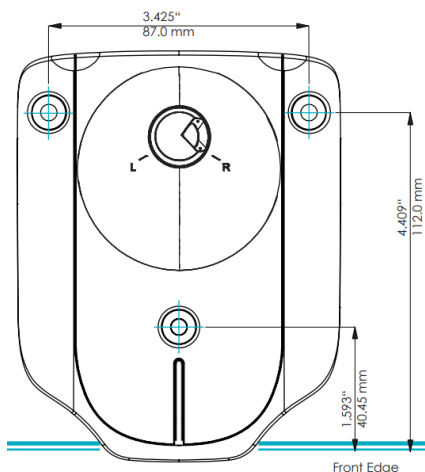

4

Den Adapter in 'Pairing-Modus' durch zweimaliges schnell Klicken auf die kleine Taste auf der Rückseite versetzen (<0,3s).



Hinweis! Bei mehreren Ropox-Produkten mit Bluetooth-Adaptoren empfiehlt es sich, ein nach dem anderen einzusetzen, und dann das Produkt zu speichern.


Lichtanzeigen

Je nachdem, wann Sie Ihren Bluetooth-Adapter erhalten haben, ist auf der Vorderseite des Adapters entweder LEDs oder nicht beschrieben. Dies kann anhand der Markierung auf der Rückseite des Adapters überprüft werden. Hier steht entweder „LOGIClinkLite“ oder „LOGIClink-Personal-Standard“.

LOGIClinkLite – Keine Lichtanzeigen

LOGIClink-Personal-Standard – Lichtanzeigen


Bei Adaptern mit Leuchtanzeigen, beginnen die LEDs langsam zu blinken, wenn diese in den Pairing-Modus versetzt worden sind. Nachdem Sie Ihr Gerät mit dem Adapter gekoppelt haben, wird das Licht statisch werden und aufhören zu blinken.

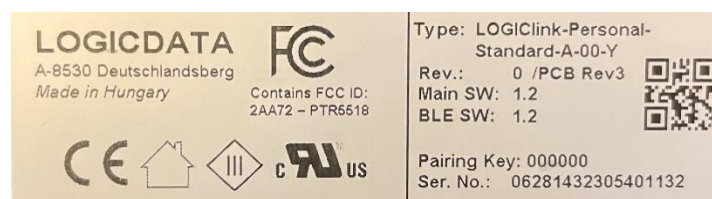

Montage

Bei der Montage des Bluetooth-Adapters auf einer schraubenfesten Oberfläche wird empfohlen, den Adapter selbst zur Markierung der Bohrlöcher zu verwenden. Markieren Sie die drei Punkte, bohren Sie sie vor, und befestigen Sie den Adapter mit drei Schrauben (Schrauben einschließlic). Klebestreifen oder doppelseitiges Klebeband lassen sich auch verwenden. Die Maße des Adapters können auf dem folgenden Bild eingesehen werden.

***Notieren Sie den Paarungsschlüssel auf der Rückseite des Adapters bevor Anschrauben!**

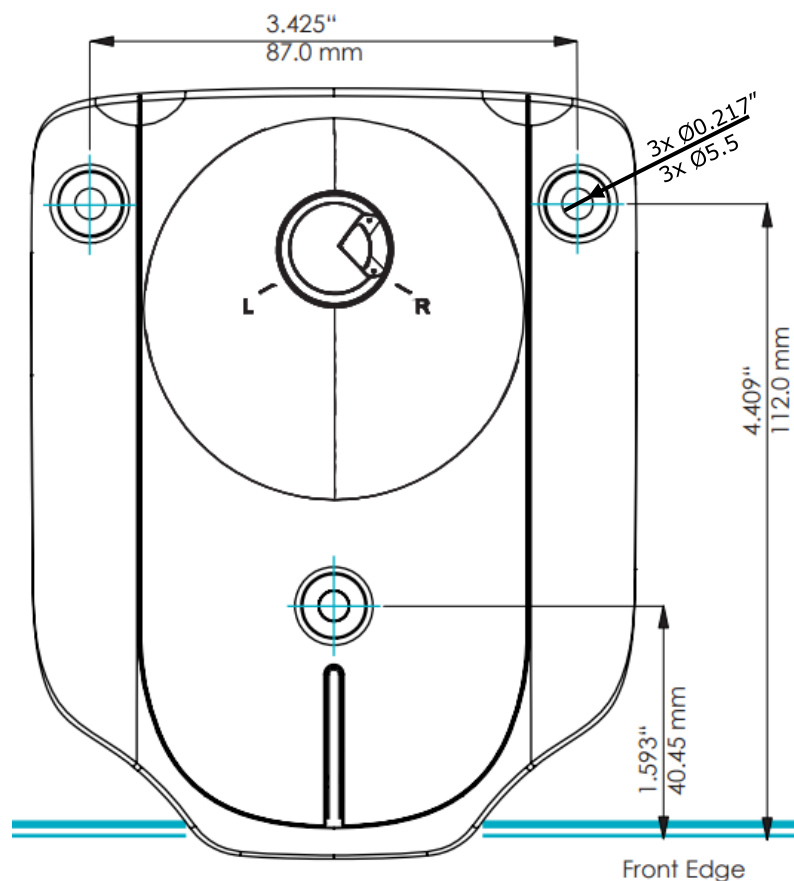


Gebrauchsanweisung

Ein Produkt speichern


1. Die Ropox Connect-App öffnen.
2. Im Hauptmenu auf das rote Plus drücken.



3. Jetzt findet die App alle Bluetooth-Geräte in der Nähe. Wählen Sie das Produkt aus, das Sie speichern möchten.

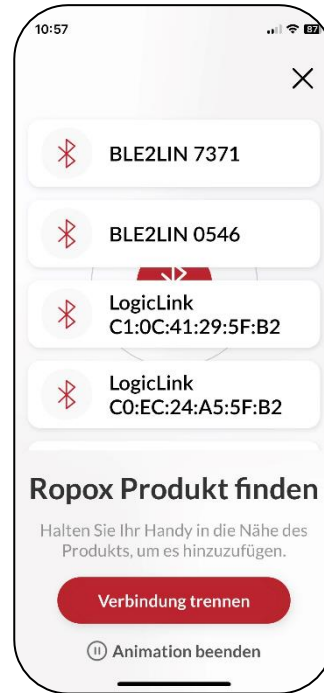

4. Das Produkt benennen und auf 'Speichern' drücken. Das Produkt ist jetzt gespeichert.

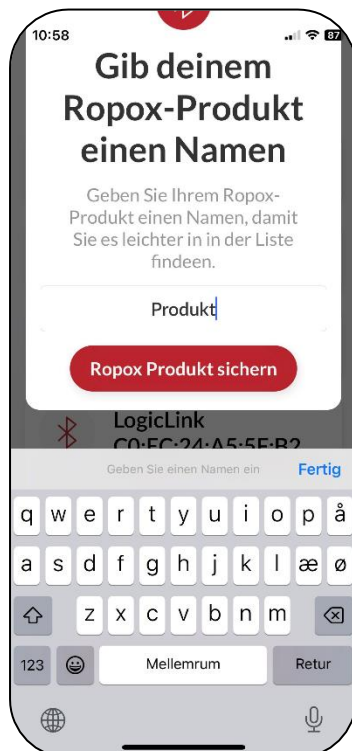


Hinweis! Beim ersten Verbinden mit einem Produkt benötigt der Bluetooth-Adapter einen Paarungsschlüssel, der auf der Rückseite des Adapters zu sehen ist. Normalerweise lautet er: 000000




Mit gespeichertem Produkt


1. Im Hauptmenü auf ein gespeichertes Produkt drücken.

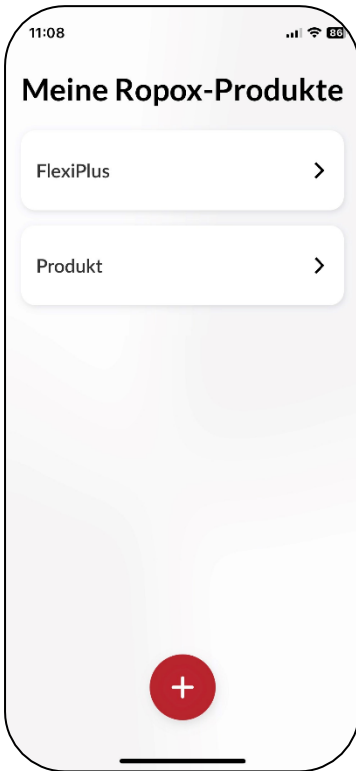

2. Beim ersten Verwenden des Produkts ist die Sockelhöhe zu messen und einzugeben. Dies ist optional, aber wird empfohlen.

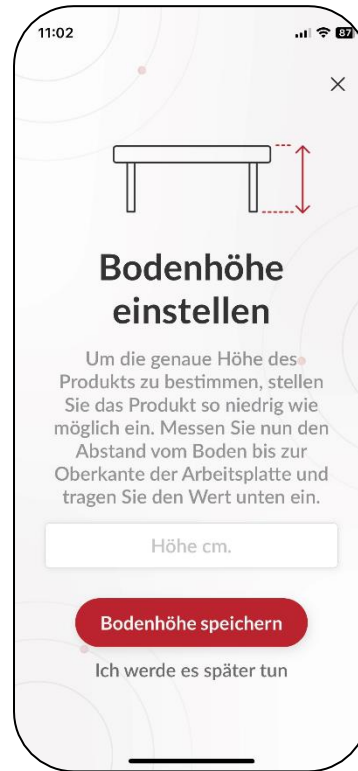


3. Ob die Sockelhöhe eingegeben ist oder nicht, kann das Produkt jetzt mit der ▲/▼-Taste nach oben oder nach unten gesteuert werden.

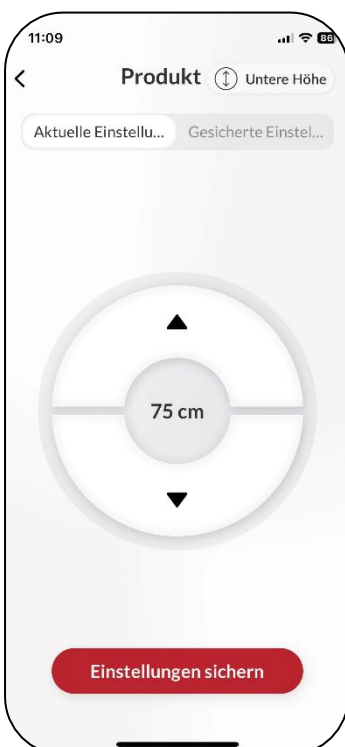


Hinweis! Bei Verwendung von Ropox Connect für bestimmte Ropox-Produkte, einschl. Vertilinside, werden Höhenanzeige und gespeicherte Einstellungen deaktiviert.

Es sieht wie folgt aus:

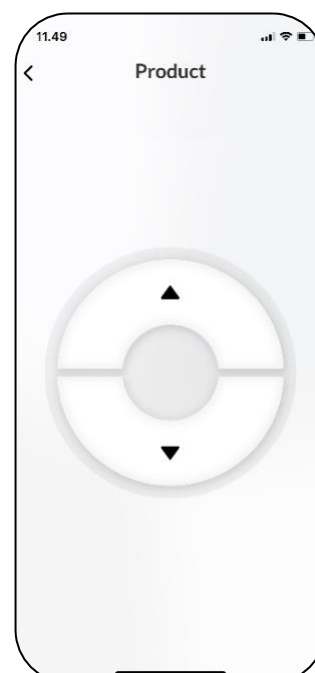


Höhenverstellung speichern


1. Im Hauptmenü auf ein gespeichertes Produkt drücken.

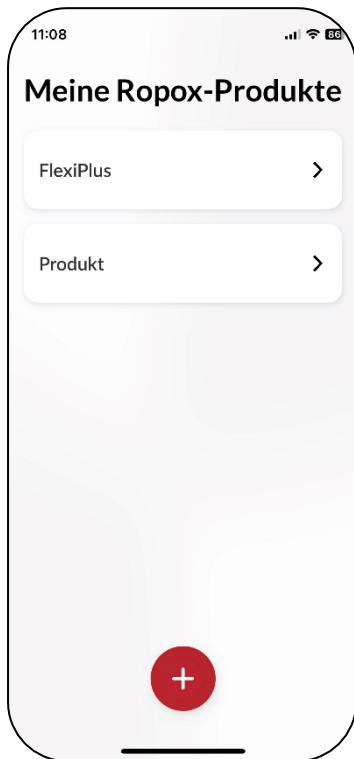

2. Das Produkt auf die gewünschte Höhe bringen.

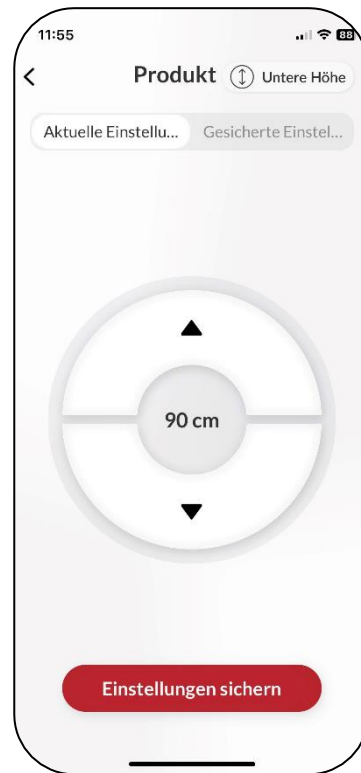


3. Auf 'Einstellung speichern' drücken.
Höhenverstellung benennen und erneut auf 'Speichern' drücken.

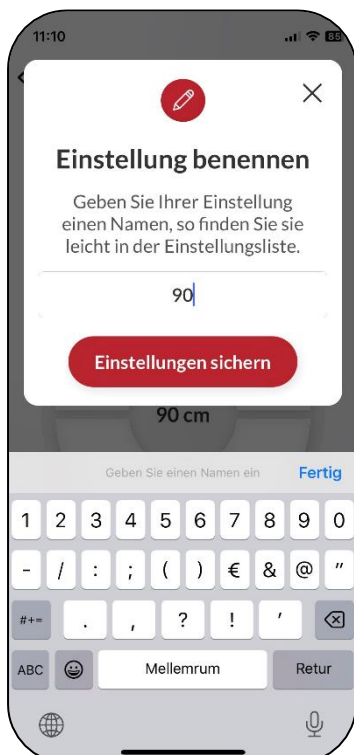

Mit gespeicherter Höheneinstellung


1. In der Registerkarte 'Gespeicherte Einstellungen', werden die gespeicherte Einstellungen gezeigt. Auf eine Einstellung drücken.

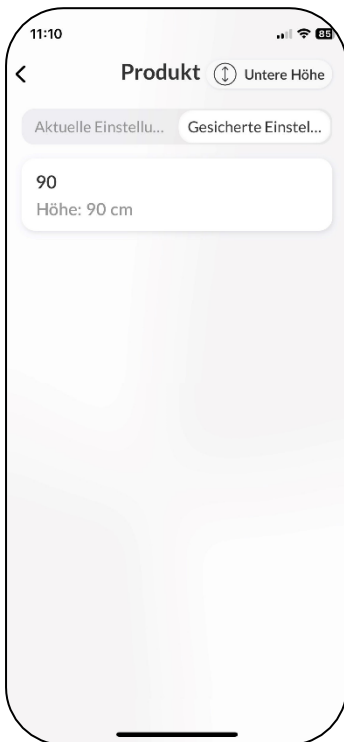

2. Eine Drucktaste wird angezeigt. Die Taste gedrückt halten, bis das Produkt die gespeicherte Einstellung erreicht hat.





3. Das Produkt stoppt, wenn seine gespeicherte Einstellung erreicht ist.

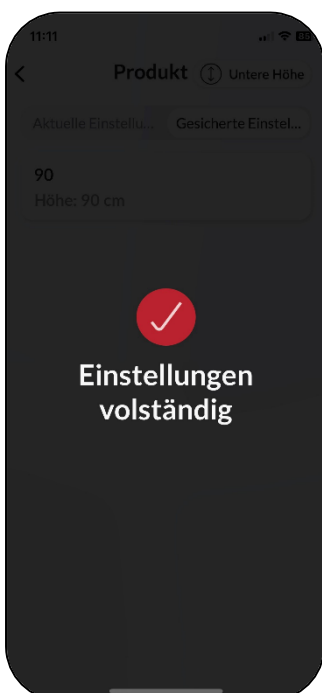


Anpassungsmöglichkeiten

Produkt oder Einstellung entfernen

1. Um ein Produkt oder Einstellung zu entfernen, auf die Einstellung drücken, diese gedrückt halten und nach links ziehen.

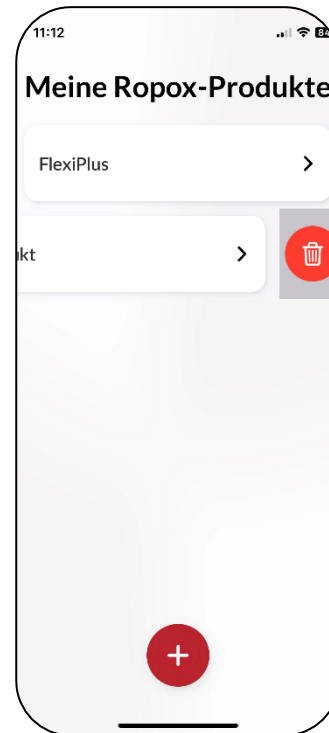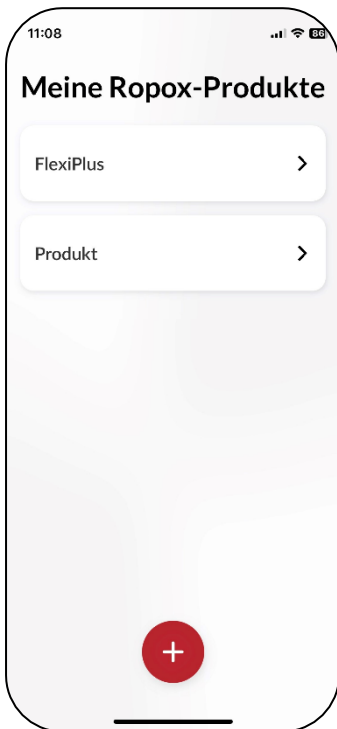

2. Auf das rote Symbol drücken, dann auf 'Löschen', um das Produkt oder die Einstellung zu entfernen.

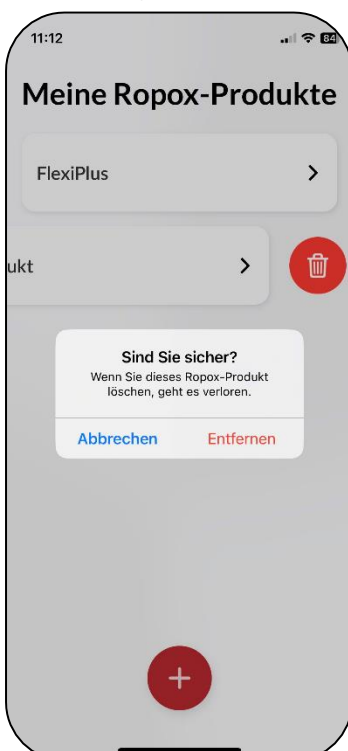

Bedienungshilfe

Schriftgröße anpassen

1. Die Schriftgröße lässt sich in den Geräteeinstellungen anpassen.
2. Zu 'Einstellungen' gehen, nach unten scrollen, zu 'Anzeige und Helligkeit' gehen.
3. Nach unten scrollen und zu 'Textgröße' gehen.
4. Den unteren Schieberegler verschieben, um die gewünschte Textgröße einzustellen.

Haptisches Feedback

Die Ropox Connect-App hat standardmäßig eine Funktion, bei der sie beim Antrieb von Ropox-Produkten zu vibrieren beginnt. Dies lässt sich über die Einstellungen des Geräts deaktivieren oder aktivieren.

Bildschirmleser

Die Ropox Connect-App ist mit dem Bildschirmleser kompatibel, der in den Geräteeinstellungen aktiviert werden kann.

1. Zur 'Einstellungen' des Geräts gehen und nach unten zu 'Bedienungshilfen' scrollen.
2. Unter 'Bedienungshilfen' auf 'VoiceOver' drücken.
3. Auf die obere Taste in 'VoiceOver' drücken.

Hinweis! Das Anpassen der Bedienungshilfen ändert die Einstellungen im gesamten Gerät, nicht nur in der App!

Fehlersuche

Das richtige Produkt nicht findbar

1. In der Übersicht über Bluetooth-Einheiten nach Einheiten suchen, die mit **LogicLink** beginnen.
2. Wenn keine **LogicLink**-Einheit angezeigt wird, ist der Bluetooth-Adapter wieder in Pairings-Modus zu versetzen. Dies erfolgt durch zweimaliges schnell Drücken auf die kleine Taste auf der Rückseite des Adapters (<0,3s).
3. Das Produkt muss **zurückgesetzt** werden. Dieses Verfahren ist in der mit dem Ropox-Produkt gelieferten Bedienungsanleitung beschrieben. Dazu ist die mit dem Produkt gelieferte **Steuerungstaste** zu verwenden. Zum Zurücksetzen muss das Produkt ganz nach unten oder ganz nach oben fahren, und dann muss die Taste für einige Sekunden gedrückt werden.

Keine Verbindung zum Produkt

1. Mit einem schnellen Doppelklick auf den Paarungs-Knopf versuchen, dann wieder verbinden.

Produkt nicht im Betrieb

Wenn die App das Produkt findet, aber es nicht funktioniert, kann es daran liegen, dass der Bluetooth-Adapter die Verbindung zum Produkt verloren hat. Dies kann passieren, wenn eine Zurücksetzung über die App durchgeführt wird.

1. Das Adapterkabel aus dem Schlitzkabel ziehen und es wieder anschließen.
2. Versuchen, ob das Produkt wieder funktioniert.

Spracheinstellungen

Die Ropox Connect-App unterstützt mehrere Sprachen. Die Liste der unterstützten Sprachen ist unten angeführt:

- Dänisch (Danmark)
- Englisch (GB/US)
- Norwegisch (Norge)
- Finnisch (Suomi)
- Deutsch (Deutschland)
- Niederländisch (Nederland)
- Spanisch (España)
- Italienisch (Italia)
- Französisch (France)