

„Das ideale Waschbecken
bei wenig verfügbarem Platz“



ROPOX QUICKWASH

HÖHENVERSTELLBARES UND NACH VORNE HERAUSFAHRBARES WASCHBECKEN

QuickWash ist ein höhenverstellbares Waschbecken, das sich nach von der Wand nach vorne herausfahren lässt. Das Waschbecken kann von seiner Normalstellung 14 cm abgesenkt und 10 cm nach vorne herausgefahren werden.

Es ist eine ideale Lösung für Rollstuhlfahrer, da es ihnen beim Unterfahren die benötigte zusätzliche Beinfreiheit gibt. Wenn das Waschbecken nach vorne bewegt und abgesenkt wurde, haben Rollstuhlfahrer 63 cm Beinfreiheit unter dem Waschbecken. So können sie sich dem Waschbecken maximal nähern und erreichen bequem den Wasserhahn.

Die Höhe wird mit einem Entriegelungshebel eingestellt, der auch als Handtuchhalter dient. Das Absenken und Hochfahren des Waschbeckens ist mit geringem Kraftaufwand möglich. Die Positionssperre sorgt für ein sicheres Feststellen des Beckens.

QuickWash benötigt keinen Strom und wird vormontiert geliefert. Das sorgt für eine einfache Installation. Die kostengünstige Lösung eignet sich perfekt für kleine Bäder und durch ihr klares, schlichtes Design fügt sie sich ästhetisch auch in Wohnbereiche ein.



ROPOX™


BETTER WAYS TO BETTER DAYS

— A PART OF AddLife®

ROPOX QUICKWASH

Höhenverstellung: 14 cm
Vorfahrtiefe: 10 cm
Max. Benutzergewicht: Getestet gemäß DS/ISO 7966:2016 (Max. Benutzergewicht siehe unten)

VARIANTE/MODELL

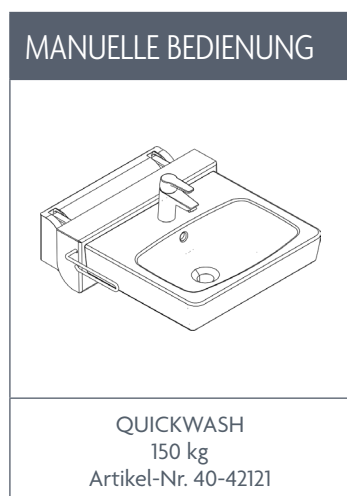

Mischbatterie und Installationsset sind im Lieferumfang der Waschbecken enthalten.

ZUBEHÖR

Stöpsel mit Überlauf
Artikel-Nr.: 40-40935



Mischbatterie mit Verlängerter Hebel
Artikel-Nr.: 40-44039



Einhebel-Mischbatterie
Artikel-Nr.: 40-44040



Touchless-Mischbatterie
Artikel-Nr.: 40-44045



HINWEIS! Weitere Informationen zu Abmessungen und Anschlussstücken, die technischen Angaben und vieles mehr finden Sie in der Produktbeschreibung und in den Bedienungsanleitungen auf unserer Website.

Die Artikel werden gemäß folgendem Standard produziert: DS / ISO 17966:2016

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Naestved, Dänemark – Telefon: +45 5575 0500 · info-de@ropox.com · www.ropox.de

ROPOX™

BETTER WAYS TO BETTER DAYS

– A PART OF AddLife®

Nr. DE_1962407_0124