

”Den ideelle håndvask,  
når pladsen er trang”



## ROPOX QUICKWASH

### EN HØJDEJUSTERBAR HÅNDVASK, DER KAN TRÆKES UD FRA VÆGGEN

QuickWash er en højdejusterbar håndvask, der kan trækkes ud fra væggen. Vasken kan sænkes 14 cm fra dens fikserede punkt og flyttes 10 cm ud fra væggen.

Det er en ideel løsning for kørestolsbrugere, fordi det giver dem den nødvendige ekstra plads til benene. Når vasken er trukket ud og ned, får kørestolsbrugere 63 cm benplads under vasken. På den måde kan de komme tæt på håndvasken og nå vandhanen.

Vaskens højde justeres med et håndtag, der også kan bruges som håndklædeholder. Det kræver ganske få kræfter at sænke og hæve vasken. Positionslåsen sikrer vasken i øverste position.

QuickWash kræver ikke elektricitet, og den leveres samlet. Den er derfor nem at installere. Den omkostningseffektive løsning er perfekt til mindre badeværelser, og det enkle, stilrene design gør den til et godt valg til private hjem.




# ROPOX QUICKWASH

Højdejustering: 14 cm  
Bevægelse udad: 10 cm  
Max. brugervægt: 150 kg

(Testet iflg. DS/ISO17966:2016)


## VARIANT/MODEL

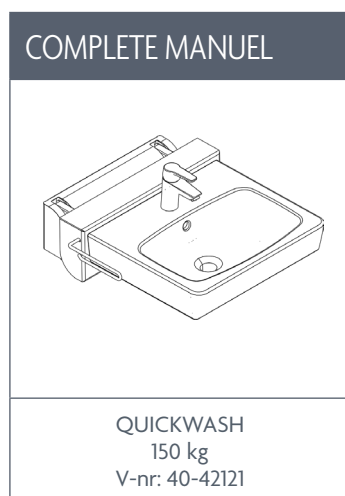

Med vasken medfølger blandingsbatteri og fleksibelt vvs afløbskit.

## TILBEHØR

Overløbsprop  
V-nr.: 40-40935



Armaturløsning med hjælpegreb  
V-nr.: 40-44039



Et-grebs blandingsbatteri  
V-nr.: 40-44040



Berøringsfrit armatur  
V-nr.: 40-44045



**OBS!** Der findes oplysninger omkring mål, tekniske data, installationsgrænseflader og meget andet under produktet og vejledninger på vores hjemmeside.

Fremstillet i overensstemmelse med følgende standard: DS/ISO 17966:2016

ROPOX A/S · Ringstedgade 221 · 4700 Næstved, Danmark – Telefon: +45 5575 0500 · info@ropox.dk · www.ropox.dk

**ROPOX**<sup>™</sup>  
BETTER WAYS TO BETTER DAYS  
– A PART OF AddLife

No. DK\_1962407\_0124