



QR kode til  
montagefilm

# Ropox Diagonal, 30-409xx-1

Brugermanual

Montageanvisning

**Denne folder skal altid opbevares ved produktet!**

# Indholdsfortegnelse

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. INTRODUKTION .....</b>                                 | <b>3</b>  |
| <b>2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV.....</b>              | <b>3</b>  |
| <b>3. ANVENDELSE .....</b>                                   | <b>3</b>  |
| <b>4. TEKNISKE DATA.....</b>                                 | <b>4</b>  |
| <b>5. PRINCIPSKITSE AF STEL .....</b>                        | <b>5</b>  |
| 5.1 Målskitse .....                                          | 5         |
| 5.2 Konstruktion .....                                       | 6         |
| 5.3 Skabs størrelser .....                                   | 7         |
| 5.4 Tilpasning af faste overskabe.....                       | 8         |
| <b>6. MONTAGEVEJLEDNING .....</b>                            | <b>8</b>  |
| 6.1 Tilslutning af kabler .....                              | 13        |
| 6.2 Montage af aflastningsbeslag for netkabel .....          | 14        |
| 6.3 Montage af skab .....                                    | 15        |
| 6.4 Nivellering af skab .....                                | 16        |
| 6.5 Montage af sikkerhedsstop.....                           | 18        |
| 6.5.1 Placeringsmuligheder .....                             | 18        |
| 6.5.2 Montage på skab .....                                  | 19        |
| 6.6 Tilslutning af sikkerhedsstop.....                       | 21        |
| 6.7 Montage af Bluetooth Adapter til Ropox Connect App ..... | 23        |
| 6.8 Download af Ropox Connect App .....                      | 23        |
| <b>7. MONTERINGSVEJLEDNING FOR 2 ENHEDER.....</b>            | <b>24</b> |
| 7.1 Tilslutning af kabler .....                              | 25        |
| 7.2 Montage af aflastningsbeslag for netkabel .....          | 26        |
| 7.3 Montage af Skab.....                                     | 28        |
| 7.4 Montage af sikkerhedsstop.....                           | 28        |
| <b>8. FUNKTIONSAFPRØVNING.....</b>                           | <b>30</b> |
| <b>9. KOMPONENTLISTE DIAGONAL, L=40-180CM .....</b>          | <b>31</b> |
| <b>10. TILVALGSMULIGHEDER DIAGONAL .....</b>                 | <b>33</b> |
| <b>11. PLACERING AF LED-SKINNER.....</b>                     | <b>35</b> |
| <b>12. SIKKER ANVENDELSE .....</b>                           | <b>37</b> |
| <b>13. RENGØRING/VEDLIGEHODELSE .....</b>                    | <b>38</b> |
| 13.1 Rengøring af stel .....                                 | 38        |
| 13.2 Vedligeholdelse .....                                   | 38        |
| 13.3 Serviceskema, drift og vedligeholdelse .....            | 39        |
| <b>14. FEJLSØGNING .....</b>                                 | <b>40</b> |
| 14.1 Stellet kan ikke justeres i højden.....                 | 40        |
| <b>15. REKLAMATIONSRET .....</b>                             | <b>41</b> |

## 1. Introduktion

Ropox Diagonal er en overskabsenhed, der elektrisk kan hæve og sænke overskabe. Diagonalen er specielt velegnet til kørestolsbrugere eller personer, som har svært ved at nå de øvre hylder i overskabene.



Dette dokument SKAL altid følge produktet samt være læst af og til rådighed for brugeren

Brugerne af dette produkt har pligt til at følge denne instruktion. Det er af stor vigtighed, at De læser og forstår instruktionerne, inden De anvender produktet.

Denne instruktion skal altid opbevares tilgængeligt for brugeren og følge produktet, såfremt dette flyttes til anden placering.



Dette produkt er elektrisk højdeindstilleligt, og der er derfor risiko for klemningsfare. Enhver betjening skal ske af, eller under kyndig vejledning af en voksen, som har læst og forstået vigtigheden af afsnit 12 "Sikker anvendelse"

Korrekt anvendelse, betjening og inspektion er afgørende for effektiv og sikker funktion.

## 2. Overensstemmelse med EU-direktiv

Dette produkt er CE-mærket i henhold til de aktuelle Maskin-, EMC- og lavspændingsdirektiver og er dermed i overensstemmelse med de grundlæggende krav vedrørende sikkerhed. Såfremt disse stel bygges sammen med, eller indgår i anden sammenhæng, evt. med andre elektriske komponenter, bliver dette betragtet som en ny enhed, og derfor skal det samlede produkt risikovurderes, hvorved det kan CE mærkes.

## 3. Anvendelse

Diagonal er designet til at opnå en for brugeren optimal arbejdshøjde. Diagonal er konstrueret til at kunne indstille overskabe i højden. Diagonal må IKKE benyttes som løftebord eller personløfter.

Anvendelse skal ske indendørs under temperaturer og fugtighed i boligen som angivet i afsnit 4. Diagonalen er ikke designet for brug i fugtige rum.



Kontrolboksen har en tæthedsklasse IP32/II og skal altid placeres i henhold til stærkstrømsreglementet eller tilsvarende nationale eller internationale standarder.

#### 4. Tekniske data

|                                  |                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Produktnavn:</b>              | <b>Ropox Diagonal</b>                                                                     |
| <b>Varenumre:</b>                | <b>Varenummer:</b><br>Diagonal for skabsbredde 40-180 cm. 30-409xx<br>XX = 04 til 18      |
| <b>Materiale:</b>                | Svejste stålør St. 37 samt div. kunststofemner.                                           |
| <b>Overfladebehandling:</b>      | Blåkromat, pulverlakering.                                                                |
| <b>Strømforsyning:</b>           | 230VAC / 2,5A / 50Hz                                                                      |
| <b>Standby primær:</b>           | <0,3W                                                                                     |
| <b>Manøverspænding:</b>          | 24VDC                                                                                     |
| <b>Intermittens maks.:</b>       | Maks. 4 minutters kørsel herefter 18 minutters pause.                                     |
| <b>Maks. belastning på stel:</b> | 120 Kg jævnt fordelt over hele stellet                                                    |
| <b>Hastighed/ tid for løft:</b>  | Ca. 2 mm/sek. - Ca.23 sek.                                                                |
| <b>Temperatur:</b>               | 5-45° C                                                                                   |
| <b>Luftfugtighed:</b>            | 5-85% (ikke kondenserende)                                                                |
| <b>Reklamationsret:</b>          | Se reklamationsret side 40                                                                |
| <b>Producent:</b>                | Ropox A/S, DK-4700 Næstved, Tlf.: +45 55 75 05 00<br>E-mail: info@ropox.dk - www.ropox.dk |

## 5. Principskitse af stel

### 5.1 Målskitse

Det er vigtigt, at elektriske forbindelser til kontrolboksen og bordet er fleksible og dermed frit kan bevæge sig indenfor rammens højdeindstillingsområde.


#### Forudsætninger for princip skitse:



Skabshøjde = **704 mm** – (ved anden skabshøjde reguleres mål skitse tilsvarende)

(Rammen kan tage skabshøjder fra 704-920 mm.)

Højde overkant overskab = **2120 mm** (ønskes anden højde, reguleres mål skitse tilsvarende)

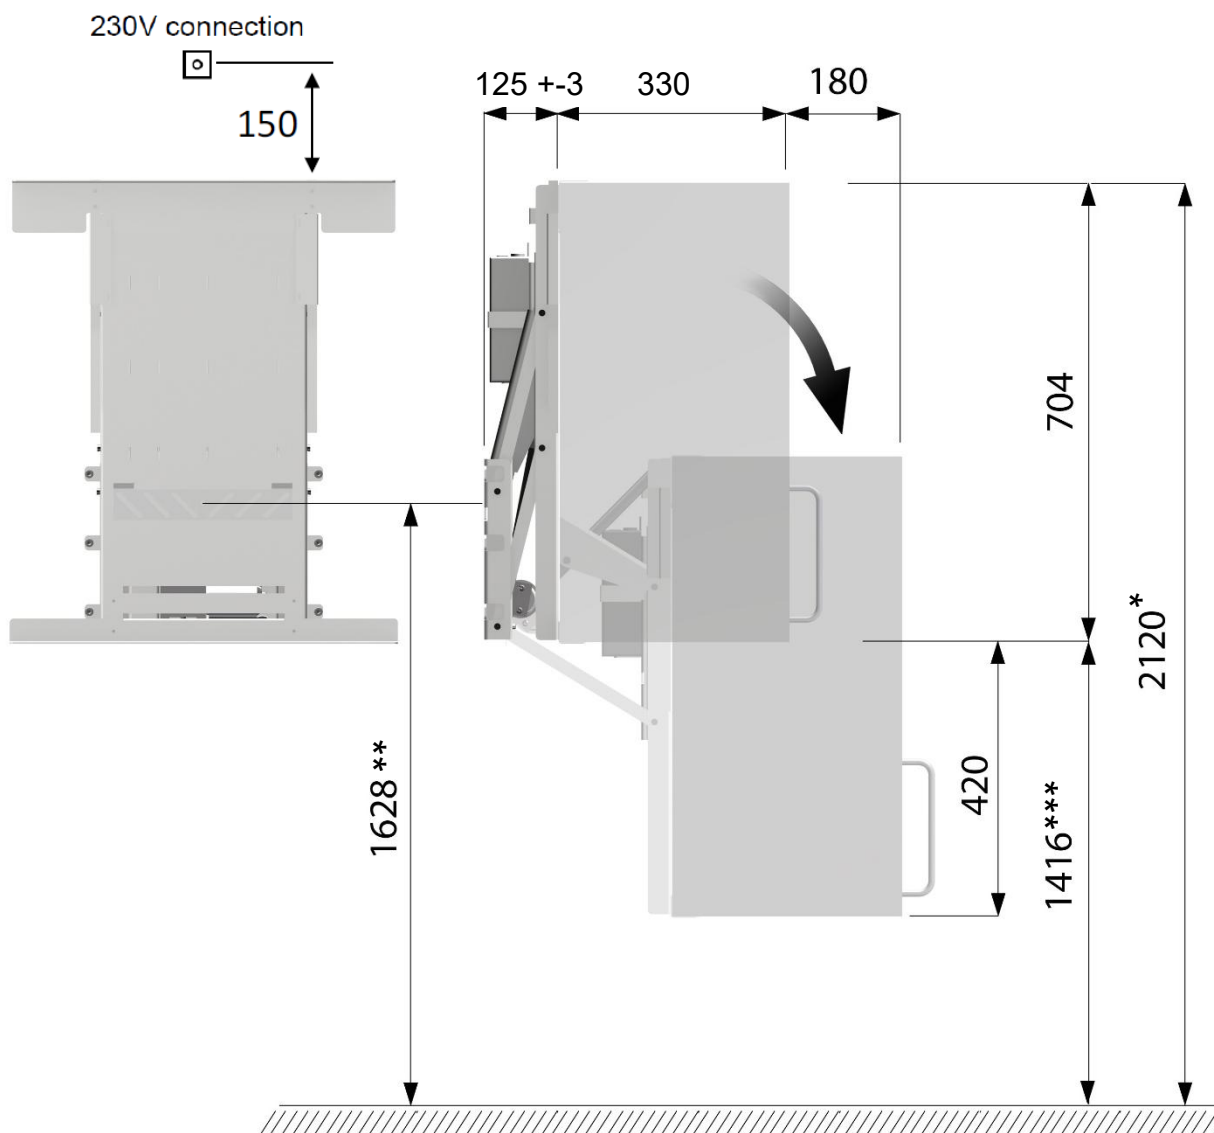

\* Højde kan tilpasses individuelt

\*\* Afhænger af højde til overkant af skab


\*\*\* Afhænger af højde til overkant af skab og skabshøjde

## 5.2 Konstruktion

-  Minimumsområde for forstærkning i væg. Skal være af skruefast materiale.
-  Område for el-installation.
-  Område for installationsrør.

Kabel til betjening skal trækkes ned fra skabet og ned til forkant af bordet for placering af betjening. Vi anbefaler at indbygge et rør i væggen, så kablet kan trækkes herigennem (ø3,5cm).

I de tilfælde hvor der placeres et højskab umiddelbart op ad Diagonalen, kan betjeningsledningen med fordel trækkes igennem skabet, for at spare et installationsrør i væggen.

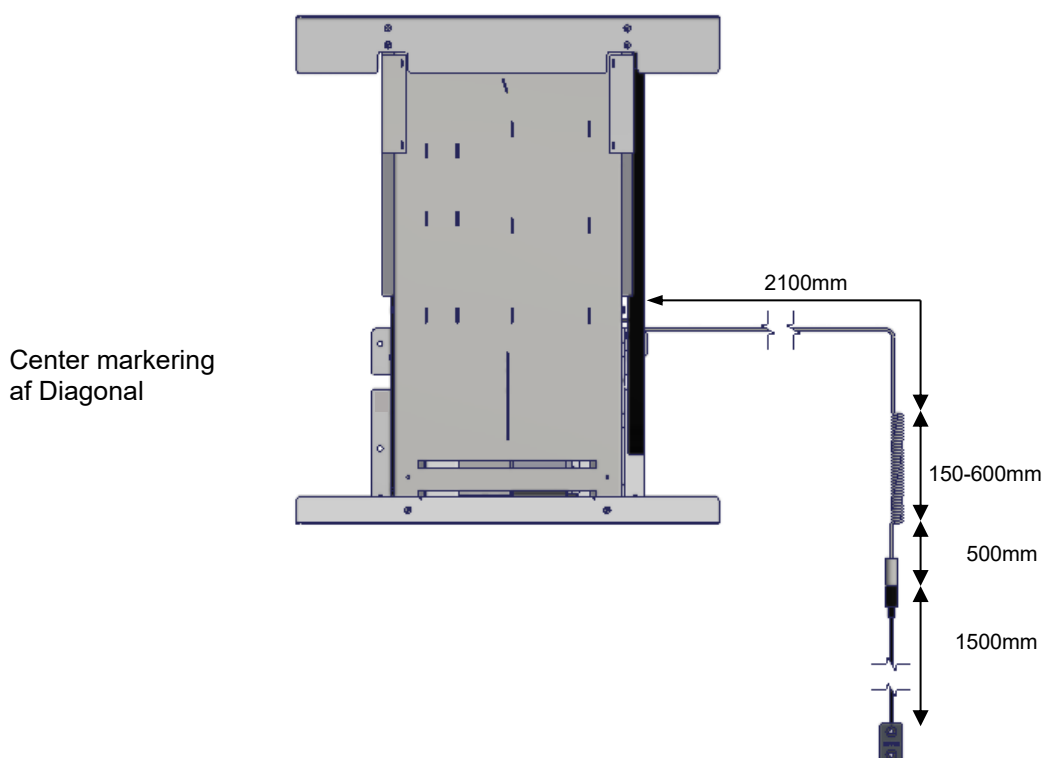

### 40 – 120 cm

Maks. jævnt fordelt belastning på 120kg, i henhold til DS/EN 12182, beregnet ved 10 skruer/bolte.

### 130 – 180 cm


Maks. jævnt fordelt belastning på 220kg, i henhold til DS/EN 12182, beregnet ved 20 skruer/bolte.

### Minimum belastningsevne pr. skrue/bolt:

45kg


Montøren skal altid vurdere væggens materiale, beskaffenhed og styrke og anvende egnede skruer og rawlplugs til den givne type væg.

### 5.3 Skabs størrelser

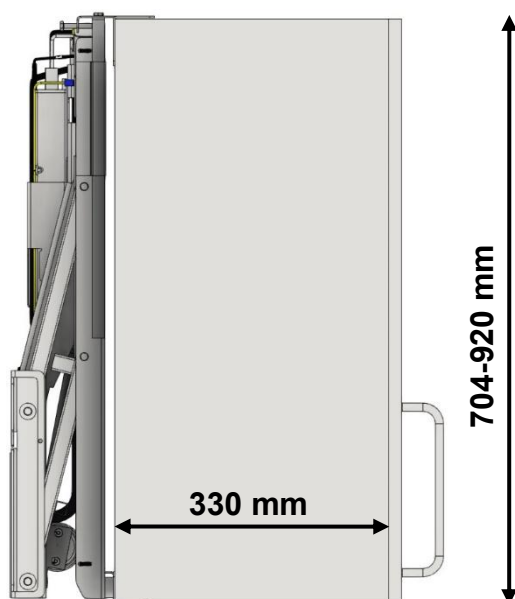


**Obs! - Hvis ikke der benyttes sikkerheds stop plade, kan der benyttes skabe med mindre skabsdybde!**


**Skabsbredde 40-50 cm  
(30-40904 til 30-40905)**

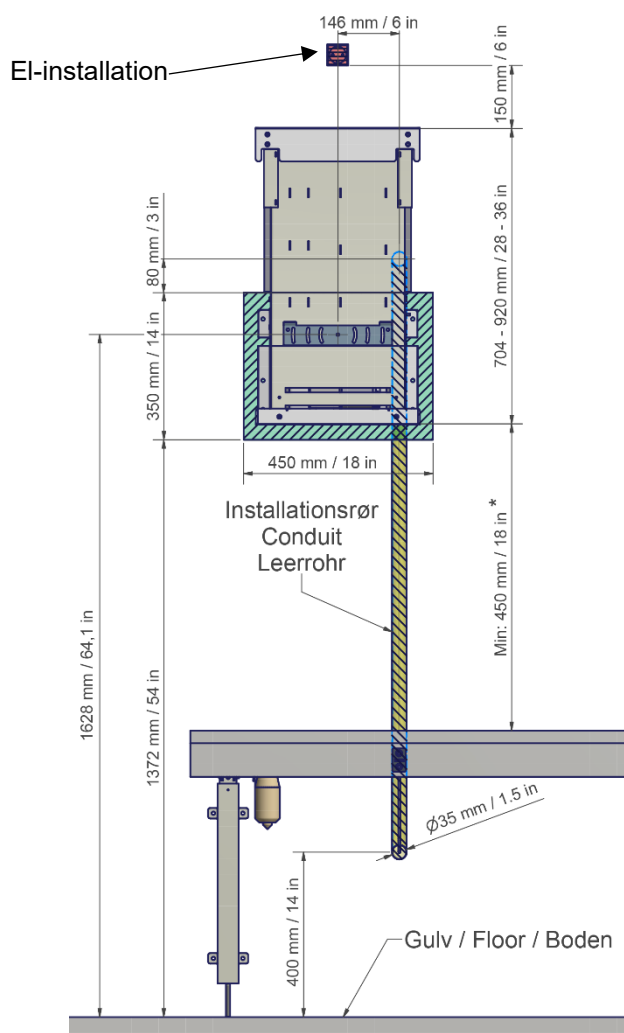

**Skabsbredde 60-120 cm  
(30-40906 til 30-40912)**

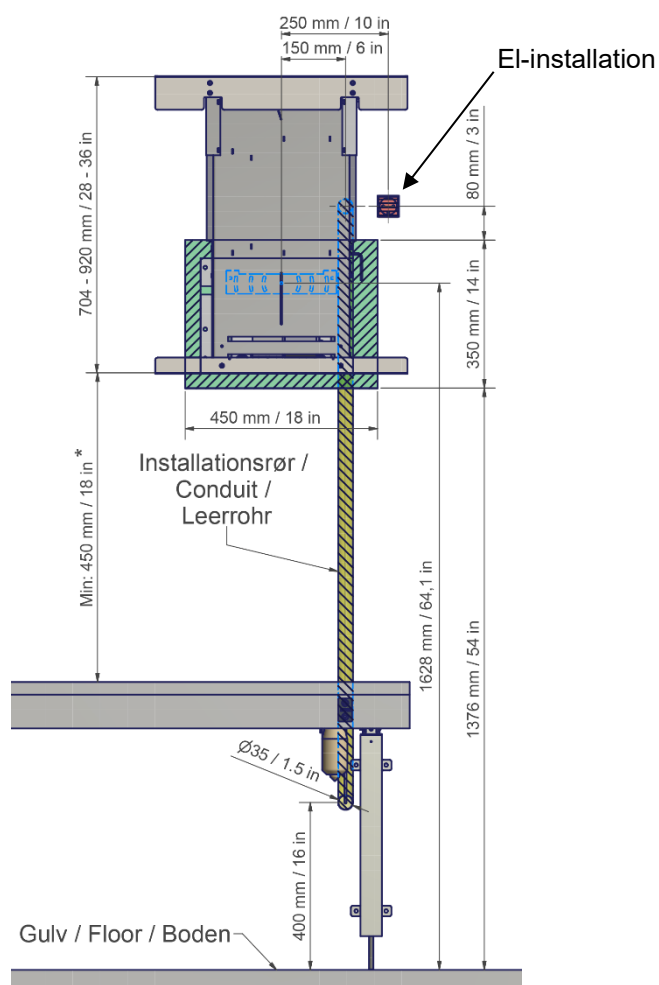


## Skabsbredde 130-180 cm (30-40913 til 30-40918)

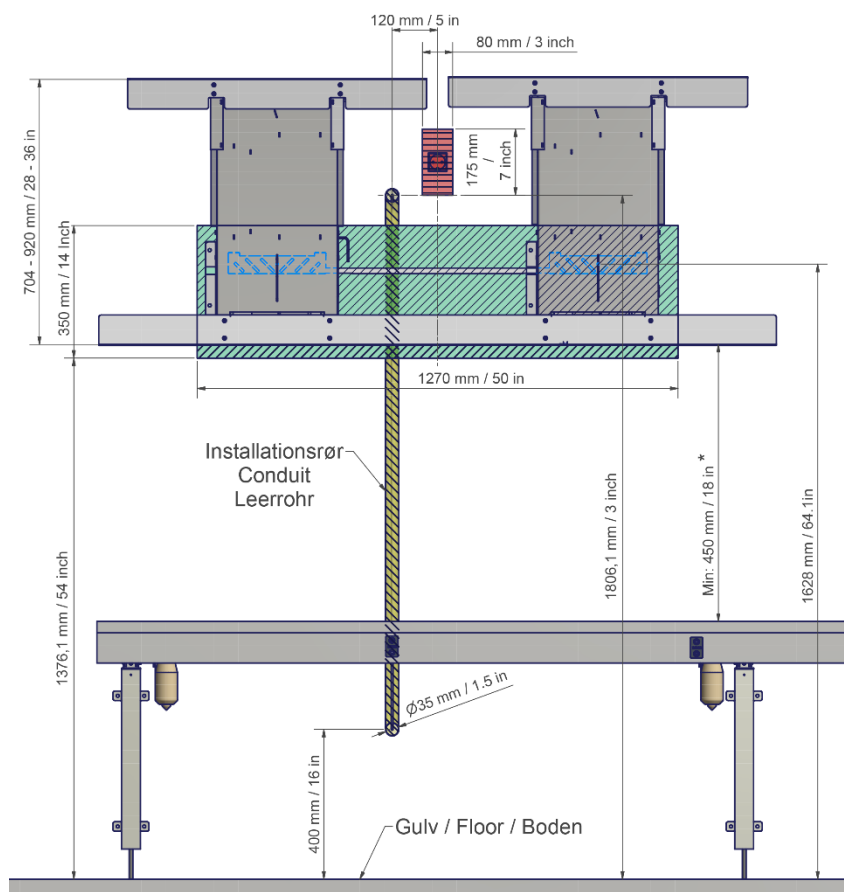

### 5.4 Tilpasning af faste overskabe

Diagonalen flytter skabet 125mm + -3mm ud fra væggen. Hvis man ønsker at flytte sine faste overskabe med ud så de flugter med diagonalen, anbefales det at montere diagonalen først. På den måde sikres det bedste resultat.

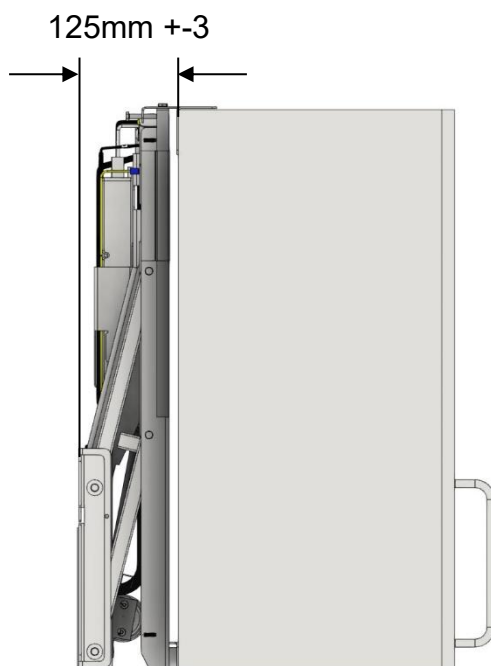



## 6. Montagevejledning


Montage skal altid udføres af kompetent personale


Tag altid hensyn til væggens beskaffenhed ved installation. Ved gipsvægge eller andre bløde og ustabile vægge anbefales at anvende en bagplade i krydsfiner eller OSB plade. Det anbefales, at bagpladen udføres med en bredde, således at den kan fastgøres til mindst to skillevægslægter.


Inden montagen påbegyndes kontroller ud fra komponentlisten om alle delene medfølger. Se komponentlisten, afsnit 9.




**Medfører at højde af overkant skab = 2120 mm – se principskitse side 5**

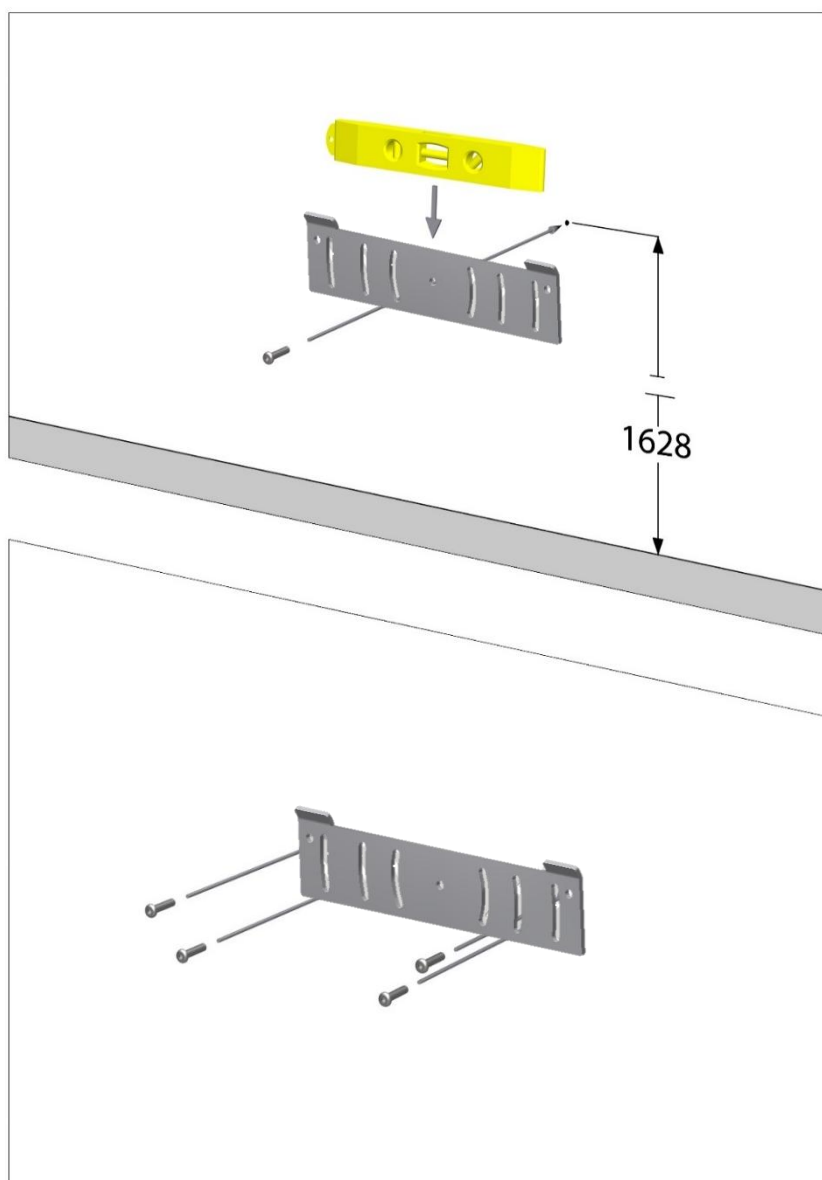


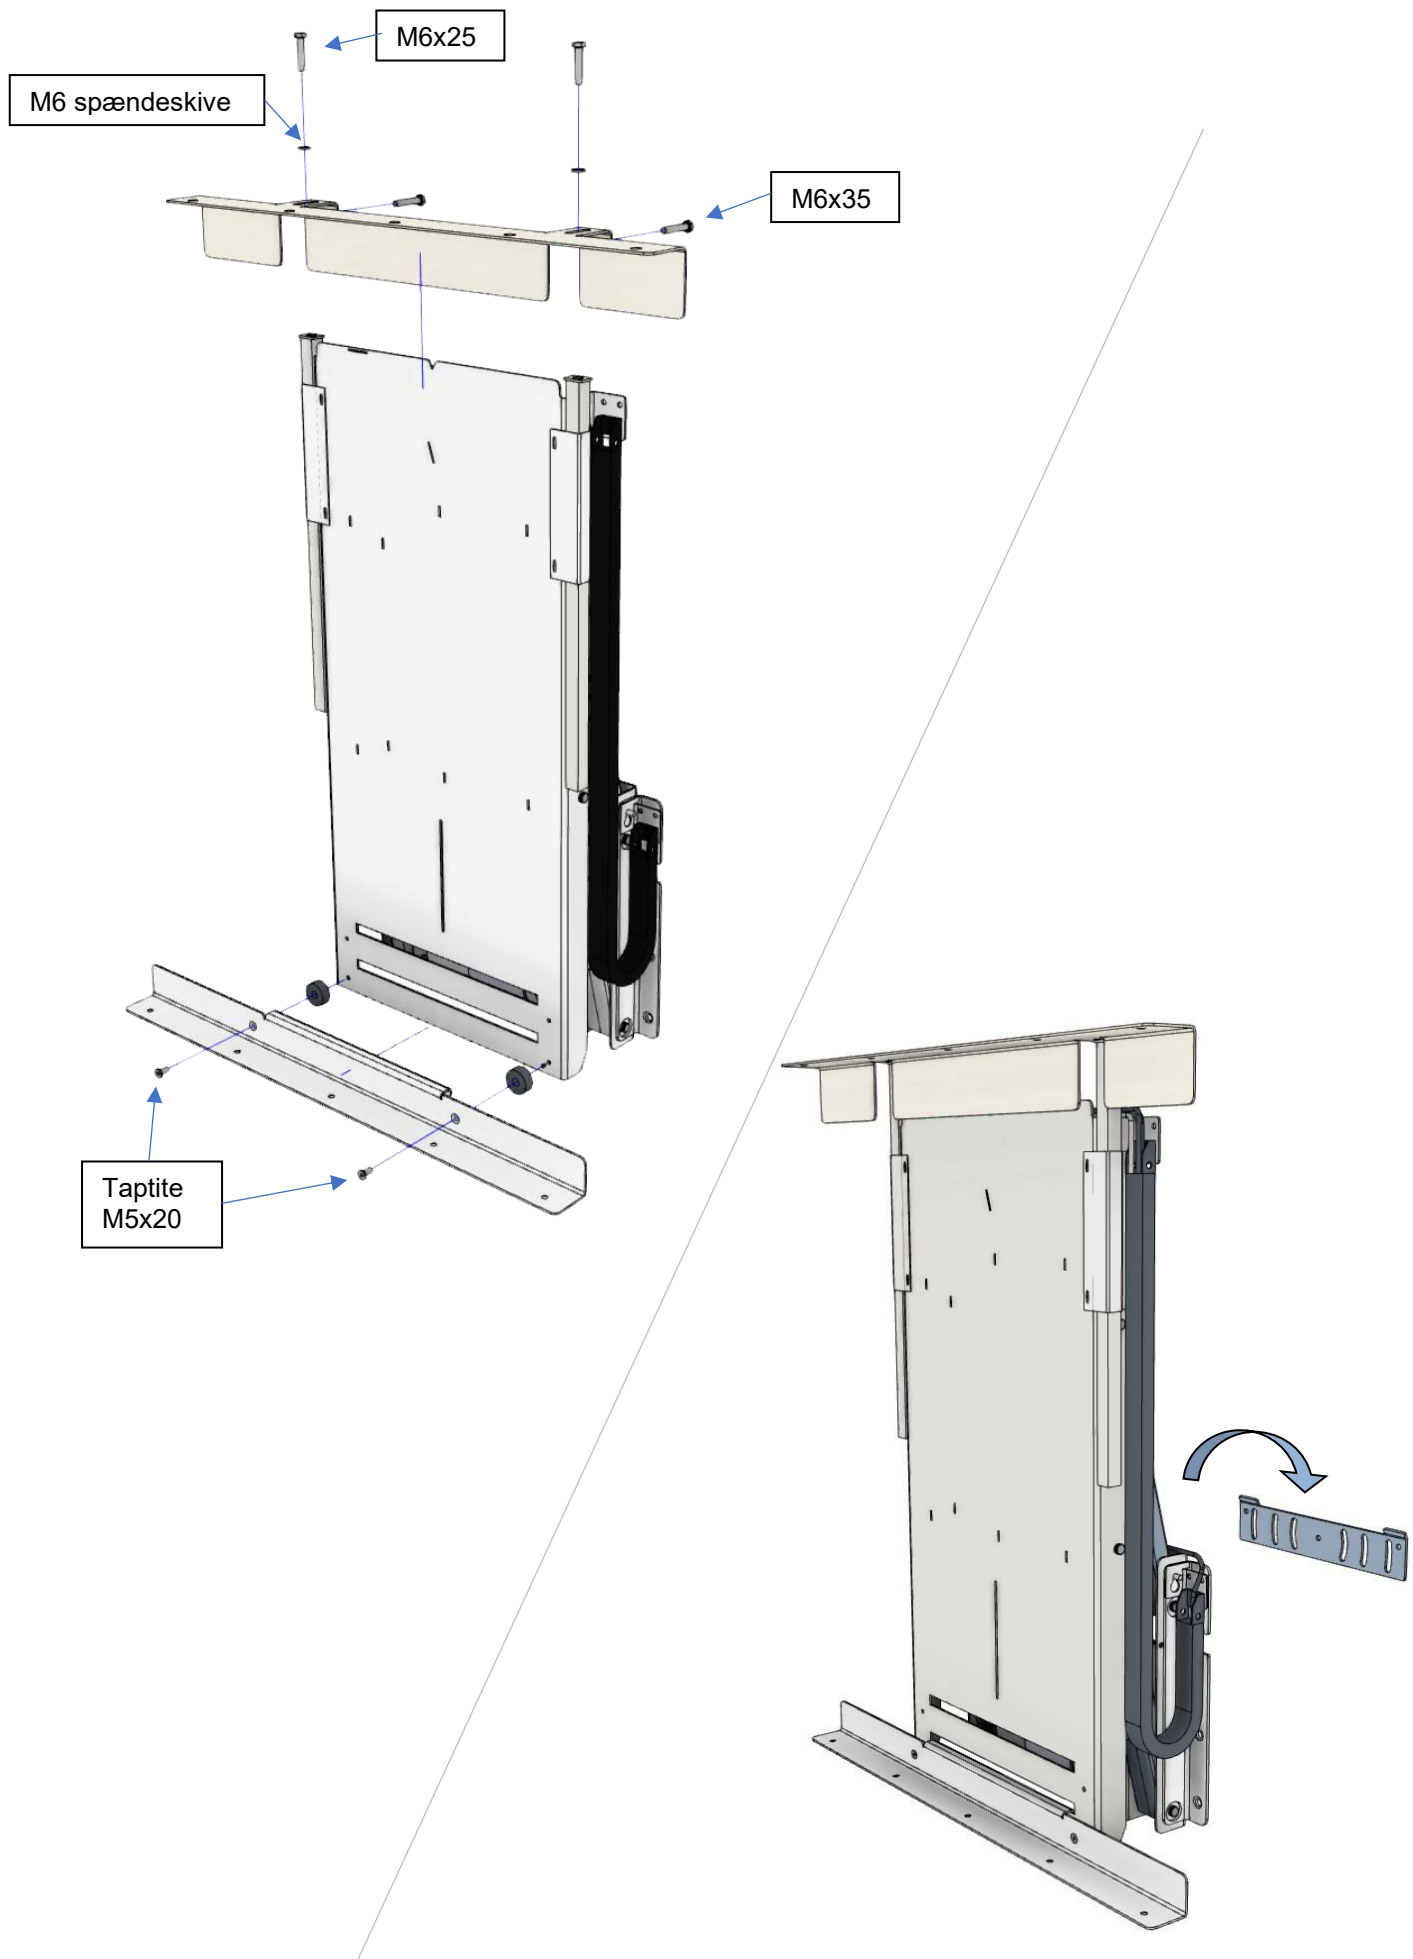

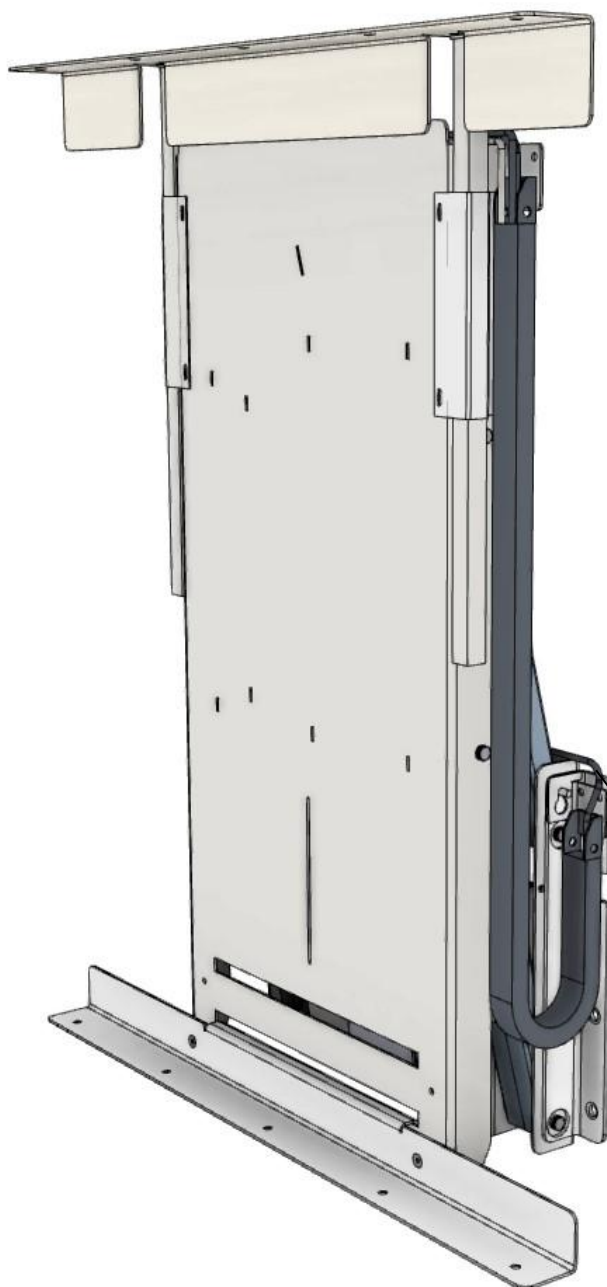

Møtrikken der holder kabelkæden løsnes så kabelkæden kan trækkes til siden.

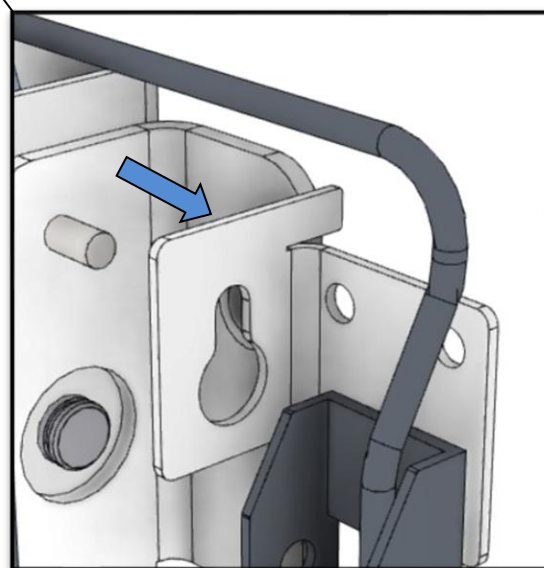


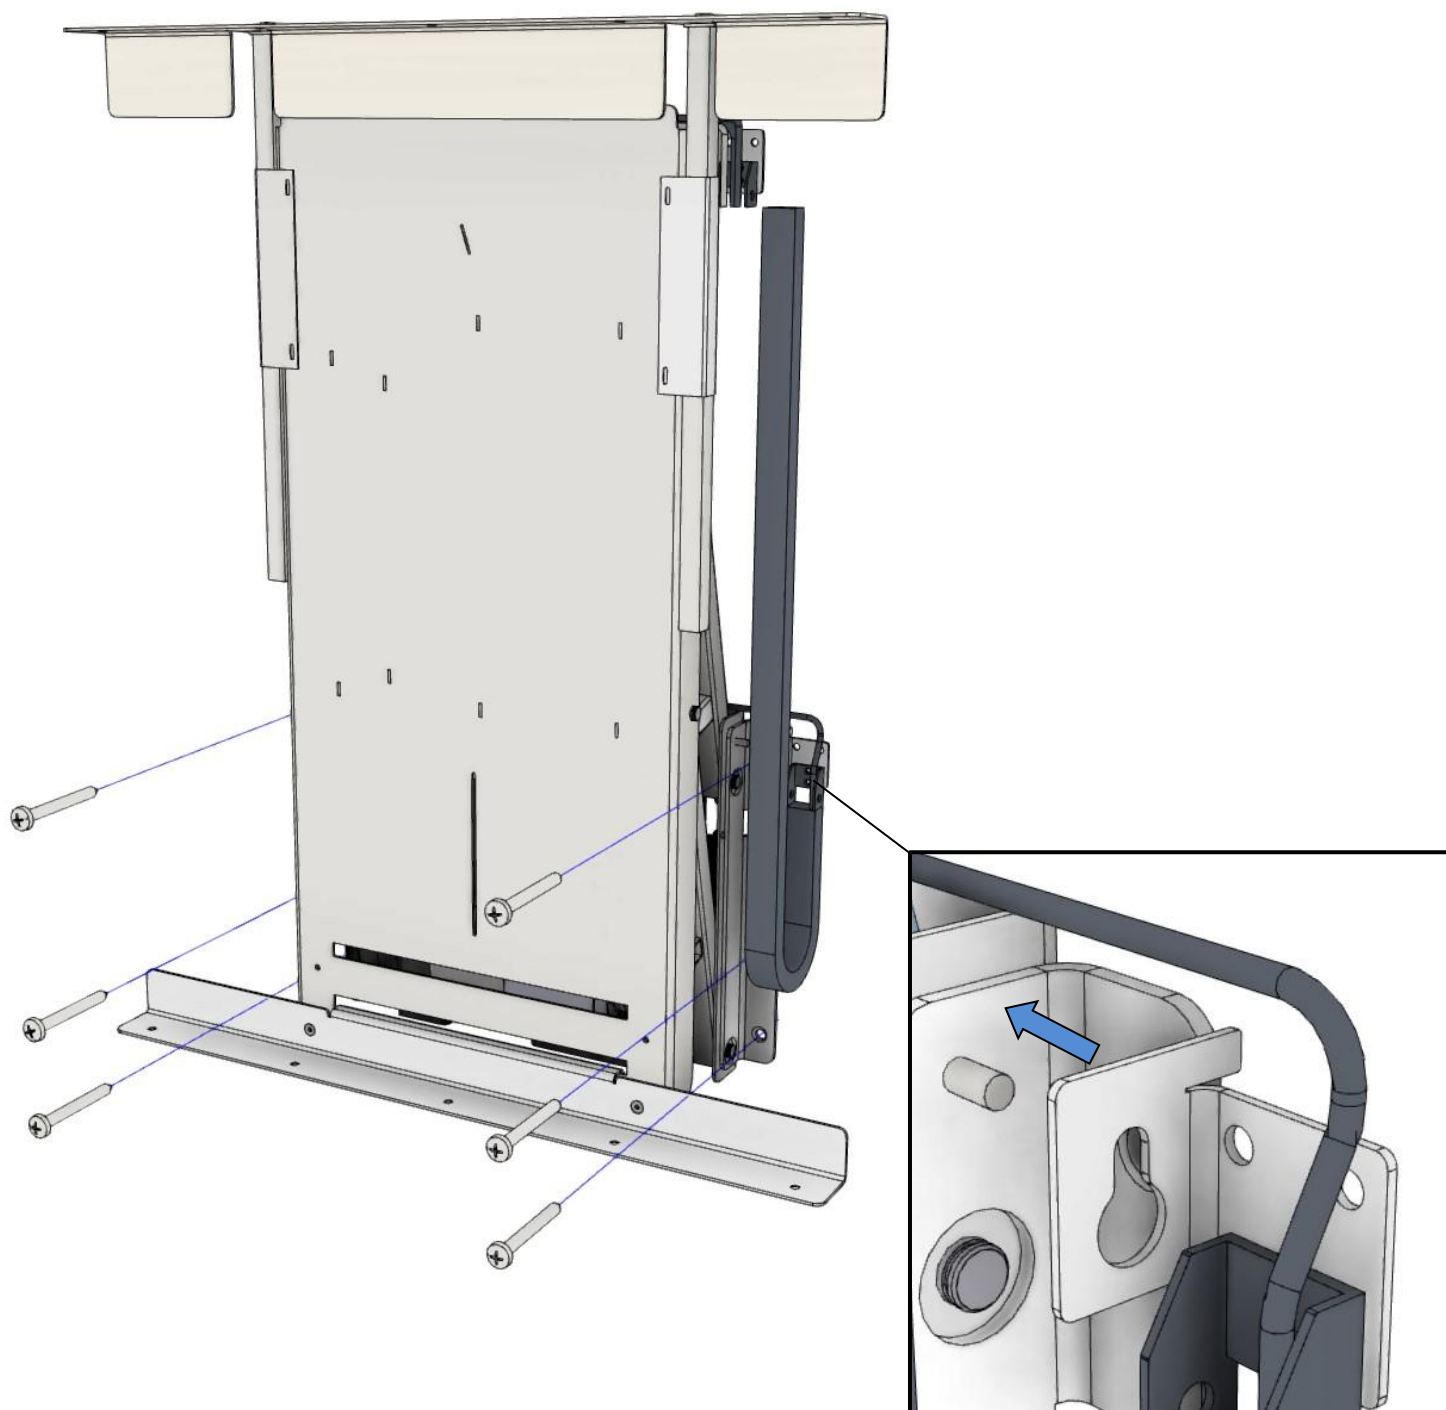


Enheden skrues fast til væggen.

Kabelkæden sættes tilbage på  
plads og møtrikken spændes.


## 6.1. Tilslutning af kabler

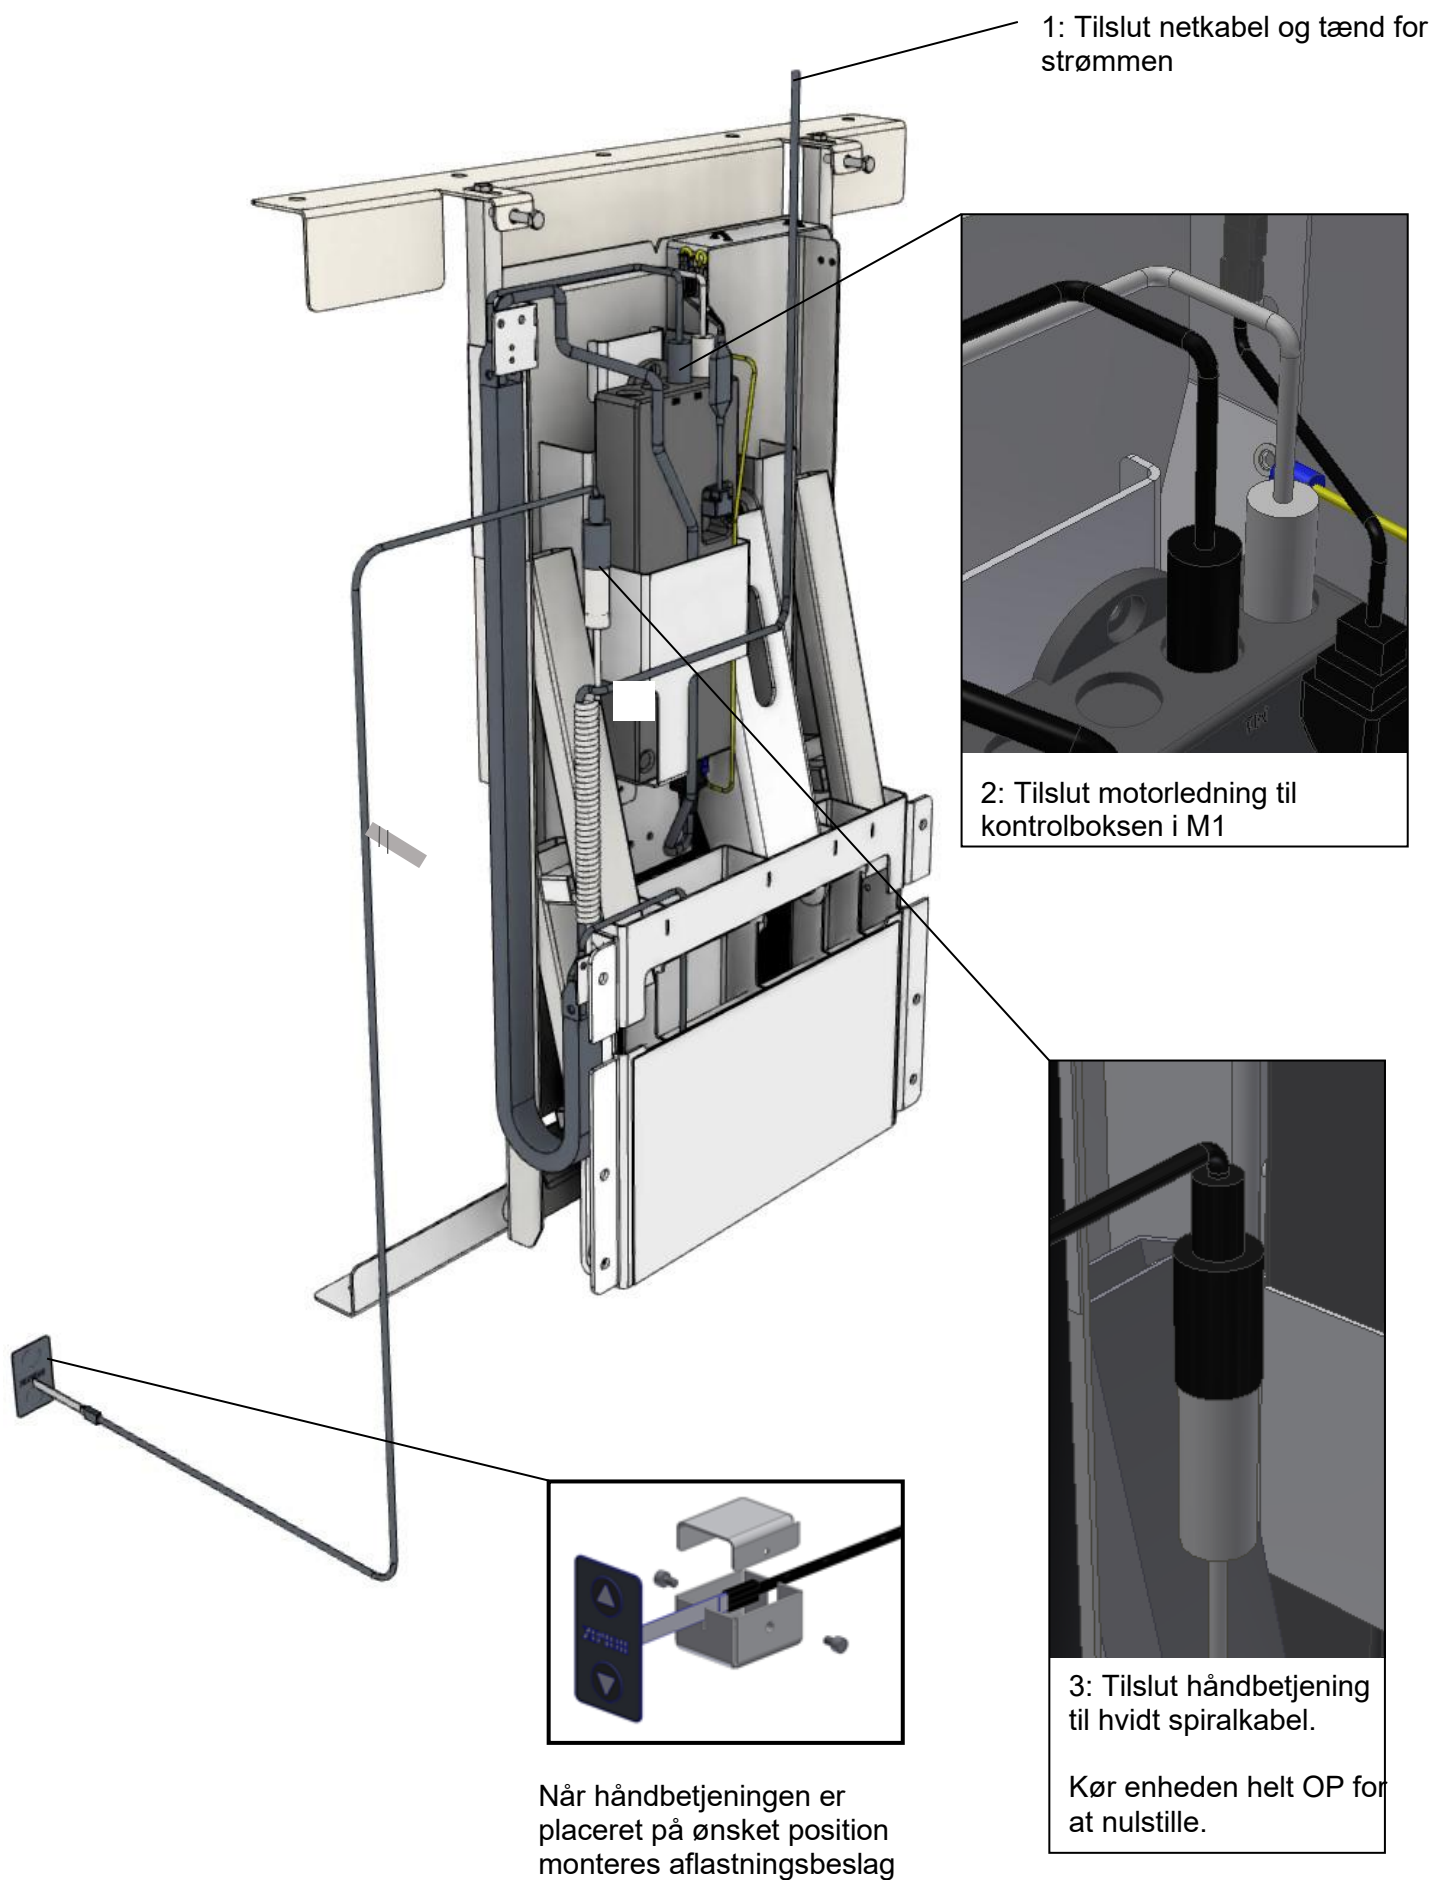


## 6.2 Montage af aflastningsbeslag for netkabel

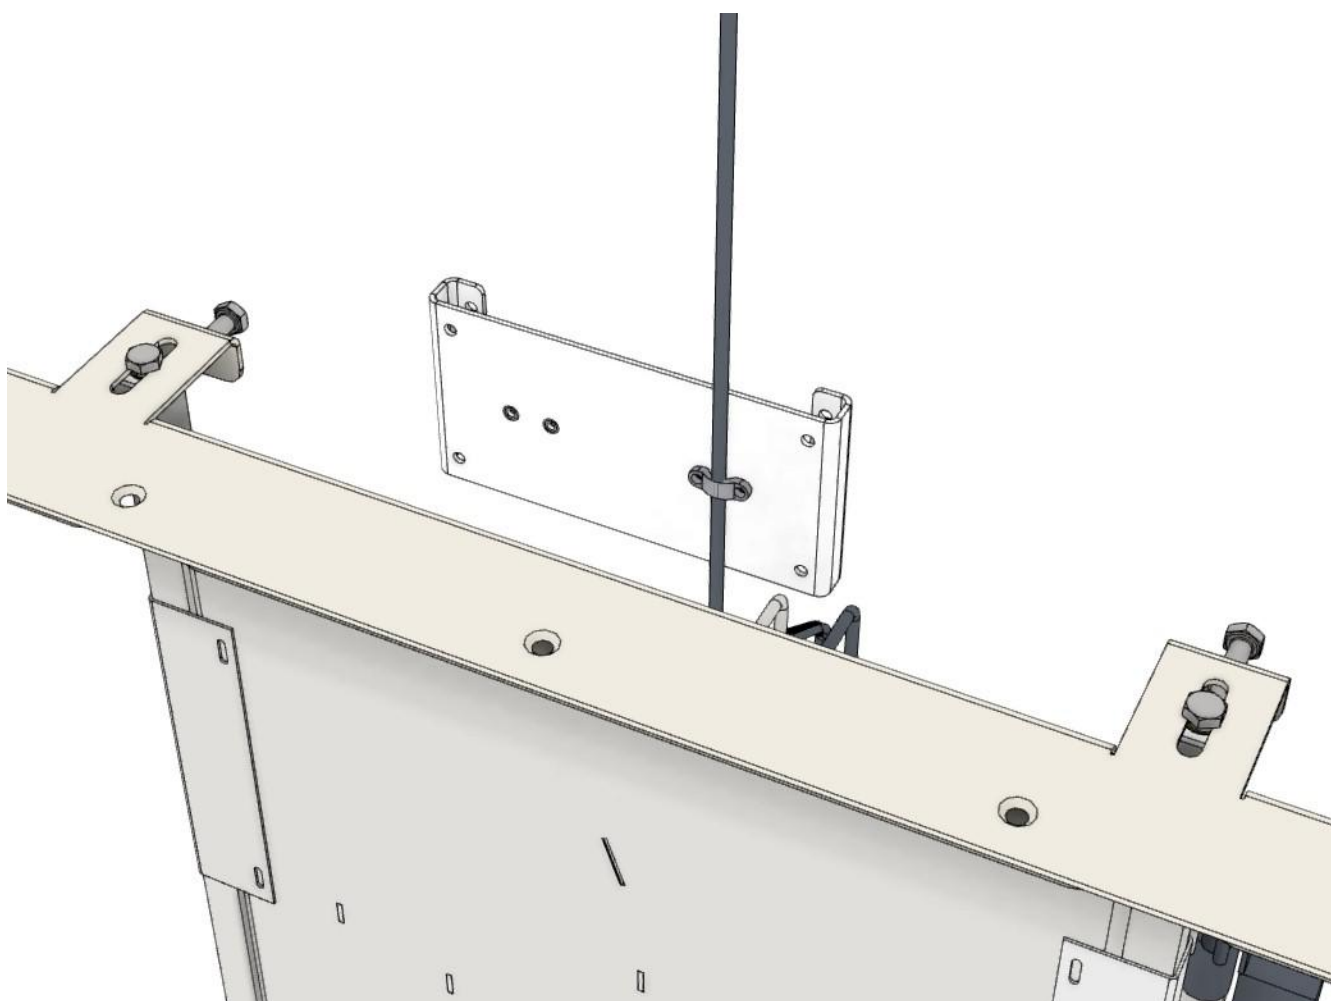

**Anbefalet placering, set fra oven:**  
Til venstre for kontrolboksen

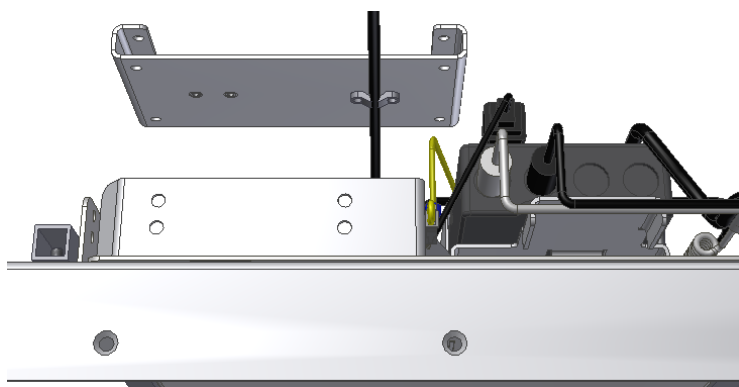



**Anbefalet placering, set fra siden:**  
Lavere end skabspladen, så  
aflastningsbeslaget er skjult i toposition

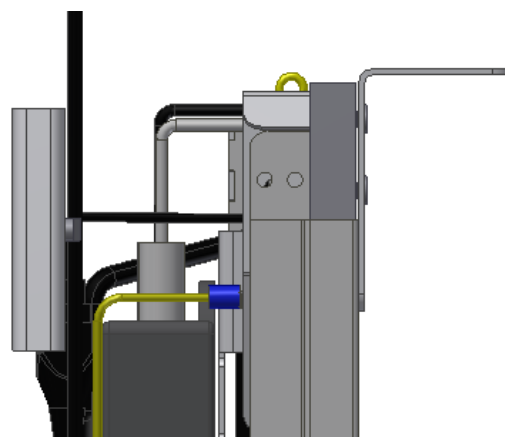

## 6.3 Montage af skab

Skabet løftes op og centrereres på enheden

Skyderammen føres ned på skabet og skrues fast i toppen

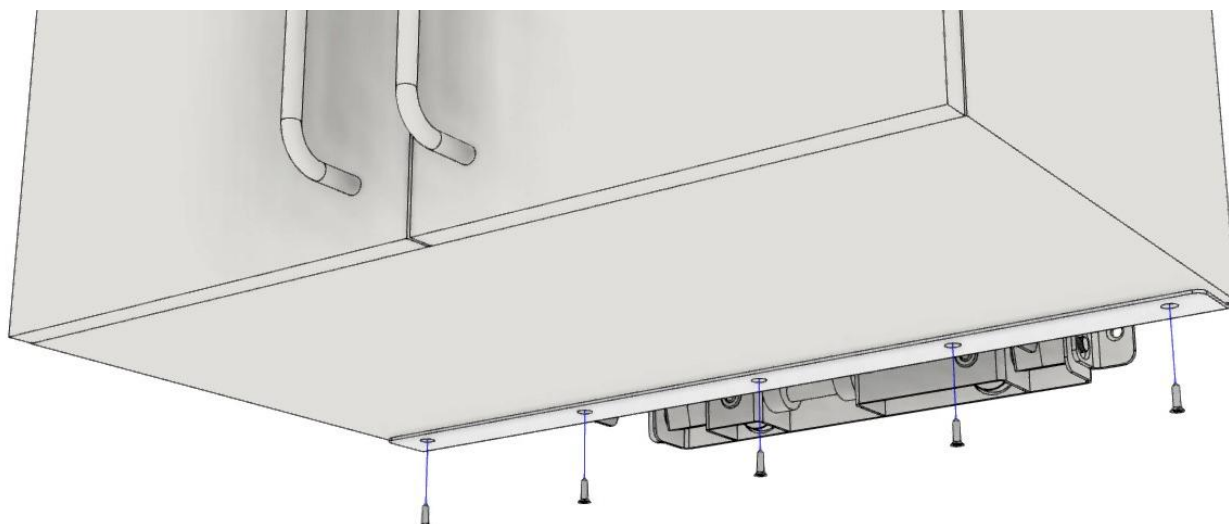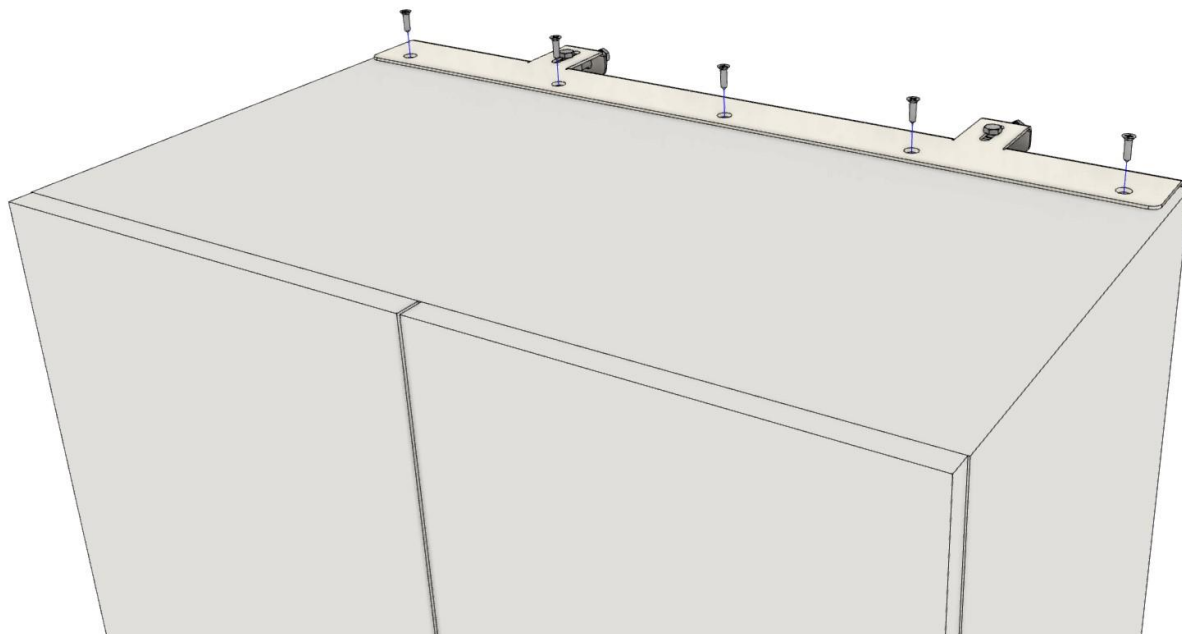


Skabet skrues  
fast i bunden




## 6.4 Nivellering af skab

Hænger skabet ikke i lod efter montagen er det muligt at nivellere via justeringsmekanismen på toppen af enheden. Det gøres på følgende måde:

1. Løsn skruer i top en enkelt omdrejning, så de kan køre frit i sporet

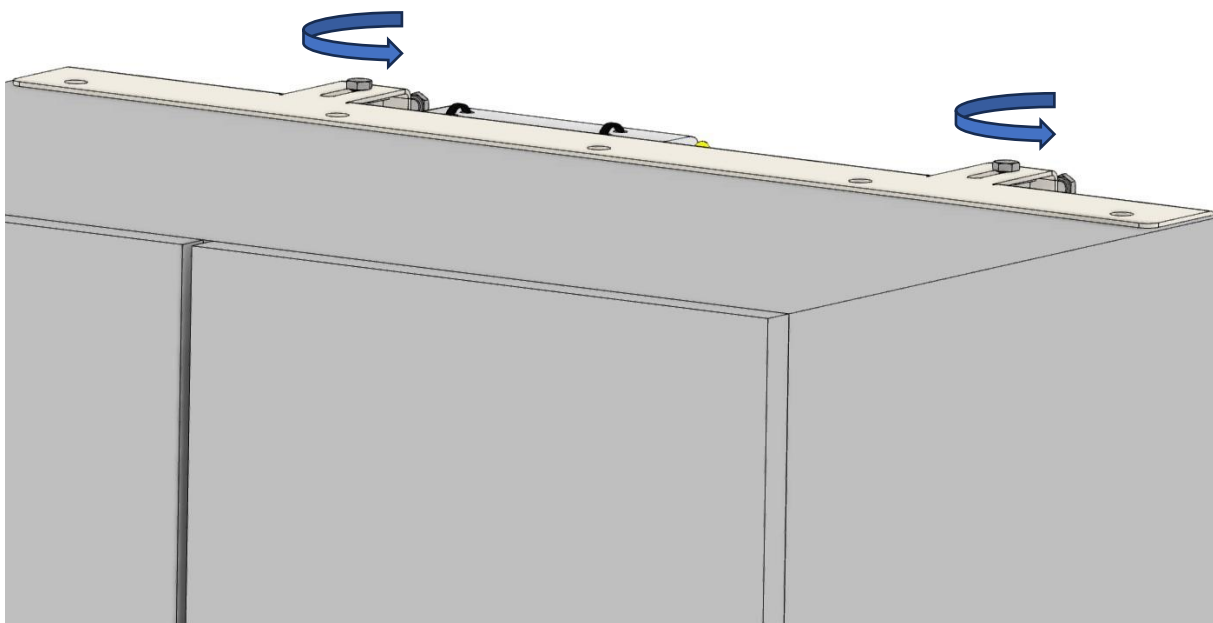

2. Juster skruer bagfra

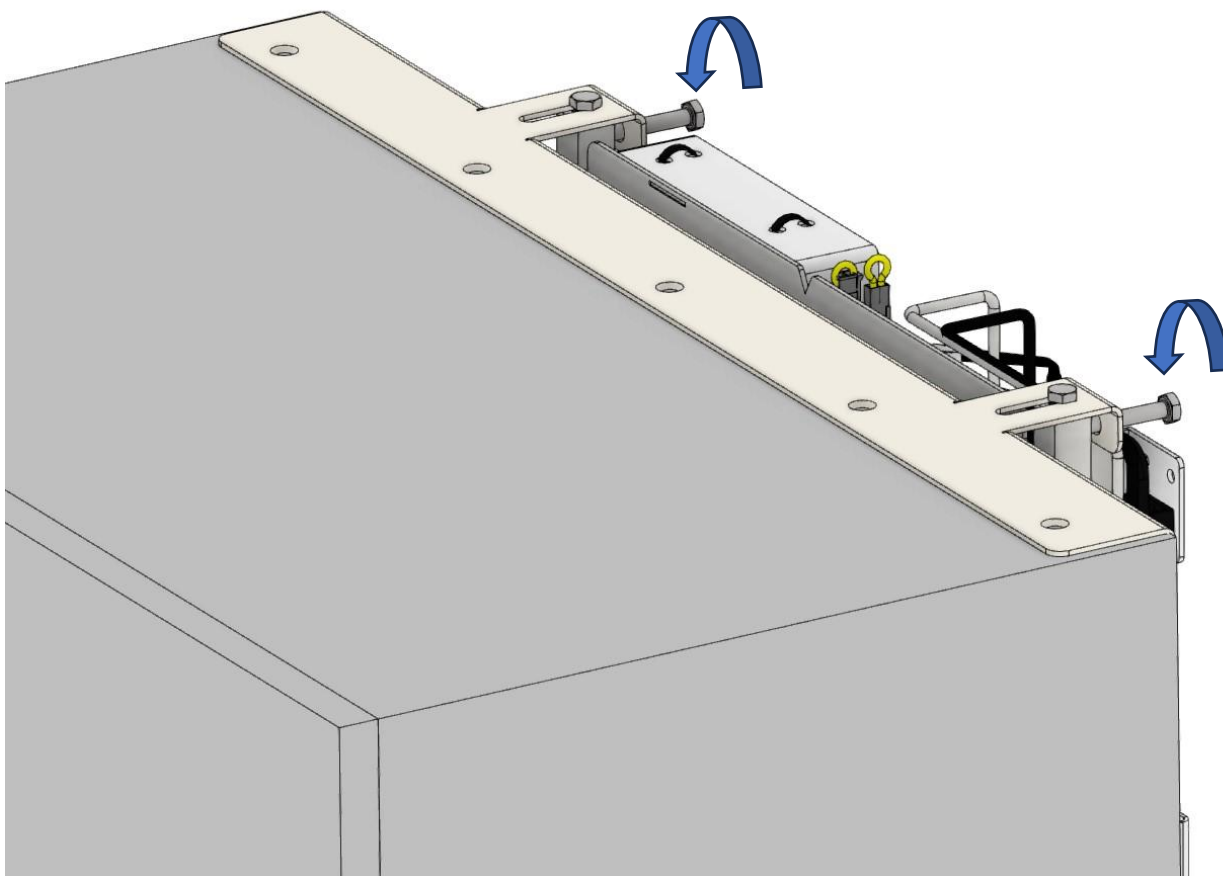




Juster skruer indtil skabet er i lod



3. Når skabet er i lod, er det vigtigt at spænde de øverste skruer igen, så systemet låses.

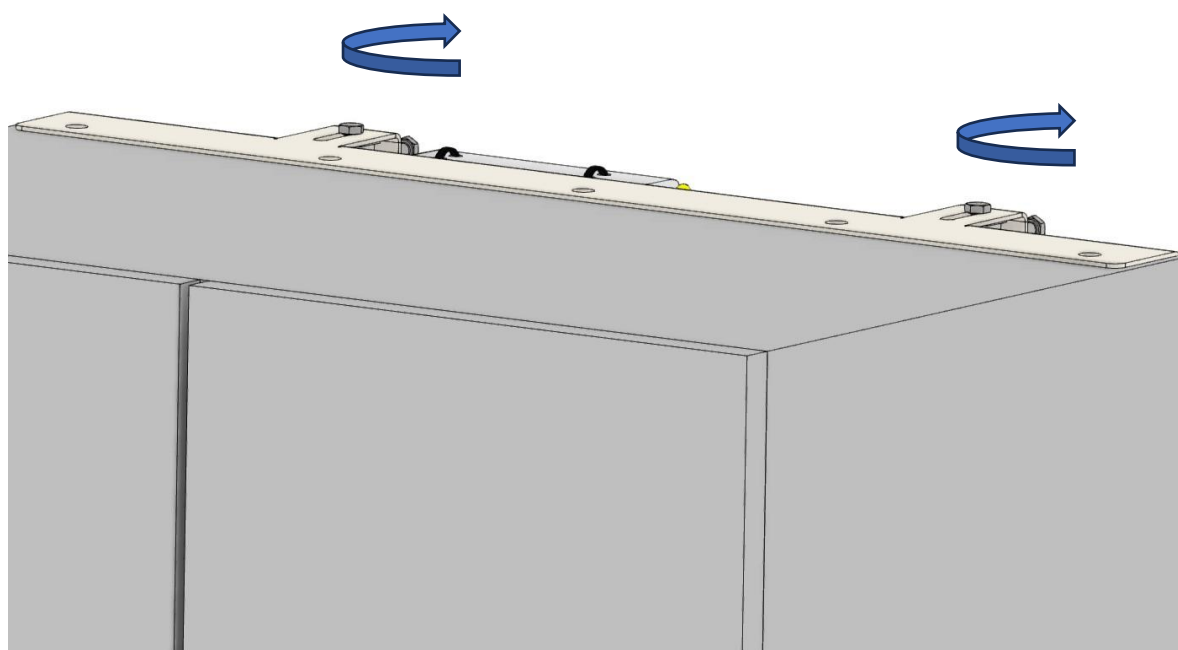


## 6.5 Montage af sikkerhedsstop


Sikkerhedsstop er tilbehør til Diagonal.

### 6.5.1 Placeringsmuligheder

1: Sikkerhedsstoppet monteres så det flugter med forkant af skab

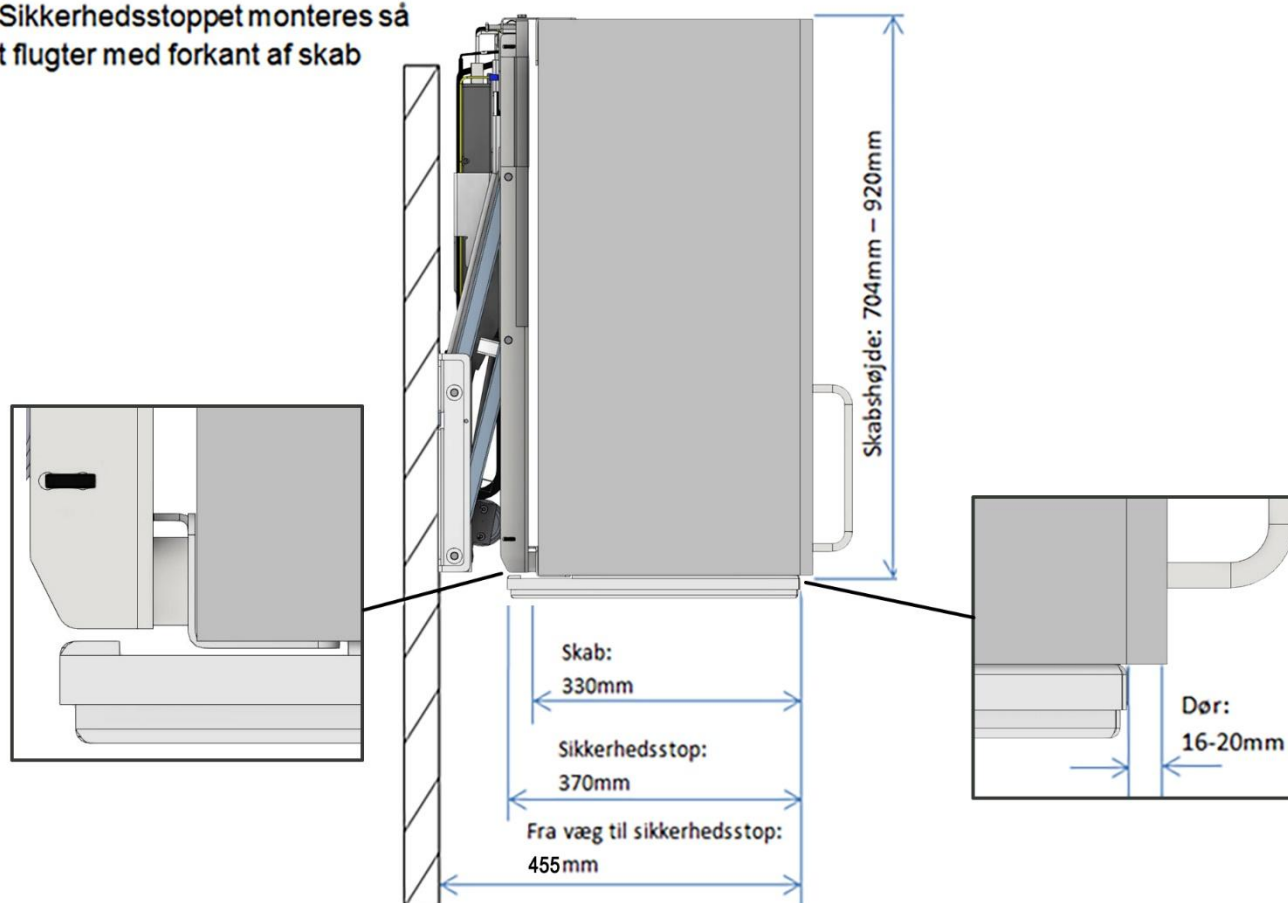


2: Sikkerhedsstoppet monteres så det flugter med skabslåge.

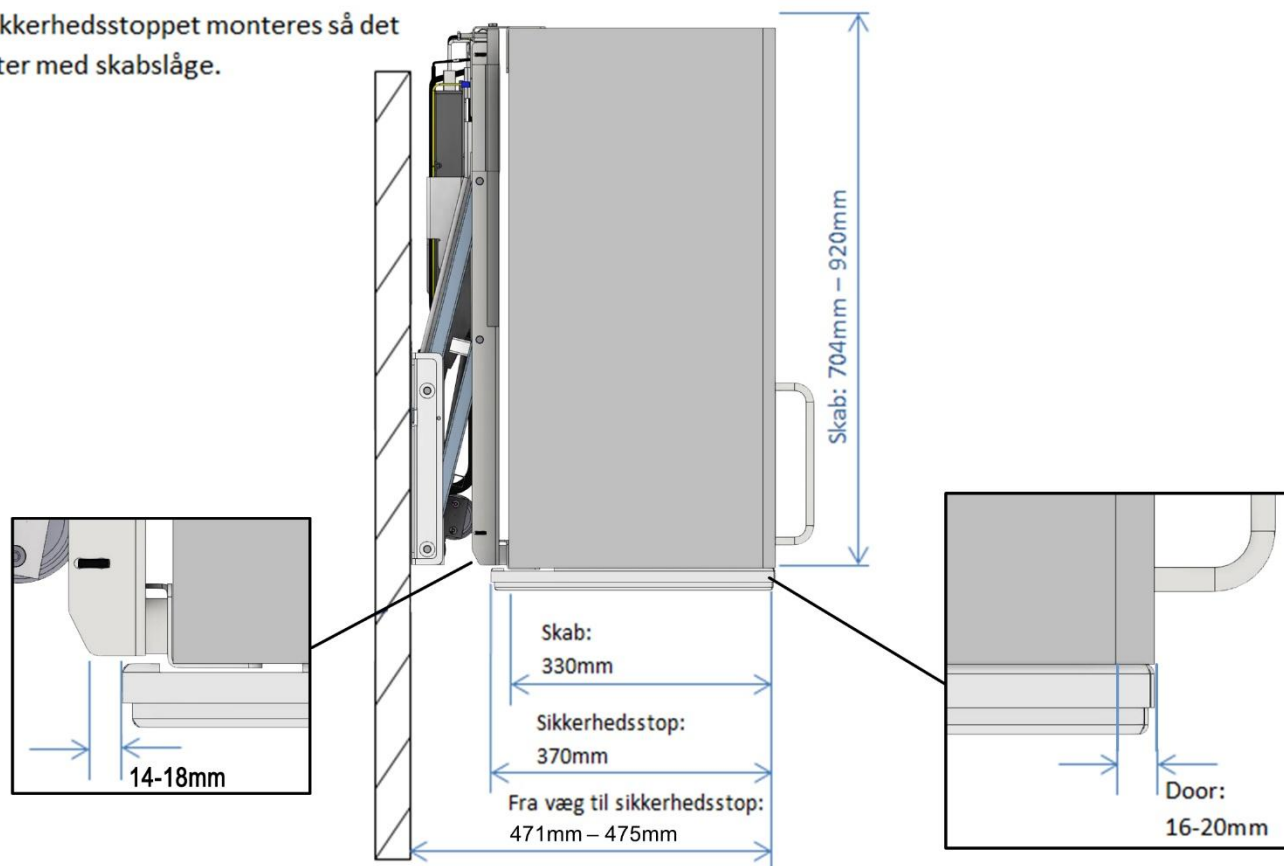

## 6.5.2 Montage på skab



Placer sikkerhedsstoppet under skabet. Sikkerhedsstoppet centrereres i forhold til skabet. Sikkerhedsstoppet kan monteres så det flugter med skabslåger eller skabskorpus. Hold sikkerhedsstoppet på plads med skruetvinger.

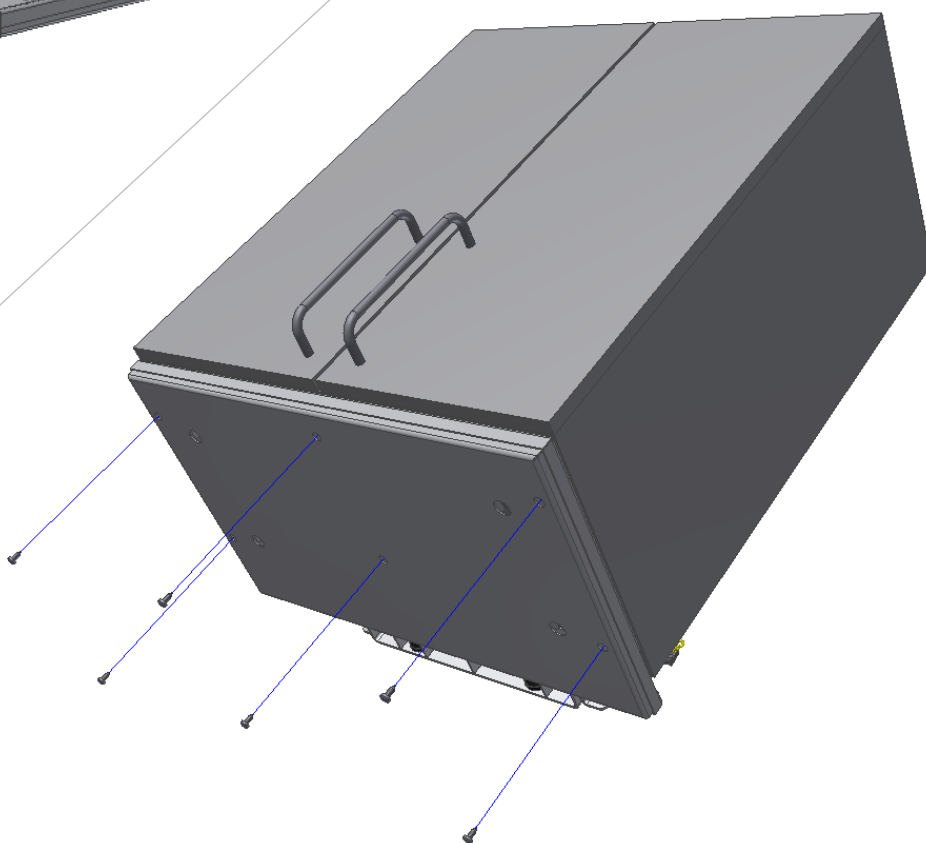


Skrue sikkerhedsstoppet fast.

## 6.6 Tilslutning af sikkerhedsstop




I sikkerhedsstoppets højre side (set forfra) skal der være monteret en 2,2kΩ gul modstand.

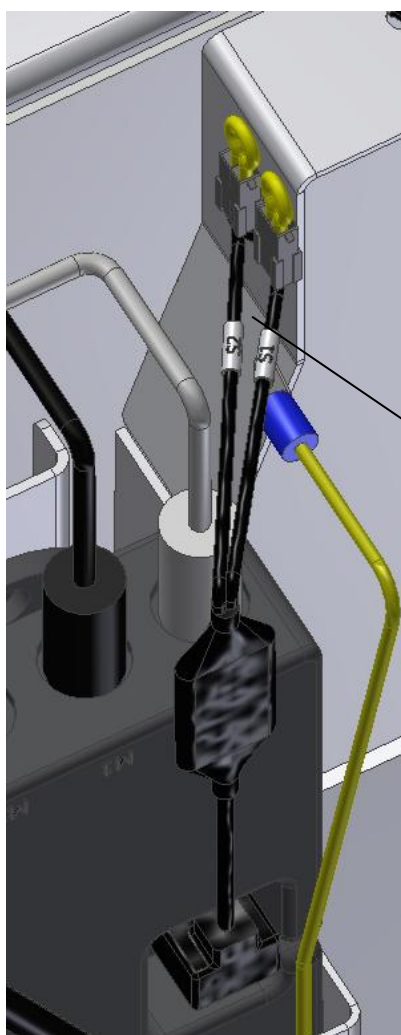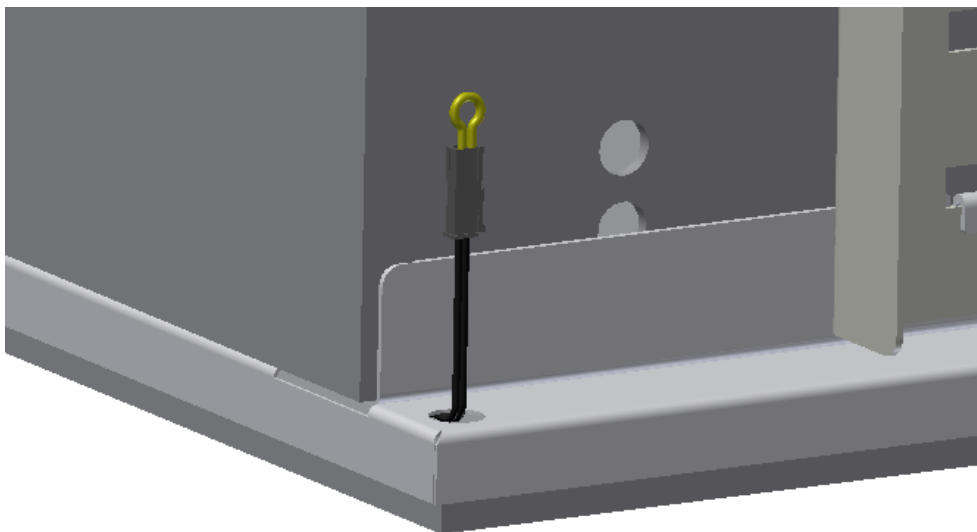

Fjern den gule modstand fra ledningen mærket med S2

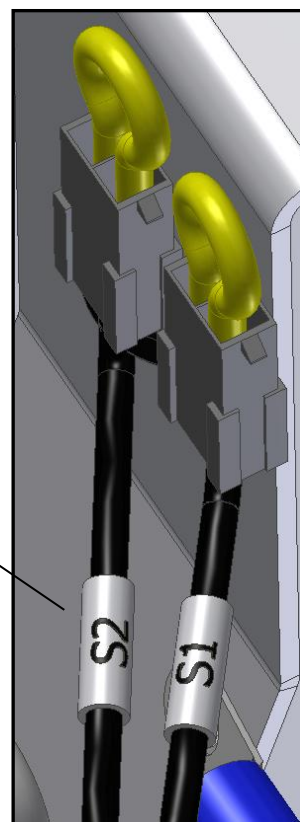

Tilslut forlængerledningen til ledningen mærket med S2 og strips den fast til enheden som vist.

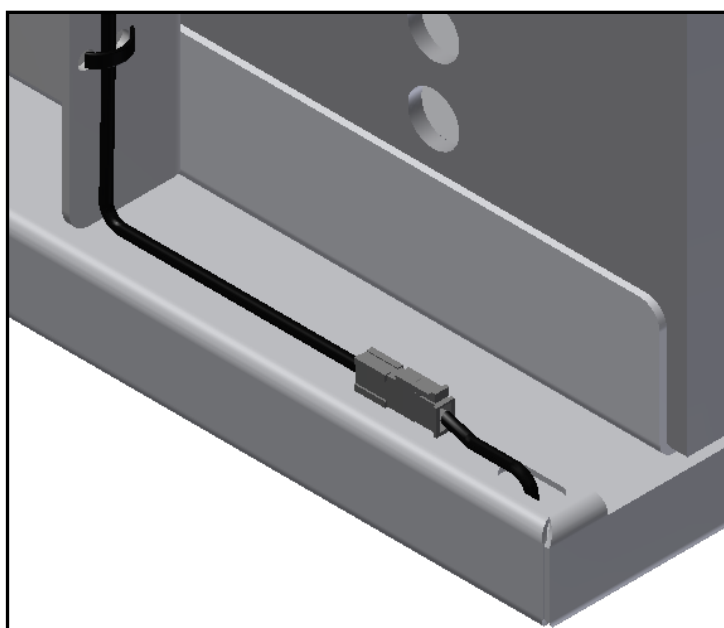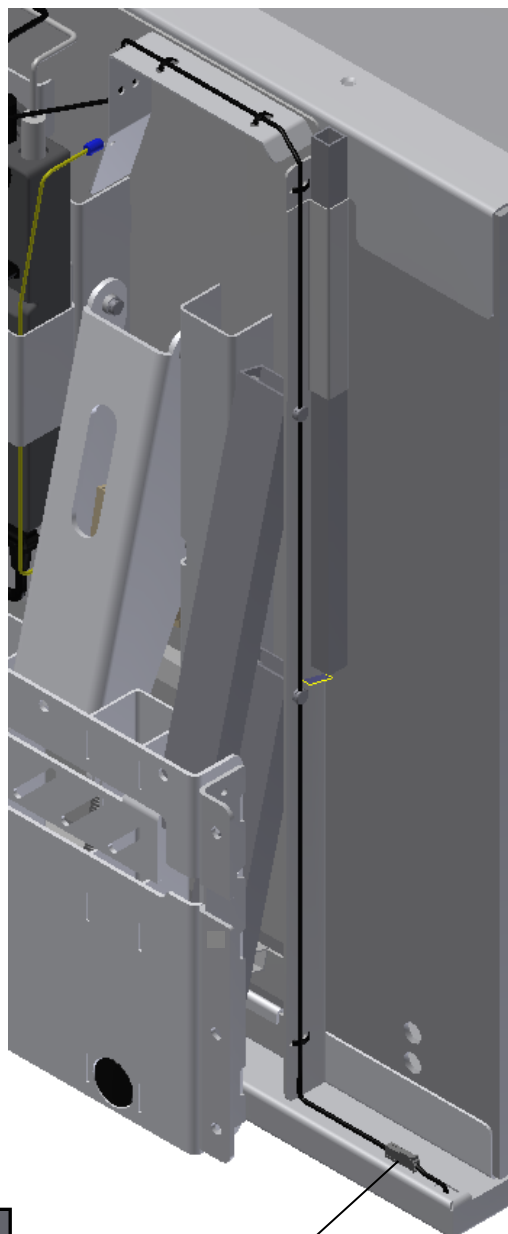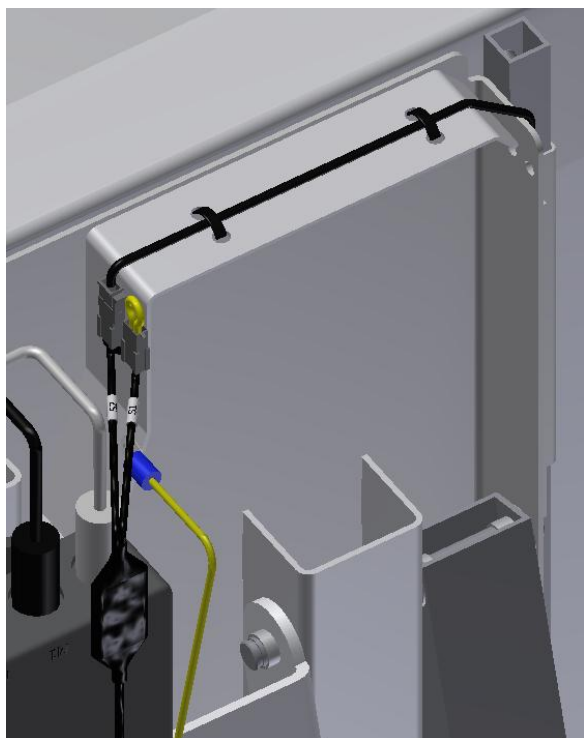

Tilslut forlængerledningen til sikkerhedsstoppet.

## 6.7 Montage af Bluetooth Adapter til Ropox Connect App



6.7.1 Beslut hvor adapteren skal placeres, og tag derefter Bluetooth adapteren og det medfølgende splitkabel



6.7.2 Indsæt splitkablet i porten "HS" i kontrolboksen. Sæt herefter adapteren i den ene ende, og den håndbetjening der fulgte med produktet, i den anden

6.7.3 Hvis adapteren skal fastmonteres, gøres det nu

## 6.8 Download af Ropox Connect App

Til visse Ropox produkter har du mulighed for at hente den gratis app Ropox Connect, som gør det muligt at fjernstyre dette produkt. Ropox Connect appen kan styre produktet i opad- eller nedadgående retning, samt gemme højdeindstillinger, som bl.a. gør det nemt at skifte mellem en persons stående og siddende position. For en dybdegående forklaring af appens funktioner, tilgængelighedsindstillinger mm., se den vedlagte manual, TF 200.0054.

For at hente Ropox Connect App, følg anvisningen herunder:


### Sådan hentes applikationen Ropox Connect

#### Til iOS

1. Scan QR-koden, eller åbn appen App Store.
2. Inde i App Store, tryk på søg.
3. Søg efter "Ropox Connect".
4. Find Ropox Connect appen, og tryk på hent.





## 7. Monteringsvejledning for 2 enheder

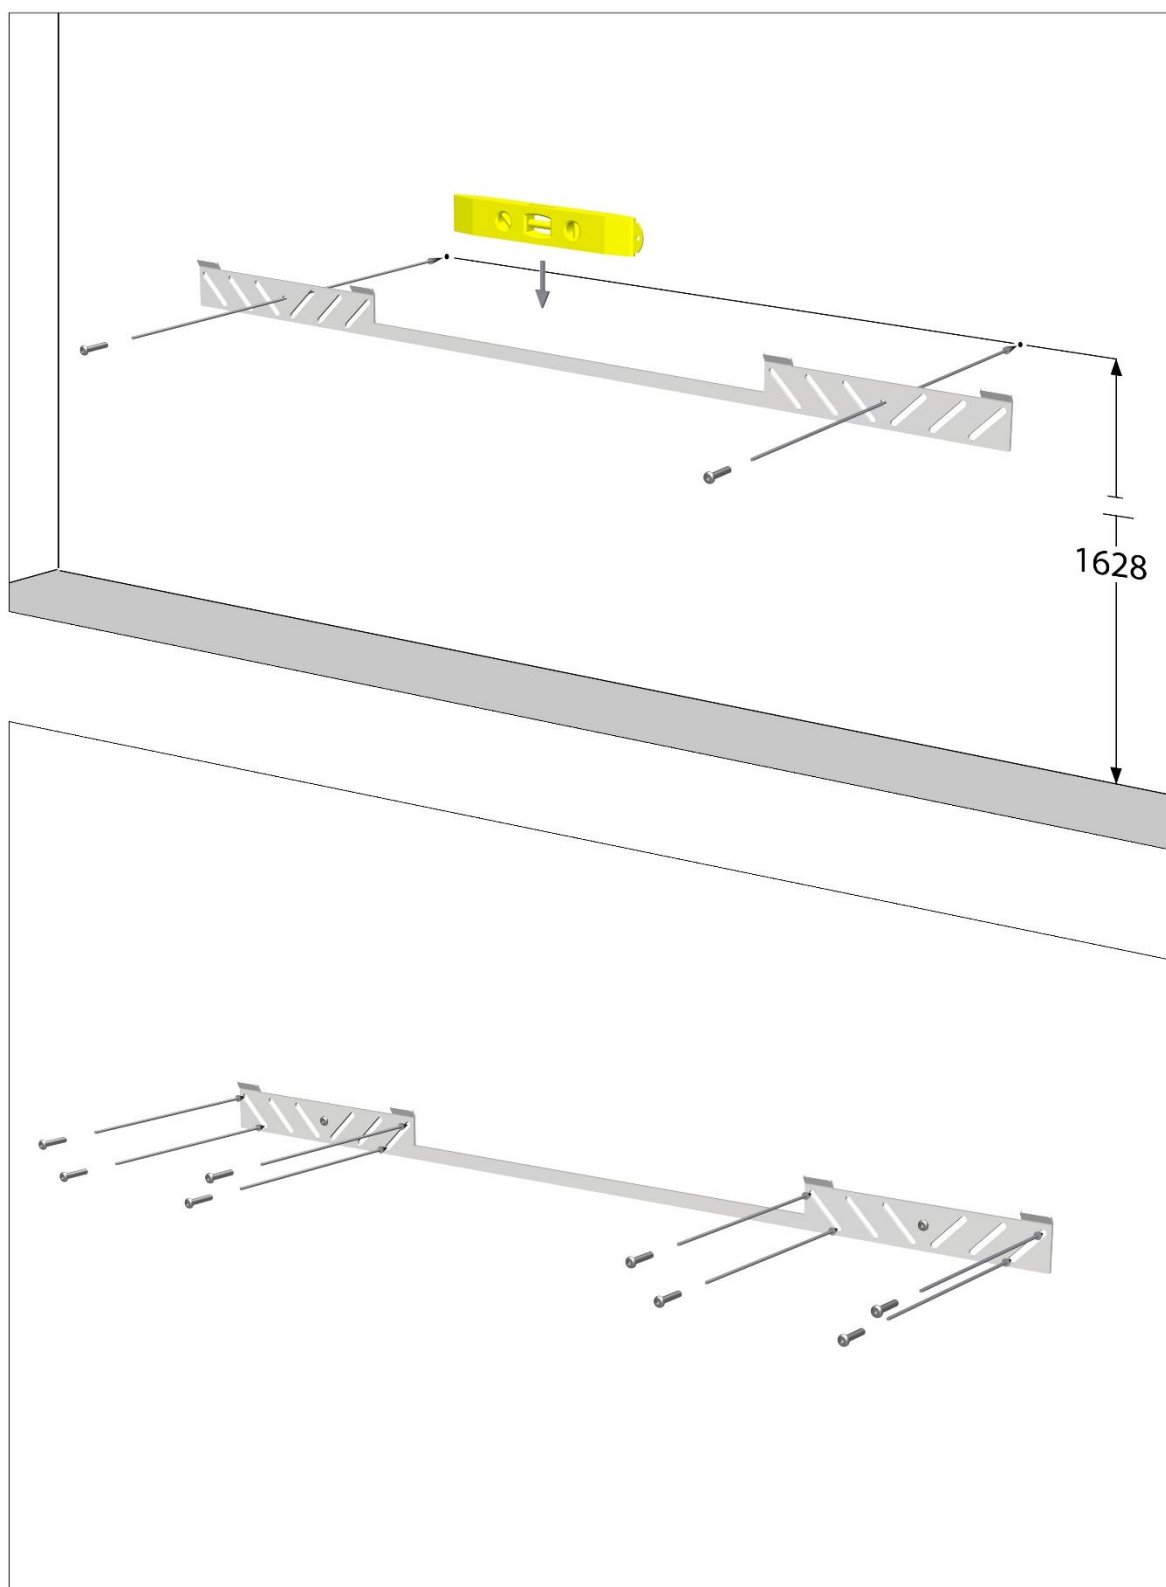

De 2 enheder monteres som beskrevet fra side 9 til 12



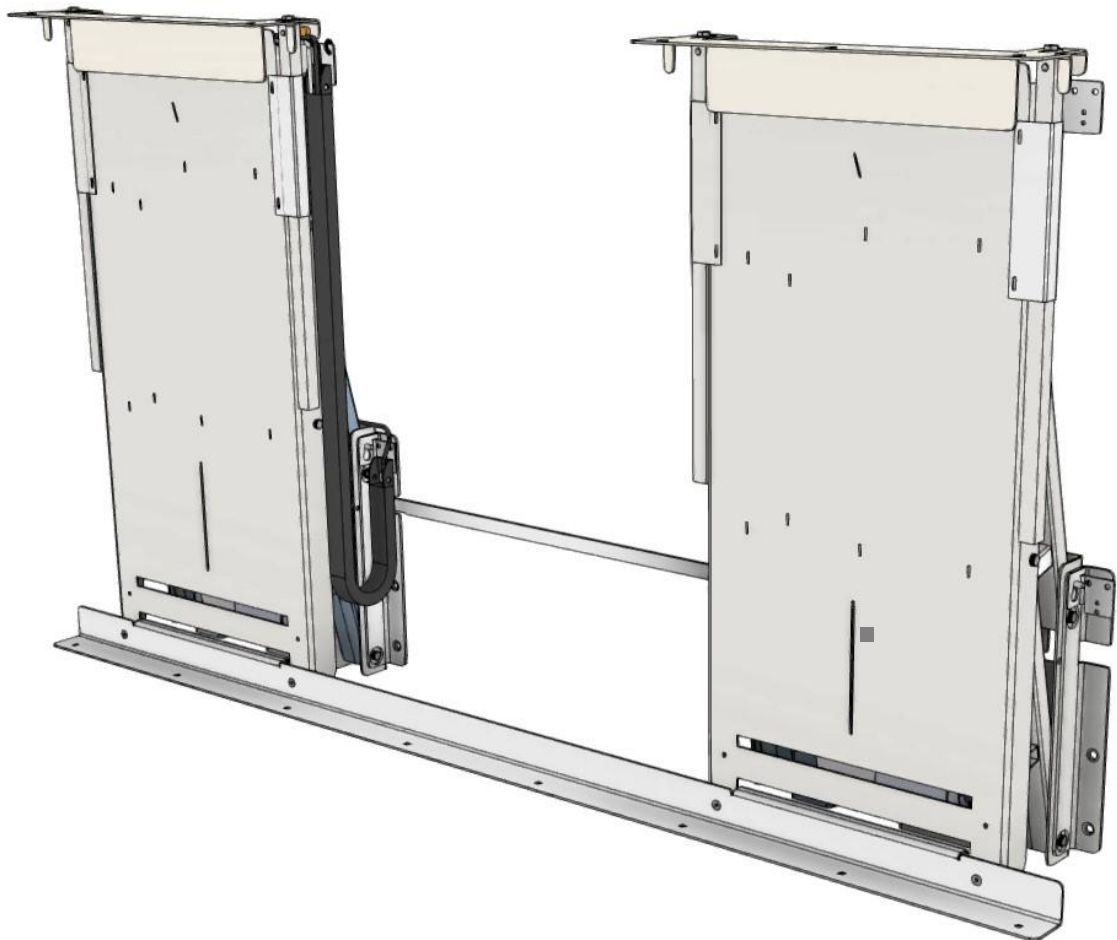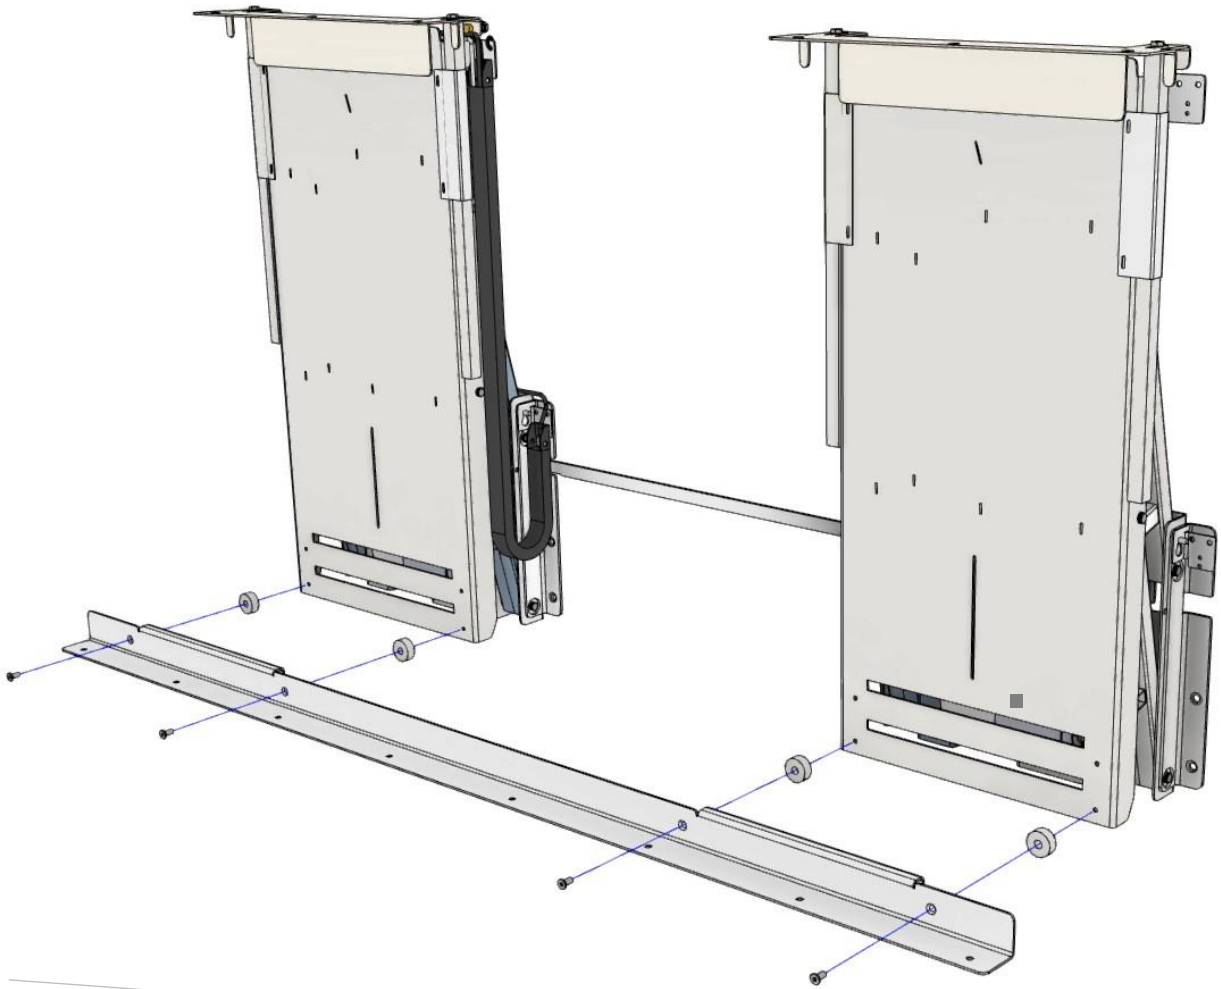


## 7.1 Tilslutning af kabler

1: Tilslut netkabel og tænd for strømmen


2: Tilslut motorkablet fra **enhed 1**, til kontrolboksen i M1

3: Tilslut motorkablet fra **enhed 2**, til kontrolboksen i M2

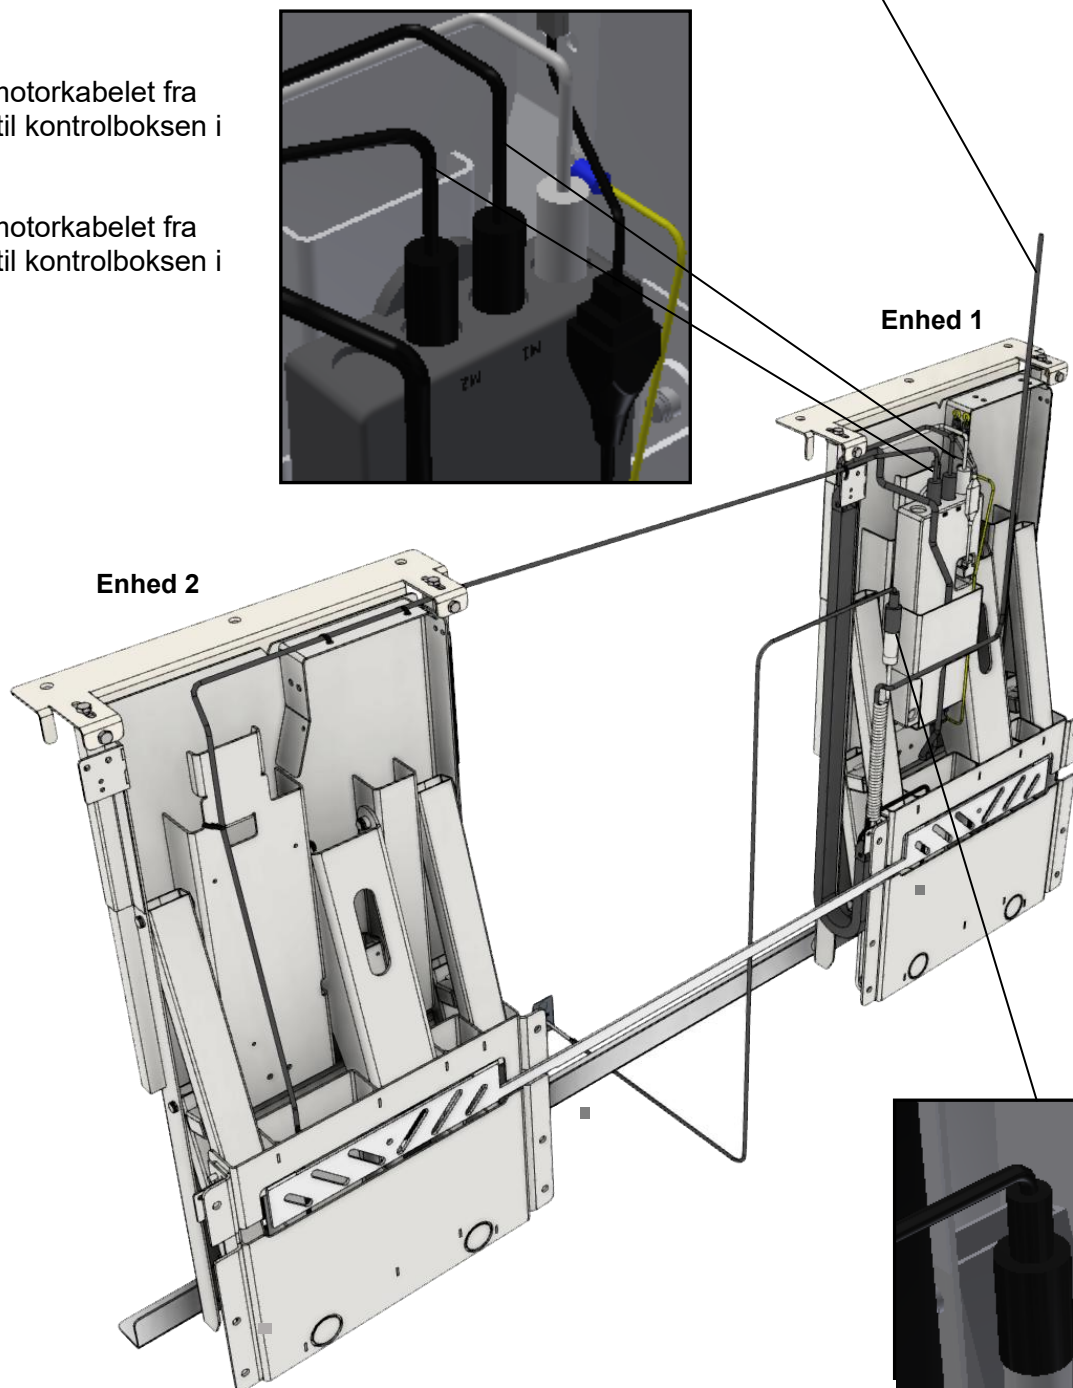


4: Tilslut håndbetjening til hvidt spiralkabel.

Kør enheden helt OP for at nulstille.

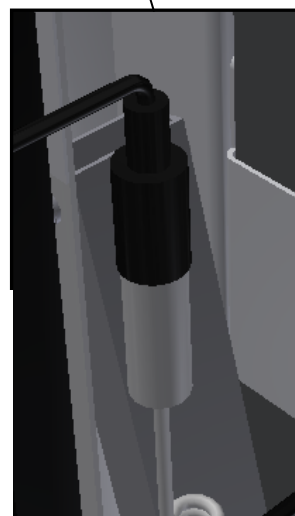


## 7.2 Montage af aflastningsbeslag for netkabel

Se side 14.

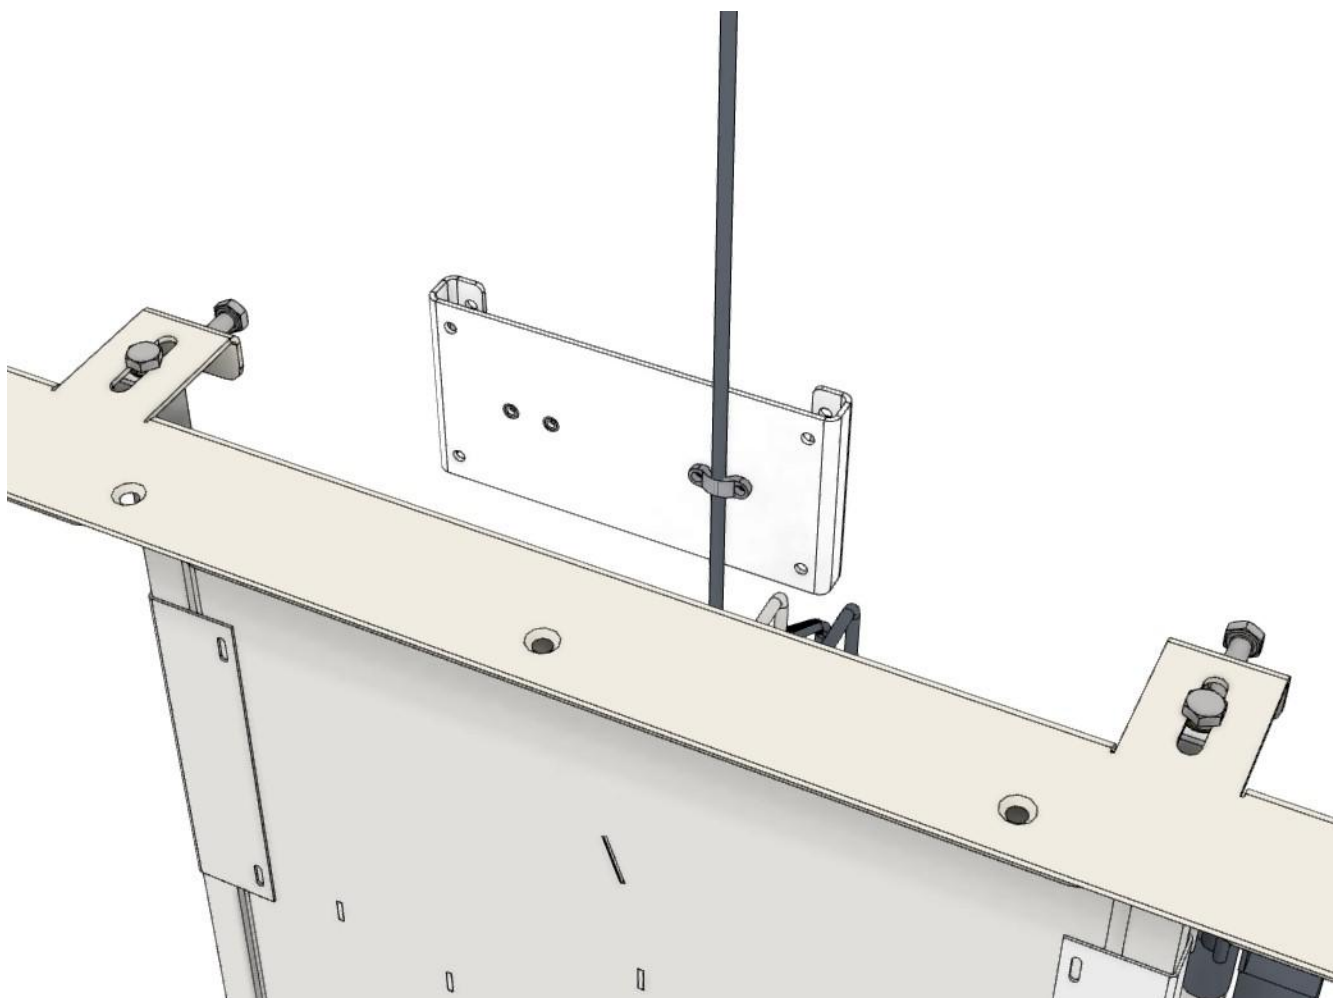


## 7.3 Montage af Skab


Se side 15

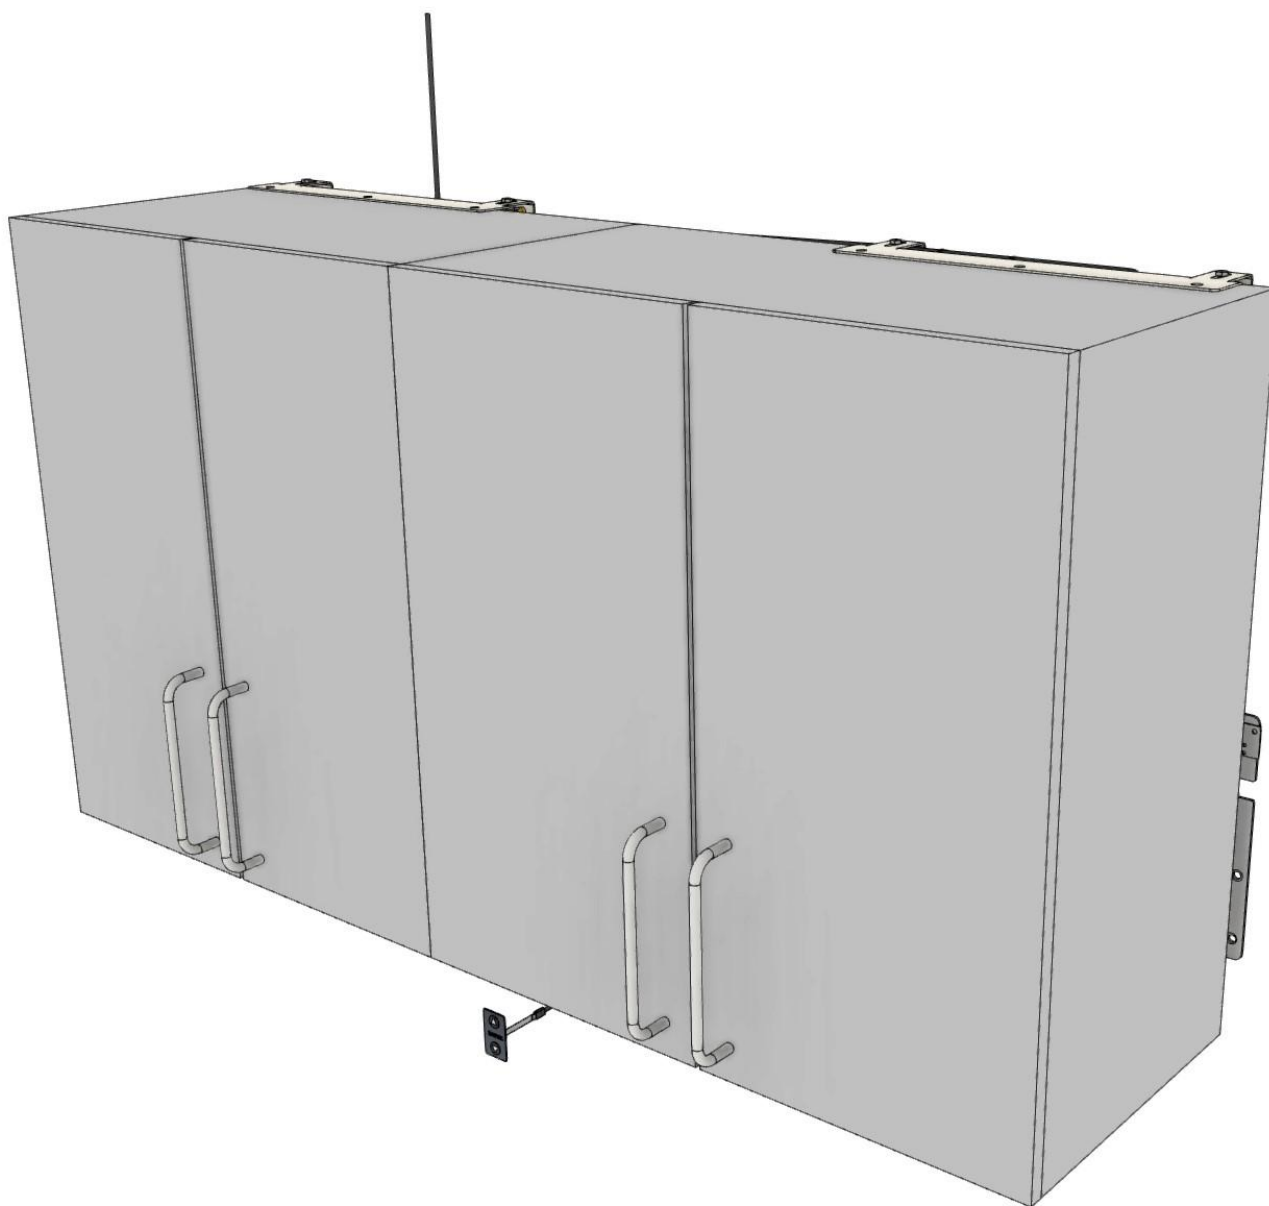


## 7.4 Montage af sikkerhedsstop

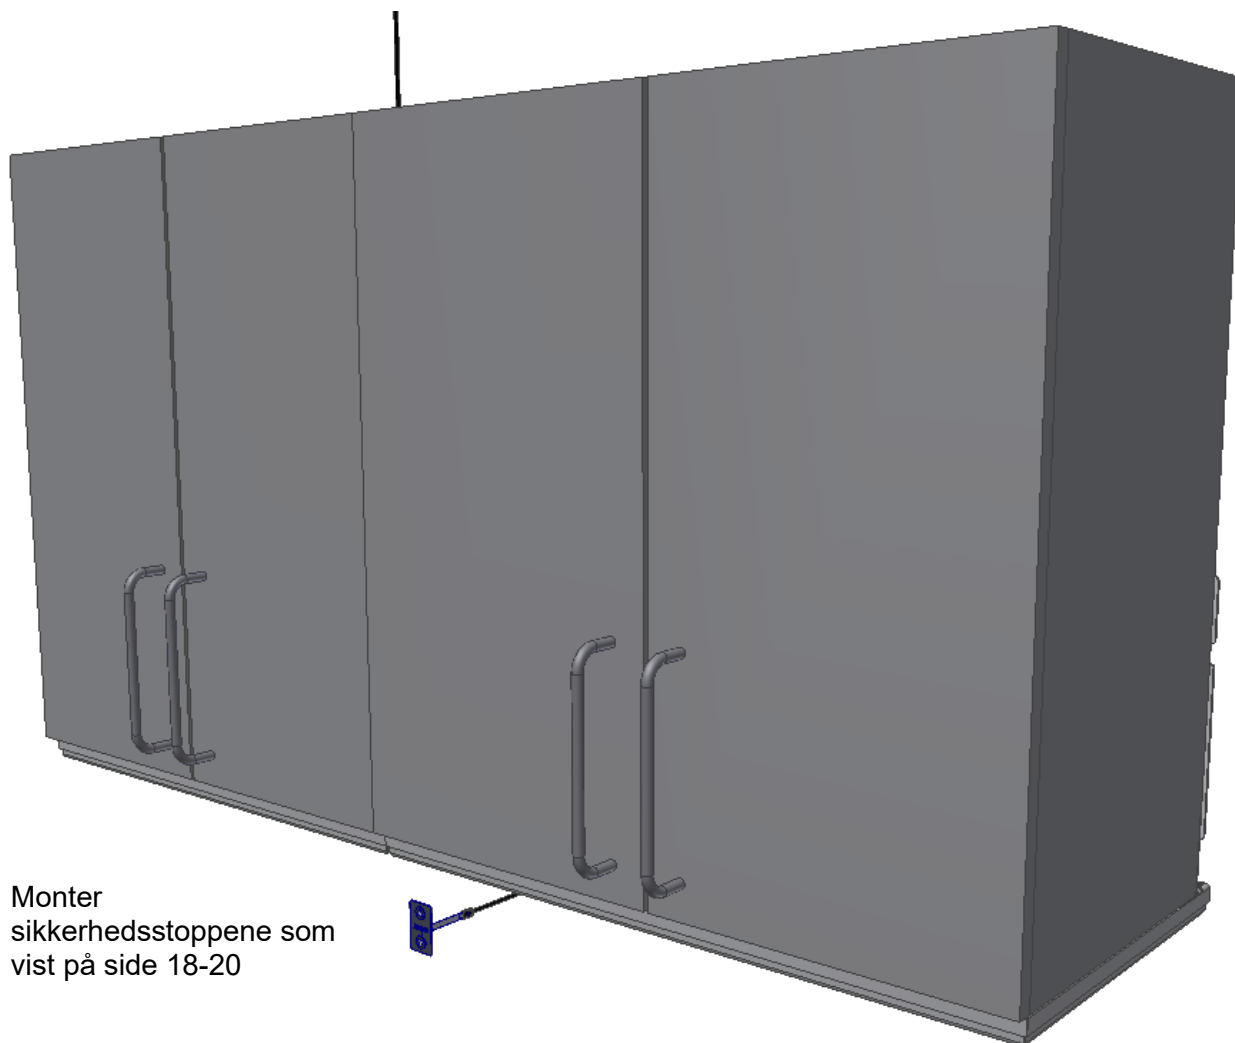


Monter sikkerhedsstoppene som vist på side 18-20

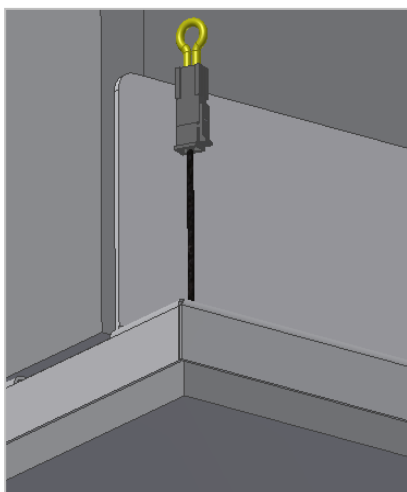

Stikket med gul modstand placeres på højre side (set forfra) af sikkerhedsstoppladen

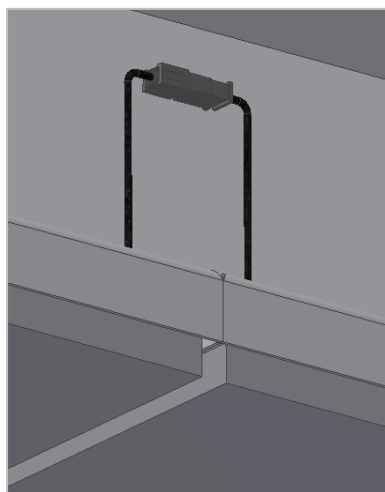

Ledningerne fra de to sikkerhedsstopplader kobles på midten

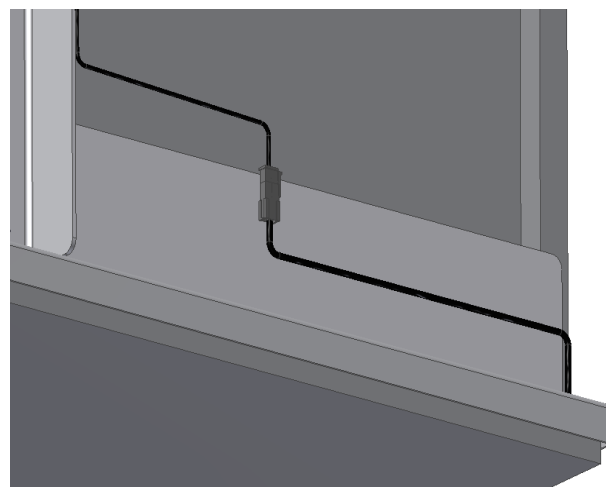

Forlængerledningen fra kontrolboksen kobles til sikkerhedsstoppladen på venstre side (set forfra) og stripses fast som vist på side 20

## 8. Funktionsafprøvning

Efter afsluttet installation og inden ibrugtagning, skal der altid udføres en komplet afprøvning af alle funktioner på modulet. Derefter skal der altid udføres funktionsafprøvning mindst én gang om året af kompetent personale.

### Afprøvning før tilslutning af hovedstrøm:

1. Kontroller at montagevejledningen er overholdt.
2. Kontroller at alle skrueforbindelser er fastspændt.
3. Kontroller at alle kabler er korrekt forbundet, og at stikkene er trykket helt i bund.
4. Der må ikke være belastning på stellet.
5. Der må ikke være genstande el.lign, som kan hindre stellet i at bevæge sig indenfor højdeindstillingsintervallet.

### Opstartsprocedure:

1. Tilslut netkabel og tænd for strømmen.
2. Tilslut motorkabler i M1 (M2).
3. Tilslut betjening i HS.
4. Tryk på NED knappen, køр stellet i bundposition for nulstilling af stellet, kontroller at dette sker på en jævn og kontrolleret måde. Vær opmærksom på at ledninger følger stellet's bevægelse og ikke kommer i klemme.
5. Tryk nu på OP knappen, køр stellet i øverste position og kontroller at dette sker på en jævn og kontrolleret måde. Vær opmærksom på at ledninger følger stellet's bevægelse og ikke kommer i klemme.

### Hvis der er monteret sikkerhedsstop under skabet, skal dette testes:

1. Tryk på NED knappen og lad stellet køre 2-5 cm samtidig med at sikkerhedsstoppet aktiveres. Stellet skal nu stoppe den nedadgående bevægelse og køre 1-2 cm op og stoppe.
2. Er der monteret en Smartbox – (benyttes hvis et FlexiElectric er monteret under dette modul) følges yderligere anvisninger i manualen til Smartboxen

Er alle ovennævnte punkter kontrolleret, kan De nu benytte stellet.  
Se "Sikker anvendelse afsnit 12".

## 9. Komponentliste Diagonal, L=40-180cm

### Diagonal unit 30-40904 til 30-40912:

1 stk.



#### *Indeholdt i Diagonal:*

Montageplade L=40-120cm

1 stk.

Afstandsstykker

2 stk.



30\*40999-170 Rør for topplade

2 stk.



Topplade i henhold til bredde af skab:

30\*40999-354 Topplade skabsbredde 40cm

1 stk.

30\*40999-355 Topplade skabsbredde 50cm

1 stk.

30\*40999-356 Topplade skabsbredde 60cm

1 stk.

30\*40999-357 Topplade skabsbredde 70cm

1 stk.

30\*40999-358 Topplade skabsbredde 80cm

1 stk.

30\*40999-359 Topplade skabsbredde 90cm

1 stk.

30\*40999-360 Topplade skabsbredde 100cm

1 stk.

30\*40999-361 Topplade skabsbredde 110cm

1 stk.

30\*40999-362 Topplade skabsbredde 120cm

1 stk.



Bundskinne i henhold til bredde af skabe:

30\*40999-344 Bundskinne skabsbredde 40cm

1 stk.

30\*40999-345 Bundskinne skabsbredde 50cm

1 stk.

30\*40999-346 Bundskinne skabsbredde 60cm

1 stk.

30\*40999-347 Bundskinne skabsbredde 70cm

1 stk.

30\*40999-348 Bundskinne skabsbredde 80cm

1 stk.

30\*40999-349 Bundskinne skabsbredde 90cm

1 stk.

30\*40999-350 Bundskinne skabsbredde 100cm


1 stk.

30\*40999-351 Bundskinne skabsbredde 110cm

1 stk.

30\*40999-352 Bundskinne skabsbredde 120cm

1 stk.



95091442 Skruer til skinner

6 stk.

### Diagonal unit 30-4913 til 30-40918:

2 stk.



#### *Indeholdt i Diagonal:*

Montageplade L=130-180cm

1 stk.

Afstandsstykker

4 stk.



30\*40999-170 Rør for topplade

4 stk.



Topplade i henhold til bredde af skab:

30\*40999-354 Topplade skabsbredde 130cm

2 stk.

30\*40999-355 Topplade skabsbredde 140cm

2 stk.

30\*40999-356 Topplade skabsbredde 150cm

2 stk.

30\*40999-357 Topplade skabsbredde 160cm

2 stk.

30\*40999-358 Topplade skabsbredde 170cm

2 stk.

30\*40999-358 Topplade skabsbredde 180cm

2 stk.




Bundskinne i henhold til bredde af skabe:

|              |                              |         |
|--------------|------------------------------|---------|
| 30*40999-353 | Bundskinne skabsbredde 130cm | 1 stk.  |
| 30*40999-364 | Bundskinne skabsbredde 140cm | 1 stk.  |
| 30*40999-365 | Bundskinne skabsbredde 150cm | 1 stk.  |
| 30*40999-366 | Bundskinne skabsbredde 160cm | 1 stk.  |
| 30*40999-367 | Bundskinne skabsbredde 170cm | 1 stk.  |
| 30*40999-368 | Bundskinne skabsbredde 180cm | 1 stk.  |
| 95091442     | Skruer til skinner           | 16 stk. |




**Kontrolboks for L=40-120cm(26,5x10,5x3,7 cm) 30\*40903-025:**




*Indeholdt i kontrolboks:*

|          |                                                     |         |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|
| 96000592 | Strømledning                                        | 1 stk.  |
| 96000557 | Adapterkabel                                        | 1 stk.  |
| 93000164 | Forlængerledning 350 cm + spiral til betjening, grå | 1 stk.  |
| 30-67840 | Betjening standard, (3x6 cm) Inkl. 150 cm ledning   | 1 stk.  |
| 96000155 | Klæbesokkel                                         | 10 stk. |
| 96000165 | Strips Sort                                         | 10 stk. |
| 95134017 | Undersænk spånpladeskr. 4x17                        | 35 stk. |




**Kontrolboks for L=130-180cm(26,5x10,5x3,7 cm) 30\*40903-026:**



*Indeholdt i kontrolboks:*

|          |                                                     |         |
|----------|-----------------------------------------------------|---------|
| 96000592 | Strømledning                                        | 1 stk.  |
| 96000557 | Adapter kabel                                       | 2 stk.  |
| 93000164 | Forlængerledning 350 cm + spiral til betjening, grå | 1 stk.  |
| 30-67840 | Betjening standard, (3x6 cm) Inkl. 150 cm ledning   | 1 stk.  |
| 96000155 | Klæbesokkel                                         | 10 stk. |
| 96000165 | Strips Sort                                         | 10 stk. |
| 95134017 | Undersænk spånpladeskr. 4x17                        | 35 stk. |





## 10. Tilvalgsmuligheder Diagonal

---

### **Splitkabel til betjening 96000629:**

Benyttes hvis flere end 1 betjening ønskes

1 stk.



---

### **Betjening, stor trykflade (14x7 cm) 30-67841:**

Handicapvenlig trykpude inkl. 150 cm ledning

1 stk.




---

### **Sikkerhedsstopplade 30-416xx:**

Sikkerhedskreds med forlængerkabel (kabel 250 cm)  
Stål ramme med montage elementer og plade.

1 stk.

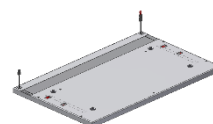

---

### **Smartbox 30-69002-1:**

*Tilvalg til sikkerhedsstopliste.*

*Bestilles hvis Diagonal monteres over et FlexiElectric*

1 stk.



---

### **Forlængerledning 30-67870:**

250 cm (sort) til sikkerhedsstop forbindelser

1 stk.



---

### **Spiralledning 30-67871:**

L =25-100 cm (sort) til sikkerhedsstop forbindelser

1 stk.



---

### **Bluetooth Adapter til Ropox Connect App 30-90591:**


Tilvalg, hvis produktet ønskes højdejusteret trådløst  
via Ropox Connect App.

1 stk.



## **LED-skiner til køkkenskabe.**

30-42620-1

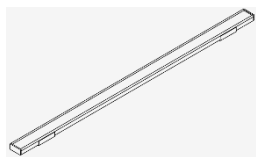

Sikkerhedsstop L=40-50cm  
LED-skinne L=320mm

30-42621-1



Sikkerhedsstop L=60-70cm  
LED-skinne L=520mm

30-42622-1




Sikkerhedsstop L=80-100cm  
LED-skinne L=720mm

30-42623-1




Sikkerhedsstop L=110-120cm  
LED-skinne L=1020mm

30-42624-1

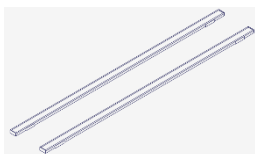


Sikkerhedsstop L=130-140cm  
LED-skinne 2 stk. L=520mm

30-42625-1

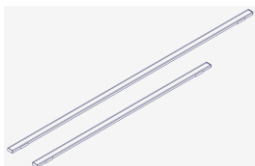

Sikkerhedsstop L=150cm  
LED-skinne L=520mm & L=720mm

30-42626-1

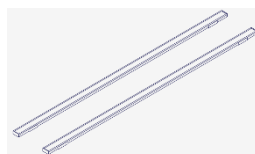

Sikkerhedsstop L=160-180cm  
LED-skinne 2 stk. L=720mm


### **Inkluderet er:**

- Strømforsyning
- Controller
- Betjening
- Montagedele



## 11. Placering af LED-skiner


Hvis der tilkøbes LED-skiner, bliver de placeret som vist på tegningerne herunder, på sikkerhedsstoppladen.

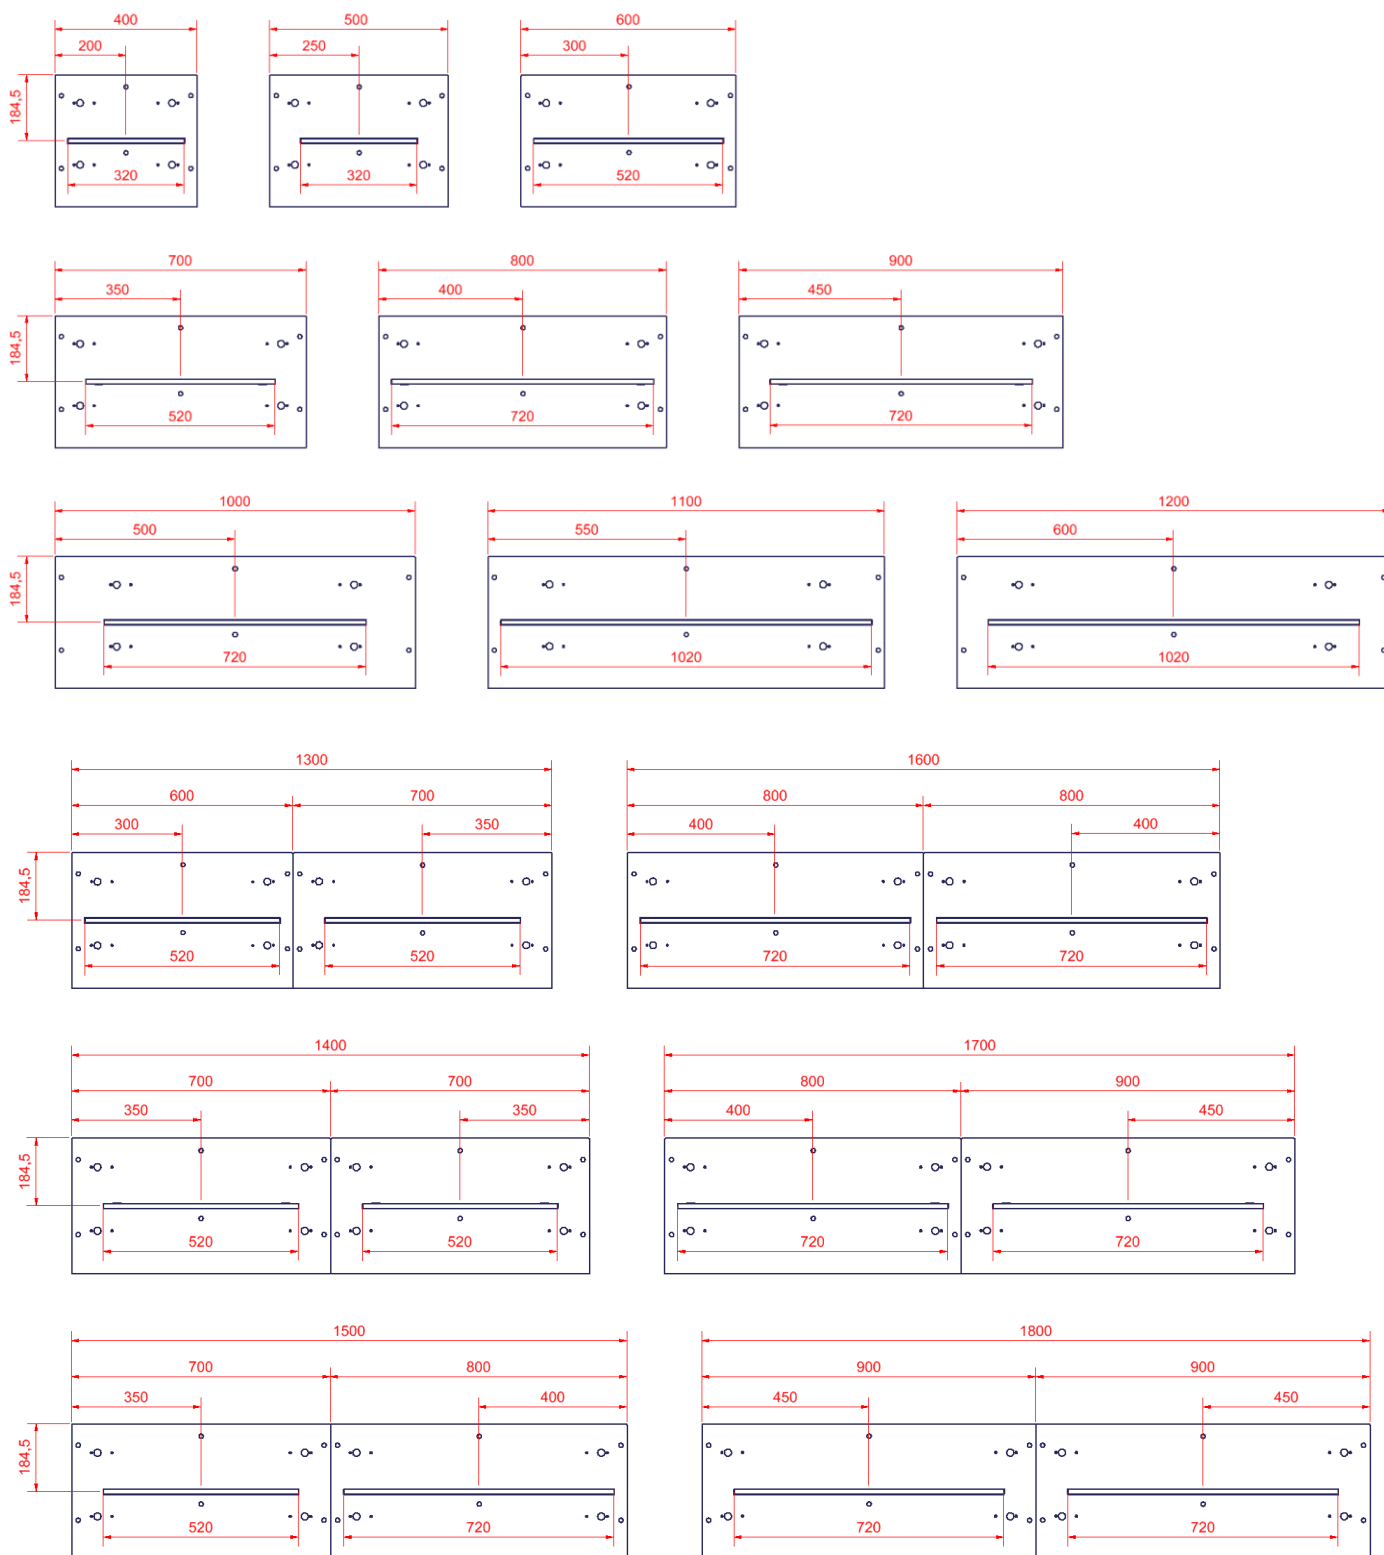

#### Tilbehør:


Ekstra LED-skinne til montering på overskabe.  
Max. 3m LED-skinne/strømforsyning.

30-42630-1

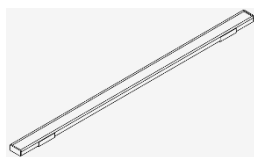


LED-skinne L=320mm

30-42631-1

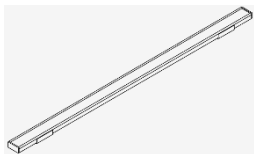


LED-skinne L=520mm

30-42632-1

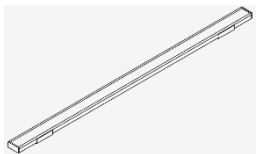

LED-skinne L=720mm

30-42633-1

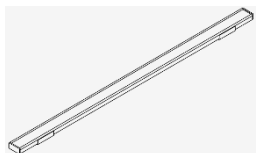

LED-skinne L=1020mm

#### Reservedele:

30-42627-1



Strømforsyning

30-42628-1



Controller

30-42629-1



Betjening

30-42634-1



Samledåse

30-30001-1



230V kabel- DK

## 12. Sikker anvendelse

- Diagonal må kun anvendes af personer, som har læst og forstået denne instruktion.
- Diagonal er et elektrisk hæve/ sænke stel, og vi anbefaler, at der monteres sikkerhedsstop under, for at forebygge og undgå klemning. Selvom der er monteret sikkerhedsstop skal man sikre sig, at der ikke er personer, dyr eller andre genstande under stellet ved betjening af stellet.
- Diagonal er et skabsmodul og må ikke benyttes som løfteenhed eller som personløfter.
- Enhver anvendelse skal ske på en sådan måde, at risikoen for skader på personer eller ejendom ikke opstår. Det er den person, som betjener stellet, der har ansvaret for, at ingen kommer til skade.
- Børn og personer med nedsat observations evne må kun betjene stellet under opsyn.
- Ved anvendelse i offentlige tilgængelige miljøer, hvor specielt børn eller andre personer med nedsat observations evne kan komme i nærheden af stellet, skal personen som betjener stellet tage hensyn til de øvrige personers tilstedeværelse for at forhindre farlige situationer.
- Vær opmærksom på friplads over og under stellet, så stellet frit kan justeres i højden.
- Stellet må ikke betjenes, såfremt der er opstået fejl eller skader.
- Overbelast ikke stellet og vær sikker på, at belastningsfordelingen er korrekt.
- Stellet må ikke anvendes i eksplosivt miljø.
- Ved inspektioner, service eller reparationer skal stellet frigøres for last.
- Enhver forandring, som kan påvirke stallets virkemåde eller opbygning, er ikke tilladt på stellet.
- Installation, service og reparationer må kun udføres af personale, som har tilstrækkelig kompetence.
- Såfremt monteringen af stellet ikke er udført ifølge denne montageanvisning, kan reklamationsretten ophæves.
- Kun Ropox's originale reservedele må benyttes ved udskiftning af dele. Benyttes andre reservedele kan reklamationsretten ophæves.

## 13. Rengøring/vedligeholdelse

### 13.1 Rengøring af stel

|                                                                                   |                                                                                                                                                          |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>ADVARSEL</b><br>Stellet må under ingen omstændigheder være tilsluttet netspænding under rengøring, og elektriske komponenter må ikke spules med vand. |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

Stellet må tørres med en opvredet klud med lunkent vand og almindelige rengøringsmidler. Det er ikke tilladt at benytte ætsende/ slibende væsker eller slibende klude, børster og svampe.

Efter rengøring skal stellet aftørres, så det ikke er fugtigt.

### 13.2 Vedligeholdelse

|                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------|
| Inspektioner, service og reparationer skal udføres af kompetent personale |
|---------------------------------------------------------------------------|

Stellet er vedligeholdelsesfrit. Smøring af bevægelige dele er foretaget for stellets levetid. Af sikkerhedsmæssige og driftsmæssige årsager anbefaler vi et årligt eftersyn af stellet:

- Kontroller at alle boltsamlinger er fastspændt.
- Kontroller at stellet frit og uhindret kan bevæge sig fra nederste position og til øverste position uden problemer.
- Check at alle ledninger er monteret korrekt og er i ubeskadiget stand.

Efter hvert eftersyn udfyldes serviceskemaet.

Kun Ropox's originale reservedele må benyttes ved udskiftning af dele. Benyttes andre reservedele kan garantien ophæves.

### 13.3 Serviceskema, drift og vedligeholdelse

| Service og vedligehold | Serie nr. |
|------------------------|-----------|
| <b>Dato:</b>           |           |
| <b>Underskrift:</b>    |           |
| <b>Kommentarer:</b>    |           |
|                        |           |
|                        |           |

| Service og vedligehold | Serie nr. |
|------------------------|-----------|
| <b>Dato:</b>           |           |
| <b>Underskrift:</b>    |           |
| <b>Kommentarer:</b>    |           |
|                        |           |
|                        |           |

| Service og vedligehold | Serie nr. |
|------------------------|-----------|
| <b>Dato:</b>           |           |
| <b>Underskrift:</b>    |           |
| <b>Kommentarer:</b>    |           |
|                        |           |
|                        |           |

| Service og vedligehold. | Serie nr. |
|-------------------------|-----------|
| <b>Dato:</b>            |           |
| <b>Underskrift:</b>     |           |
| <b>Kommentarer:</b>     |           |
|                         |           |
|                         |           |

## 14. Fejlsøgning

### 14.1 Stellet kan ikke justeres i højden.

1. Kontroller at der er netspænding til kontrolboksen, og at der er tændt på kontakten.
2. Kontroller at kabler og stikforbindelser mellem kontrolboks og motor/ motorer er korrekt monteret. Hvis der høres adskillelige klik lyde fra kontrolboksen, betyder det at stikforbindelserne ikke er korrekt isat.
3. Kontroller at kabler og stikforbindelse mellem kontrolboks og betjeningsenhed er korrekt monteret.
4. Kontroller om kablet til sikkerhedsstopet er tilkoblet både kontrolboks og sikkerhedsstopet.
5. Kontroller at sikkerhedsstopet ikke er aktiveret.

#### **Reset procedure**

6. Hvis ovenstående ikke virker, nulstilles enheden:
  - Tøm skabet så Diagonal er ubelastet
  - Demonter motorkablet/kablerne fra styringen
  - Demonter netkablet fra styringen og vent min. 5 sec
  - Monter netkablet
  - Monter motorkablet/kablerne
  - Enheden køres i bund for nulstilling.



## 15. Reklamationsret

Se general salgs & leverings betingelser på [www.ropox.dk](http://www.ropox.dk)

**Denne folder skal altid opbevares ved produktet!**

