


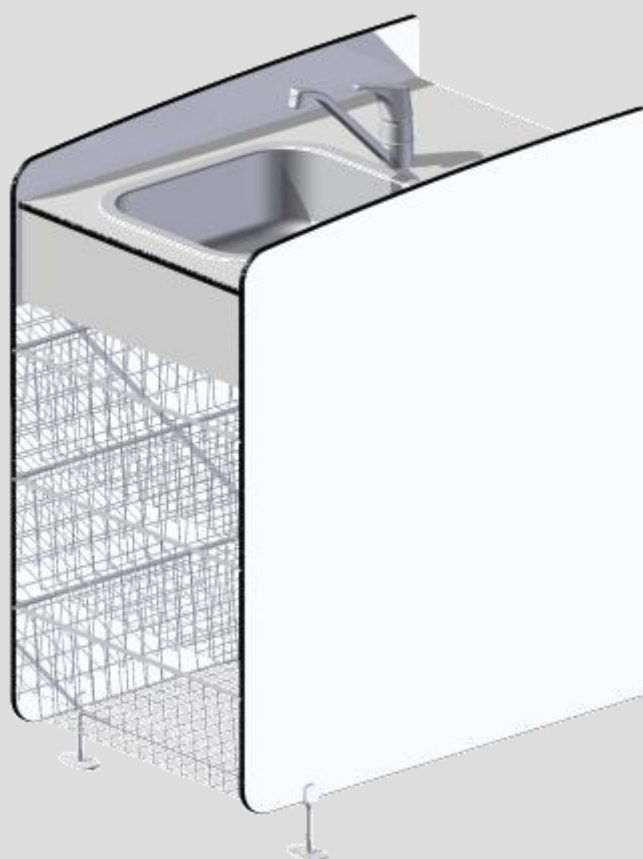

Ropox Kurve unit

Montagevejledning

Brugermanual

Denne folder skal altid opbevares ved produktet

Indholdsfortegnelse

1. Tekniske data	3
2. Modeller	4
3. Målskitse.....	4
4. Komponentliste	5
5. Montagevejledning.....	7
6. Rengøring/ vedligeholdelse	10
7. Reklamation.....	11

1. Tekniske data

Produktnavn:	Ropox Kurve unit
Varenummer:	50-50696 - Ropox kurve unit med vask, ekskl. Blandingsbatteri, afløbs- og tilslutningsslanger 50-50697 - Ropox kurve unit uden vask
Arbejdshøjde:	95 cm
Materiale:	Stål 37
Bordplade og sideplader	Kompakt laminat
Overfladebehandling:	Pulverlakering
Maks. belastning på stel (statisk):	30 kg jævnt belastet over hele bordpladen
Garanti:	Se afsnittet: Reklamation
Producent:	Ropox A/S, DK-4700 Næstved, Tlf.: +45 55 75 05 00 E-mail: info@ropox.dk , www.ropox.dk

2. Modeller


Med vask



Uden vask




3. Målskitse

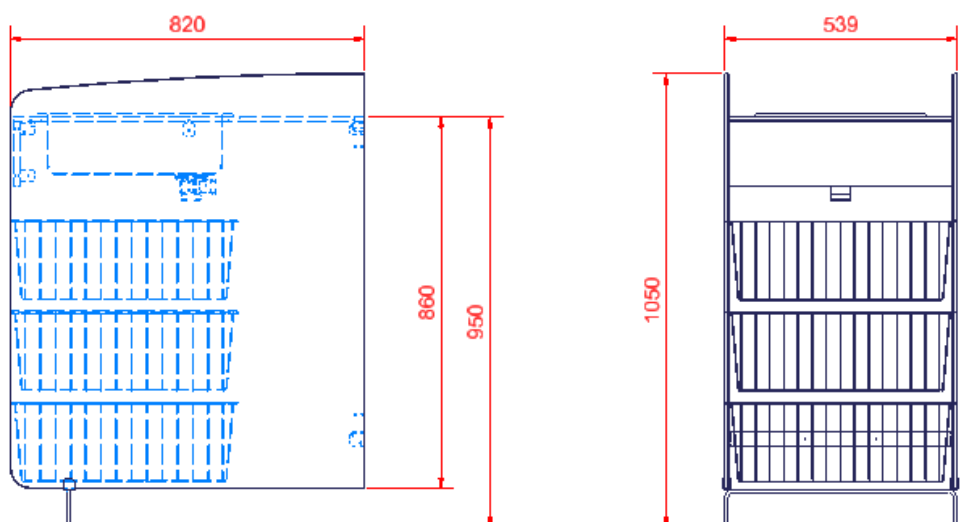

4. Komponentliste


Sideafdækning venstre 1 stk.

Varenummer : 50*50670-211

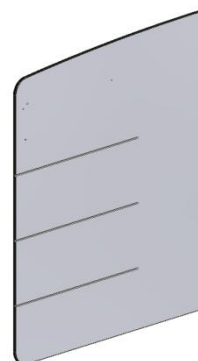

Sideafdækning højre 1 stk.

Varenummer: 50*50670-212

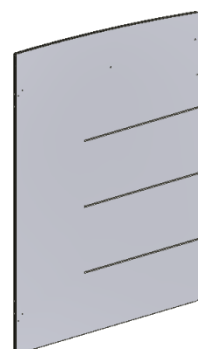

Bordplade 1 stk.

Monteret med beslag

Varenummer:


Bordplade med udskæring til vask: 50*50670-213

Bordplade uden udskæring til vask: 50*50670-225



Frontsarg 50*50670-214 1 stk.


Monteret med beslag

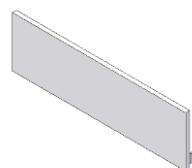

Trådkurve 97002007: 3 stk.



Beslag 50*50670-215: 3 stk.
2 stk. er monteret på bordpladen

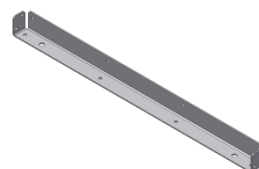

Støttefod 50-50670-218: 1 stk.



Vinkelbeslag 50*50670-217 4 stk.
2 stk. monteret på bordplade
2 stk. monteret på frontsarg



Vask 97001342 1 stk.




Vinkel med omløber 97001191 1 stk.




Pladeskrue Ø4,8x9,5 torx 95091009: 20 stk.




5. Montagevejledning

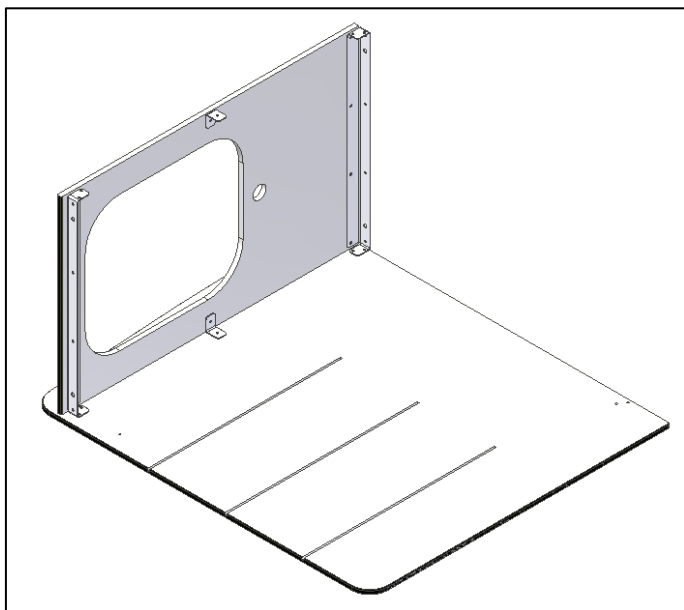


Bordplade skrues på den ene sideplade.

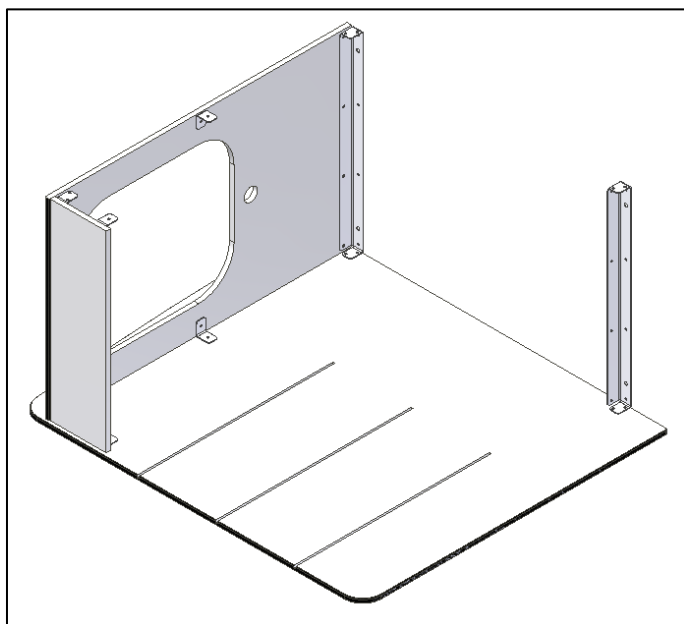


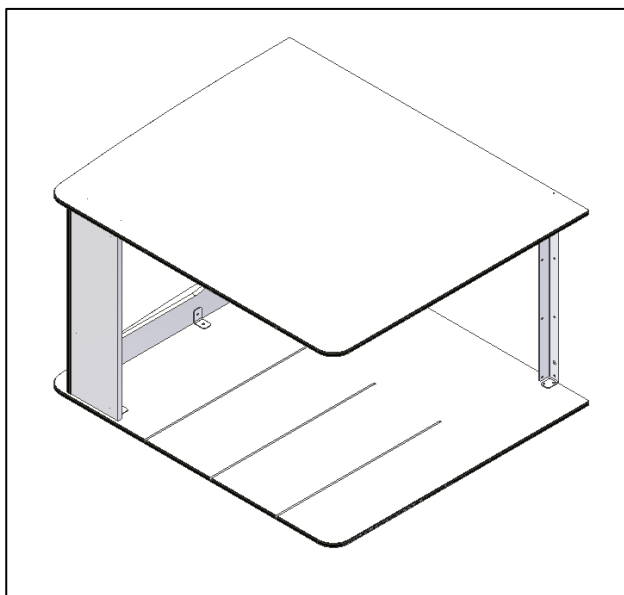

Den modsatte sideplade skrues på.

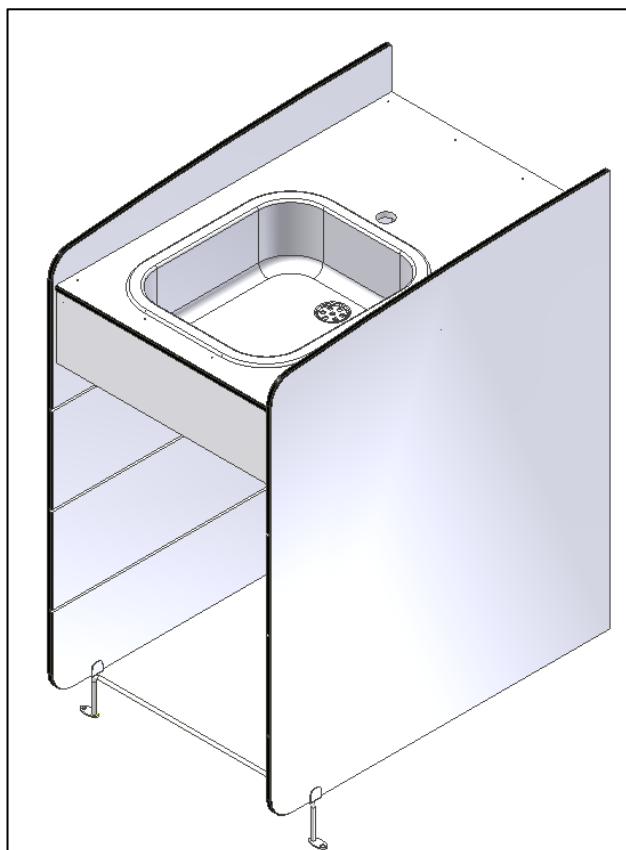

Støttefod, vask og vinkel med omløber monteres.

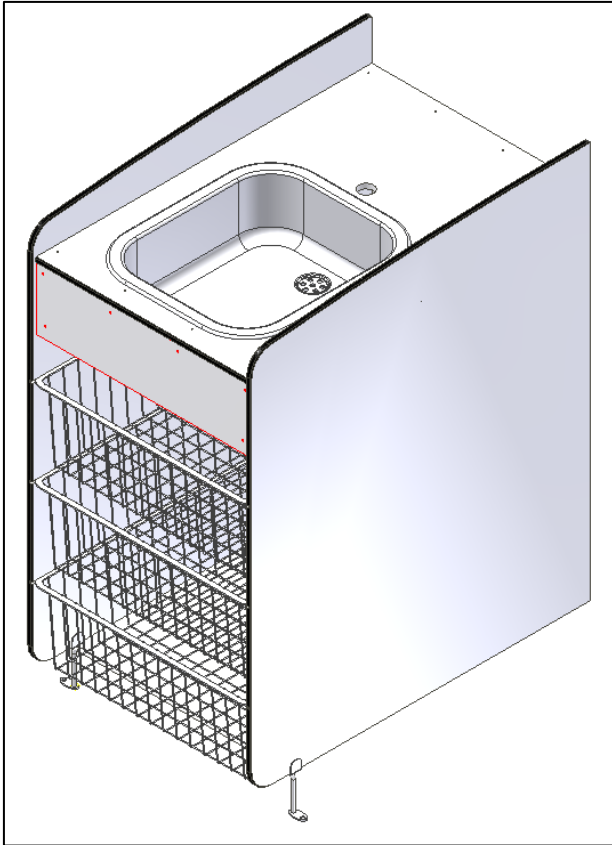

**Kurveenheden skrues fast til væggen og
trådkurvene kan herefter monteres.**

6. Rengøring/ vedligeholdelse

Ropox Kurve unit er vedligeholdelsesfri. Af sikkerhedsmæssige hensyn anbefales det dog jævnligt at checke alle montageskruer for at sikre, at fastspændingen på væggen er i orden og sikker.

Rengøring

Benyt ikke højtryksrenser til rengøring af dette produkt.
Der anvendes blot en blød klud eller svamp med almindeligt maks. 60°C varmt sæbevand (pH 7) eller husholdningssprit.

Vigtigt:

Benyt ikke skurepulver eller andre slibende midler, da de vil ridse overfladerne.
Benyt heller ikke spidse eller skarpe rengøringsredskaber. Stærk syre eller alkaliske produkter må ikke anvendes.

7. Reklamation

Se generelle salgs- og leveringsbetingelser på www.ropox.dk

CE
ROPOX A/S

Ringstedgade 221
DK – 4700 Næstved
Tel.: +45 55 75 05 00
E-mail: info@ropox.dk
www.ropox.dk